



## **KB5 Elect. Keyboard 61 key Lighting**

Ref. nr.: 130.080



## **HANDLEIDING**

V1.0

**Hartelijk dank** voor de aanschaf van dit MAX Music product. Neemt u a.u.b. een paar momenten de tijd om deze handleiding zorgvuldig te lezen, aangezien wij graag willen dat u onze producten snel en volledig gebruikt.

Lees deze handleiding eerst door alvorens het product te gebruiken. Volg de instructies op anders zou de garantie wel eens kunnen vervallen. Neem ook altijd alle veiligheidsmaatregelen om brand en/of een elektrische schok te voorkomen. Tevens is het ook raadzaam om reparaties / modificaties e.d. over te laten aan gekwalificeerd personeel om een elektrische schok te voorkomen. Bewaar deze handleiding ook voor toekomstig gebruik.

- Bewaar de verpakking zodat u indien het apparaat defect is, dit in de originele verpakking kunt opsturen om beschadigingen te voorkomen.
- Voordat het apparaat in werking wordt gesteld, altijd eerst een deskundige raadplegen. Bij het voor de eerste keer inschakelen kan een bepaalde reuk optreden. Dit is normaal en verdwijnt na een poos.
- In het apparaat bevinden zich onder spanning staande onderdelen; open daarom NOOIT dit apparaat.
- Plaats geen metalen objecten en mors geen vloeistof in het effect. Dit kan leiden tot elektrische schokken of defecten.
- Toestel niet opstellen in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren etc. en niet op een vibrerende ondergrond plaatsen. Dek ventilatieopeningen nooit af.
- Het apparaat is niet geschikt voor continu gebruik.
- Wees voorzichtig met het netsnoer en beschadig deze niet. Als het snoer kapot of beschadigd is, kan dit leiden tot elektrische schokken of defecten.
- Als u de stekker uit het stopcontact neemt, trek dan niet aan het snoer, maar aan de stekker.
- Om brand of elektrische schok te voorkomen, dient u dit apparaat niet bloot te stellen aan regen of vocht.
- Verwijder of plaats een stekker nooit met natte handen resp. uit en in het stopcontact.
- Indien zowel de stekker en/of netsnoer als snoeringang in het apparaat beschadigd zijn dient dit door een vakman hersteld te worden.
- Indien het apparaat zo beschadigd is dat inwendige (onder)delen zichtbaar zijn mag de stekker NOOIT in het stopcontact worden geplaatst en het apparaat NOOIT worden ingeschakeld. Neem in dit geval contact op met de dealer.
- Reparatie aan het apparaat dient te geschieden door een vakman of een deskundige.
- Sluit het apparaat alleen aan op een 220-240VAC / 50Hz (geaard) stopcontact, verbonden met een 10-16A meterkastgroep.
- Bij onweer altijd de stekker uit het stopcontact halen, zo ook wanneer het apparaat voor een langere tijd niet gebruikt wordt. Stelregel: Bij geen gebruik stekker verwijderen.
- Als u het apparaat lang niet gebruikt heeft en het weer wil gebruiken kan er condens ontstaan; laat het apparaat eerst op kamertemperatuur komen alvorens het weer in werking te stellen.
- Apparaat nooit in vochtige ruimten en buiten gebruiken.
- Om ongevallen in bedrijven te voorkomen moet rekening worden gehouden met de daarvoor geldende richtlijnen en moeten de aanwijzingen/waarschuwingen worden gevolgd.
- Het apparaat buiten bereik van kinderen houden. Bovendien mag het apparaat nooit onbeheerd gelaten worden.
- Gebruik geen schoonmaakspray om de schakelaars te reinigen. Restanten van deze spray zorgen ervoor dat smeer en stof ophopen. Raadpleeg bij storing te allen tijde een deskundige.
- Gebruik geen overmatige kracht bij het bedienen van het apparaat.
- Dit apparaat kan magnetisch veld veroorzaken. Houd dit apparaat ten minste 60 cm afstand van de computer of tv.
- Bij een ongeval met dit product altijd eerst een deskundige raadplegen alvorens opnieuw te gebruiken.
- Tracht het apparaat niet schoon te maken met chemische oplossingen. Dit kan de lak beschadigen. Gebruik een droge doek om schoon te maken.
- Blijf uit de buurt van elektronische apparatuur die bromstoringen zouden kunnen veroorzaken.
- Bij reparatie dienen altijd originele onderdelen te worden gebruikt om onherstelbare beschadigingen en/of ontoelaatbare straling te voorkomen.
- Schakel eerst het toestel uit voordat u het netsnoer verwijdert. Verwijder netsnoer en aansluitsnoeren voordat u dit product gaat verplaatsen.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet beschadigd/defect kan raken wanneer mensen erover heen lopen. Het netsnoer vóór ieder gebruik controleren op breuken/defecten!
- In Nederland/België is de netspanning 220-240Vac/50Hz. Indien u reist (en u neemt het apparaat mee) informeer dan naar de netspanning in het land waar u verblijft.



Deze markering wordt weergegeven om u erop attent te maken dat een levensgevaarlijke spanning in het product aanwezig is en dat bij aanraking van deze delen een elektrische schok wordt verkregen.



Deze markering wordt weergegeven om u erop te wijzen dat de instructie zeer belangrijk is om te lezen en/of op te volgen.

**OPMERKING:** Om zeker te zijn van een correcte werking, dient u dit apparaat in een ruimte te gebruiken waar de temperatuur tussen de 5°C/41°F en 35°C/95°F ligt.



Raadpleeg eventueel [www.wecycle.nl](http://www.wecycle.nl) en/of [www.vrom.nl](http://www.vrom.nl) v.w.b. het afdanken van elektronische apparaten in het kader van de WEEE-regeling. Vele artikelen kunnen worden gerecycled, gooi ze daarom niet bij het huisvuil maar lever ze in bij een gemeentelijk depot of uw dealer. Lever ook afgedankte batterijen in bij uw gemeentelijk depot of bij de dealer, zie [www.stibat.nl](http://www.stibat.nl)

*Do not attempt to make any repairs yourself. This would invalid your warranty. Do not make any changes to the product. This would also invalid your warranty. The warranty is not applicable in case of accidents or damages caused by inappropriate use or disrespect of the warnings contained in this manual. Max cannot be held responsible for personal injuries caused by a disrespect of the safety recommendations and warnings. This is also applicable to all damages in whatever form.*

## UITPAKKEN

**LET OP!** Onmiddellijk na ontvangst: pak de doos zorgvuldig uit. Controleer de inhoud om ervoor te zorgen dat alle onderdelen aanwezig zijn en in goede staat zijn ontvangen. Bij transportschade of ontbreken van onderdelen onmiddellijk de verkopende partij inlichten. Bewaar de verpakking en het verpakkingsmateriaal. Indien het product moet worden teruggestuurd, is het belangrijk dat het product in originele verpakking wordt geretourneerd. Schakel het apparaat niet onmiddellijk in als het is blootgesteld aan drastische temperatuurverschillen (bv. na het transport). De ontstane condensatie kan het apparaat beschadigen. Zorg ervoor dat het apparaat op kamertemperatuur komt en steek vervolgens de voedingstekker in het stopcontact/de wandcontactdoos.

Geleverde uitrusting:

- MAX Music KB5 keyboard
- Voeding
- Bladmuziekhouder


## AANSLUITSPANNING

Op het label aan de onderzijde van het product staat aangegeven op welke netspanning deze moet worden aangesloten. Controleer of de netspanning hiermee overeenkomt, bij alle andere netspanningen dan aangegeven kan het apparaat onherstelbaar worden beschadigd. Tevens moet het apparaat direct op de netspanning worden aangesloten en mag géén dimmer of regelbare voeding worden gebruikt.



Sluit het apparaat altijd aan op een beschermd circuit (aardlekschakelaar of zekering). Zorg ervoor dat het apparaat voldoende elektrisch is geaard om het risico op elektrocutie of brand te vermijden.

## BEDIENING

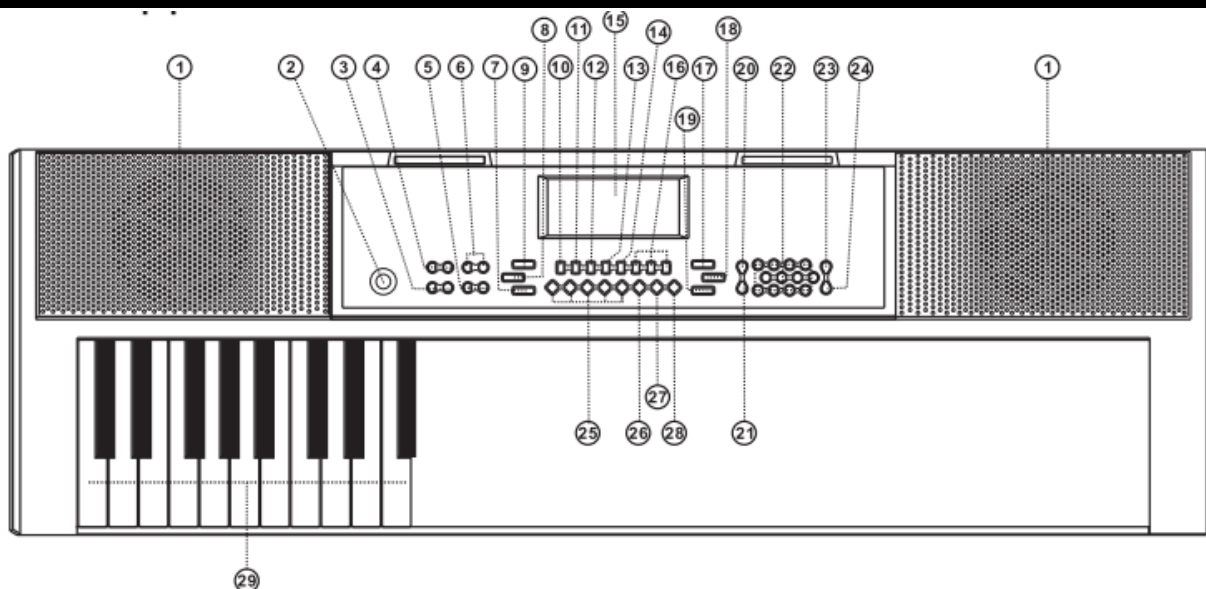

### 1. LUIDSPREKERS

Luidsprekers om het geluid van de gespeelde muziek te reproduceren. Het geluidsniveau wordt bepaald aan de hand van de volume-instelling.

### 2. AAN/UIT SCHAKELAAR

Schakel het keyboard in of uit.

### 3. TRANPOSE

Druk op [Transpose +] of [Transpose -] om de toon van de noten te transponeren. De transpositie kan worden aangepast van "-6" naar "+6". Als u de twee knoppen tegelijkertijd indrukt, wordt de transpositie teruggezet naar de standaardwaarde.

### 4. HOOFDVOLUME

Druk op [Master Vol +] of [Master Vol -] om het hoofdvolume te verhogen of te verlagen. Druk tegelijkertijd op beide om terug te keren naar de standaardwaarde.

### 5. TEMPO

Druk op [Tempo +] of [Tempo -] om het tempo te verhogen of te verlagen. Door de twee toetsen tegelijkertijd in te drukken kan de standaardwaarde worden teruggezet.

### 6. ACCOMP VOLUME

Druk op [Accomp Vol +] of [Accomp Vol -] om het begeleidingsvolume te verhogen of te verlagen. Druk tegelijkertijd op beide om de standaardwaarde opnieuw in te stellen.

### 7. START/STOP

Druk op om het geselecteerde programma te starten of te stoppen met afspelen.

### 8. FILL-IN

Druk op de knop [FILL-IN] om een tussenspel toe te voegen aan het ritme. De gespeelde opvulling wordt bepaald door het gekozen begeleidingsritme. Na de opvulling wordt het gekozen begeleidingsritme verder gespeeld. De Fill In-functie kan zo vaak als gewenst worden gebruikt.

### 9. SYNC

Druk in de ritmefunctie op [SYNC]. "Syn" zal op het scherm verschijnen. Speel een willekeurige toets in de akkoordtoetszone af (de 1ste-19de toets, van links) om het begeleidingsritme te activeren.

## 10. SINGLE AKKOORD

Druk op [SINGLE] onder de status dat het ritme is geactiveerd. Nadat "Sin" op het display verschijnt, kunt u een enkel akkoord spelen op de toetsen in de akkoordzone van het keyboard. Druk nogmaals op [SINGLE], "OFF" verschijnt op het display. De single chord functie wordt uitgeschakeld.

### Single Chord Fingering

	M	m	7	m7
C				
C#				
D				
D#				
E				
F				
F#				
G				
G#				
A				
A#				
B				

## 11. FINGERED AKKOORD

In deze modus speel je de individuele noten van het akkoord in je linkerhand. Druk op [FINGERED] in de stand waarin het ritme wordt geactiveerd. Nadat de "Fin" op het display verschijnt, kun je een gevingerd akkoord spelen op de toetsen in de akkoordzone van het keyboard. Druk nogmaals op [FINGERED], "OFF" verschijnt op het display. De vingerafdrukfunctie wordt uitgeschakeld.

### Fingered Chord Fingering (C Key)

(The C key fingered chord fingering is as shown in the following figure, and the rest can be obtained by analogy)


## 12. OPNEEMFUNCTIE

Druk op [REC] om de opnamefunctie in te schakelen, "rEC" zal op het display verschijnen. In deze functie zullen alle afgespeelde noten worden opgenomen. Wanneer de opslagruimte vol is, zal "FUL" op de display verschijnen en zal de opname automatisch stoppen. Druk op [PLAY] om de opgenomen noten af te spelen, "PLY" zal op het scherm verschijnen. Na afloop van de weergave zal "REC" op het display verschijnen. U kunt een nieuw ritme opnemen, of u kunt op [PLAY] drukken om het opgenomen ritme af te spelen.

## 13. PROGRAMMEREN

Druk op [PROG] om de ritmeprogrammeerfunctie in te schakelen, "Prg" verschijnt op het display en de toetsenbordpercussiefunctie wordt geactiveerd. 32 Percussies kunnen maximaal geprogrammeerd worden, daarna verschijnt "FUL" op het display en stopt de programmering automatisch. Druk op [PLAY] om het programmeerritme af te spelen. Druk op [START/STOP] of druk nogmaals op [PROG] om de programmeerfunctie uit te schakelen. Alle opgenomen ritmes zullen worden verwijderd.

#### 14. AF SPELEN

Druk op om opgenomen noten of ritmes af te spelen.

#### 15. LED WEERGAVE

Geeft de huidige modus weer, de te spelen noten, het ritme, het tempo, enz.

#### 16. ONE-KEY TRAINING

Druk op [One Key] om de trainingsfunctie met één toets te activeren. Druk op "+"/"- " om het te leren nummer te selecteren. De training met één toets is gericht op het leren van de duur, en er is geen vereiste voor de toonhoogte of de creativiteit. Deze modus maakt het mogelijk om fouten te maken bij het spelen van de toetsen, maar het keyboard speelt nog steeds de juiste noten en het display geeft de juiste noten weer. Nadat een liedje klaar is, herhaalt u het huidige aan te leren liedje. Druk op [START/STOP] of druk op de knop [One Key] om de trainingsfunctie uit te schakelen.

#### FOLLOW TRAINING

Druk op [Follow] om de volgfunctie in te schakelen. Druk op "+"/"- " om het te leren nummer te selecteren. Met Volgtraining kunt u leren door de juiste speelnoten te volgen. Het programma wacht tot u de juiste noot speelt voordat het naar de volgende gaat. Noten: In deze modus speelt het Keyboard alleen de juiste noten en geeft het geen antwoord op de verkeerde noten. Druk op [START/STOP] of druk op [Follow] om de trainingsfunctie uit te schakelen.

#### ENSEMBLE TRAINING

Druk op [Ensemble] om de ensemblefunctie in te schakelen. Druk op de knop "+"/"- " om het te leren nummer te selecteren. De Ensembletraining is gericht op het correct en uitgebreid aanleren van de duur en de noten van het lied. De grondtoon wordt afgeschermd voor ensemble en u moet de juiste noot spelen volgens de juiste duur van het liedje. Als je niet binnen 3 seconden speelt, speelt het keyboard automatisch de juiste noot. Nadat een nummer is voltooid, herhaalt u het huidige te leren nummer. Druk op de knop [START/STOP] of druk op [Ensemble] om de trainingsfunctie uit te schakelen.

#### 17. DEMO ALL

Dit toetsenbord heeft 24 opgeslagen demoliederen ("000" tot "023") voor uw selectie. Druk op [DEMO ALL] en de demoliederen worden in volgorde afgespeeld. Druk tijdens het afspelen op [DEMO ALL] om het volgende demonummer af te spelen. Druk op [START/STOP] om het afspelen te stoppen. Tijdens het afspelen kunt u ook op de numerieke toetsen of de "+"/"- " toetsen drukken om andere demonstratieliederen te selecteren. Het geselecteerde demonstratienummer zal dan herhaaldelijk worden afgespeeld.

#### 18. DEMO SONG

Dit toetsenbord heeft 24 opgeslagen demoliederen ("000" tot "023") voor uw selectie. Druk op [DEMO SONG] en de demoliederen worden in volgorde afgespeeld. Druk tijdens het afspelen op [DEMO SONG] om het volgende demonummer af te spelen. Druk op [START/STOP] om het afspelen te stoppen. Tijdens het afspelen kunt u ook op de numerieke toetsen of de "+"/"- " toetsen drukken om andere demonstratieliederen te selecteren. Het geselecteerde demonstratienummer zal dan herhaaldelijk worden afgespeeld.

#### 19. KEYBOARD PERCUSSIONS

Dit Keyboard biedt 61 soorten toetsenbordpercussies. Druk op [Percussion] om het klavier om te zetten in een slagwerkinstrument, en elke toets komt overeen met één slagwerkinstrument. Druk nogmaals op deze toets om de toetsenbord percussie functie uit te schakelen.

#### 20. SUSTAIN

Druk op [Sustain] en het sustain effect zal worden geactiveerd. Druk nogmaals op deze knop en het sustain effect wordt uitgeschakeld.

#### 21. VIBRATO

Druk op de [Vibrato] en het vibrato-effect wordt geactiveerd. Druk nogmaals op deze knop en het vibrato-effect wordt uitgeschakeld.

#### 22. NUMERIEKE TOETSEN

Numerieke toetsen om een nauwkeurige waarde in te voeren.

#### 23. TIMBRE

Druk op [TIMBRE] om de toonkeuzefunctie in te schakelen. Dit toetsenbord biedt 255 klankkleuren ("000" tot "254") voor uw selectie. De toon is standaard ingesteld op "000" en kan worden aangepast door op de corresponderende cijfer-toetsen te drukken of door op de toets "+"/"- " te drukken.

#### 24. RHYTHM

Ritme selectie:

Dit toetsenbord biedt 255 ritmes ("000" tot "254") voor uw selectie. Het ritme is standaard "000". Druk op [Ritme] om de ritmeselectie te starten. Druk op de numerieke toetsen of de "+"/"- " toetsen om andere ritmes te selecteren.

Ritme activeren:

Druk op [START/STOP] om het begeleidingsritme te starten. Terwijl u in de inschakelstatus bent: Druk op [SYNC], "Syn" zal op het display verschijnen. Speel een willekeurige toets in de akkoordtoetszone af (1e t/m 19e toets van links). Het begeleidingsritme wordt geactiveerd. Druk op [START/STOP] om het begeleidingsritme te stoppen.

Tussenspel:

Nadat het begeleidingsritme is geactiveerd, drukt u op [FILL-IN] om een tijdelijk ritme te laten spelen tijdens het begeleidingsritme.

#### 25. MEMORY

Met de statusgeheugenfunctie kunt u toon, ritme, tempo en andere parameters opslaan om snel te kunnen schakelen tijdens het spelen. Dit keyboard is uitgerust met 3 geheugenplaatsen, die op elk moment tijdens het spelen kunnen worden opgeroepen. Stel toon, ritme, tempo en akkoord naar wens in en druk op de [Status Memory] knop. Selecteer [Memory 1] tot [Memory 3] om de huidige status op te slaan.

#### 26. METRONOME

Er zijn 4 maatsoorten opgeslagen op het keyboard: 1/4 tel, 2/4 tel, 3/4 tel en 4/4 tel. Druk eenmaal op [Metronome] om het ritme in te stellen op 1/4 tel, tweemaal voor 2/4 tel, enz. Druk voor de vijfde maal om de functie te annuleren.

#### 27. SPLIT

Druk op [SPLIT] om de splitsingsfunctie van het toetsenbord in te schakelen. 24 toetsen aan de linkerkant van het keyboard zullen gesplitst worden met het resterende keyboard. Terwijl de zone van het linker gedeelte van het keyboard met één octaaf zal toenemen en de oorspronkelijke toon zal behouden, zal de zone van het rechter keyboard met één

octaaf afnemen om dezelfde toonhoogte met de zone van het linker keyboard te behouden. De toon van de rechter keyboard zone kan naar behoefte worden ingesteld zodat verschillende tonen tegelijkertijd door de linker en rechter keyboard zones kunnen worden gespeeld. Druk nogmaals op [SPLIT] om deze functie uit te schakelen.

### 28. TOETSENVERLICHTING

Het keyboard is voorzien van een verlichtingsfunctie. Tijdens regulier spelen, trainen en het spelen van demo songs zal het keyboard hints geven doormiddel van verlichting. Deze functie is standaard ingeschakeld, druk op [KEY LIGHTING] om de verlichtingsfunctie in of uit te schakelen.

### 29. CHORD ZONE

Akkoordtoets zone (1e-19e toets van links).

## AANSLUITINGEN

### 30. AUDIO INPUT

Schakel het keyboard en het externe audio-apparaat van uw keuze uit. Sluit het ene uiteinde van de audiokabel aan op de INPUT-poort op het achterpaneel van het keyboard, sluit het andere uiteinde aan op de audiopoort van het apparaat.

### 31. MICROFOONINGANG


Sluit hier een microfoon aan op de MIC-poort om te kunnen zingen tijdens het spelen op het keyboard.

### 32. HOOFDTELEFOON/UITGANG

Wanneer u een hoofdtelefoon aansluit op de poort PHONES/OUTPUT, wordt de luidspreker automatisch uitgeschakeld. U kunt optreden zonder anderen te storen en zonder dat anderen u te storen.

### 33. DC 9V INGANG

Aansluiting voor het plaatsen van de meegeleverde voedingsadapter.

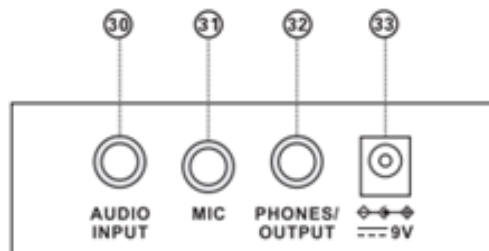

## AUTO RITME

### Ritme selectie

U kunt bij dit keyboard tussen 255 ("000" to "254") verschillende voorgeprogrammeerde ritmes kiezen. Het ritme is standaard "000". Druk op [Rhythm] om de ritmeselectiefunctie te starten. Druk op de numerieke toetsen of de "+"/"-" toetsen om andere ritmes te selecteren.

### Ritme controle

1. Ritme inschakeling

Druk op [Start/Stop] om het ondersteunende ritme te starten. Druk op [Sync], "SYN" verschijnt op het display. Speel een willekeurige toets in de akkoordtoetszone af (1e t/m 19e toets van links). Het ondersteunende ritme wordt geactiveerd.

2. Tussenspel

Nadat het ritme is geactiveerd, drukt u op [FILL-IN] om een tijdelijk ritme te laten spelen.

3. Ritme stoppen

Druk op [START/STOP] om het ritme te stoppen.

### Tempo aanpassen

Druk op [Tempo +] of [Tempo -] om het tempo te verhogen of te verlagen. Door de twee toetsen tegelijkertijd in te drukken kan het tempo naar de standaardwaarde worden teruggezet.

## EFFECT CONTROLE

### Sustain functie

Druk op [SUSTAIN], het sustain effect zal worden geactiveerd. Druk op nogmaals op deze toets en het sustain effect zal worden uitgeschakeld.

### Vibrato functie

Druk op de knop [VIBRATO], het vibrato-effect wordt geactiveerd. Druk nogmaals op deze knop om het vibrato-effect uit te schakelen.

## OPNAME EN RITMEPROGRAMMERING

### Opname

Druk op [REC] om de opnamefunctie in te schakelen, "rEC" zal op het display verschijnen. In deze functie zullen alle afgespeelde noten worden opgenomen. Wanneer het geheugen vol is, zal "FUL" knipperen op de display en zal de opname automatisch stoppen. Druk op [PLAY] om de opgenomen noten af te spelen, "PLA" zal op het scherm verschijnen. Na afloop van het afspelen zal "rEC" op het scherm verschijnen. U kunt een nieuw ritme opnemen, of u kunt op [PLAY] drukken om het opgenomen ritme af te spelen.

### Ritme programmering

Druk op [PROG] om de ritme programmeerfunctie in te schakelen, "Prg" verschijnt op het display en de toetsenbordpercussiefunctie wordt geactiveerd. 32 Percussies kunnen maximaal geprogrammeerd worden, daarna verschijnt "FUL" op het display en stopt de programmering automatisch. Druk op [PLAY] om het programmeerritme af te spelen. Druk op [START/STOP] of druk nogmaals op [PROG] om de programmeerfunctie uit te schakelen. Alle opgenomen ritmes zullen worden verwijderd.



# METHODES VOOR TRAINING

## Training I: One key

Druk op [ONE KEY] om de trainingsfunctie met één toets in te schakelen. Druk op "+"/"-" om het te leren nummer te selecteren. De training met één toets is gericht op het leren van de duur, er is geen vereiste voor de toonhoogte of de creativiteit. Deze modus maakt het mogelijk om fouten te maken bij het spelen van de toetsen, waarbij het keyboard nog steeds de juiste noten speelt en het display de juiste noten laat zien. Nadat een liedje klaar is, herhaalt u het huidige aan te leren liedje. Druk op [START/STOP] of druk op de knop [ONE KEY] om de trainingsfunctie uit te schakelen.

## Training II: Follow

Druk op [FOLLOW] om de volgfunctie in te schakelen. Druk op de knop "+"/"-" om het te leren nummer te selecteren. Met Volgtraining kunt u leren door de juiste afspelenota's te volgen. Het programma wacht tot u de juiste noot speelt voordat het naar de volgende gaat. Noten: In deze modus speelt het Keyboard alleen de juiste noten en geeft het geen antwoord op de verkeerde noten. Druk op [START/STOP] of druk op [FOLLOW] om de trainingsfunctie uit te schakelen.

## Training III: Ensemble

Druk op [ENSEMBLE] om de ensemblefunctie in te schakelen. Druk op de knop "+"/"-" om het te leren nummer te selecteren. De Ensembletraining is gericht op het correct en uitgebreid aanleren van de duur en de noten van het lied. De grondtoon wordt voor het ensemble afgeschermd en u moet de juiste noot volgens de juiste duur van het liedje spelen. Als je niet binnen 3 seconden speelt, speelt het keyboard automatisch de juiste noot. Nadat een nummer is voltooid, herhaalt u het huidige te leren nummer. Druk op de knop [START/STOP] of druk op [ENSEMBLE] om de trainingsfunctie uit te schakelen.

# AANBEVOLEN APPS

MAX raadt de volgende apps ten eerste aan om jou te ondersteunen bij jouw ontdekkingsreis door pianoland. Het is nog nooit zo gemakkelijk geweest om je tenen te dopen in de diepe en majestueuze wateren van het piano spelen. Train jezelf van beginner tot koning van de toetsen met behulp van **PIANO DUST BUSTER**, **PIANO MAESTRO** en **SIMPLY PIANO**! Let op: het downloaden van onderstaande (basis) apps is gratis. Het eventuele uitbreiden van de apps met meer trainingen, songs en andere addities kan kosten met zich meebrengen.



## PIANO DUST BUSTER

**PIANO DUST BUSTER** is the ultimate introduction to piano for kids. No previous piano experience needed!



## PIANO MAESTRO

An in depth educational tool to study piano. From a single note to complete pieces, **PIANO MAESTRO** makes sheet music come to life!



## SIMPLY PIANO

Explore the piano step-by-step, from scratch. **SIMPLY PIANO** will help you learn the basics from sight-reading to playing with both hands.

## PIANO DUST BUSTER

Help oma met het afstoffen van haar piano terwijl je punten en bonussen verzamelt. **PIANO DUST BUSTER** is een geweldig hulpmiddel om opgewonden te raken van het spelen van je piano en het verbeteren van je vaardigheden. **PIANO DUST BUSTER** is een ultieme introductie tot de piano, er is geen eerdere piano-ervaring nodig. Je hebt de mogelijkheid om te beginnen met het oefenen van het lezen van noten, te strijden tegen andere spelers of jezelf uit te dagen tot honderden liedjes, variërend van Beethoven tot Adele. (\*alleen voor IOS!)



## PIANO MAESTRO

Geklasseerd als #1 onderwijs app. Een diepgaand educatief instrument om kennis te maken met het spelen van de piano. PIANO MAESTRO helpt bij het oefenen en leren lezen van de noten, het spelen op het juiste ritme, de juiste technieken aanleren, het spelen met beide handen en nog veel meer!

### Daarnaast:

Maak vorderingen in de hoofdstukken, ontgrendel nieuwe nummers en verhoog de moeilijkheidsgraad gaandeweg. Leer liedjes stap voor stap te spelen en krijg toegang tot verscheidene oefenmogelijkheden. Je kunt je leerervaring personaliseren.

### Pianomethode Boeken Inbegrepen

Leer liedjes uit enkele van de meest bekende en geliefde pianomethodeboeken die vandaag de dag worden gebruikt. Een digitale aanvulling op het gebruik van uw favoriete methodeboek. Alle boeken zijn te vinden in de Bibliotheek in de 'Methoden' sectie. (\*alleen voor IOS-IPAD!)



## SIMPLY PIANO

Of je nu een absolute beginner bent of zelfstandig piano wilt leren spelen, SIMPLY PIANO begeleidt je om de pianospeler te worden die je altijd al wilde zijn. Plaats gewoon je IOS of Android toestel op je piano en speel. Je toestel zal onmiddellijk herkennen wat je speelt!

- Leer de basisprincipes van de piano, van het noten lezen tot het spelen met beide handen
- Een heleboel gezellige liedjes, variërend van klassiekers tot tophits
- Beluistert hoe je speelt en geeft je direct feedback om snel te leren en je vaardigheden te verbeteren
- Lessen voor verschillende voorkeuren en niveaus, waaronder popakkoorden, essentials, blues en nog veel meer

(\*beschikbaar voor zowel IOS als ANDROID apparaten)





# APPENDIX I. TIMBRE- EN RITME TABEL

## I. Timbre Table

000 Acoustic Grand Piano	054 Clavi 1	107 Wood Barafon 1	161 Twin Trombones 1	215 Twin Trombones 2
001 Rhodes Piano	055 Glockenspiel 1	108 Electric Piano 1	162 Synth Harpsi. 2	216 Jazz Organ 2
002 Chorused Piano	056 Tubular Bells 1	109 Multi Reed 1	163 Attack Clav. 2	217 Bright String 2
003 Celesta 1	057 Dulcimer 1	110 Guitar Pinch 1	164 Chorus Guitar 1	218 Reed Horn 2
004 Music Box 1	058 Drawbar Organ 1	111 Multi Wind 1	165 Steel Bell 2	219 Glockenspiel 2
005 Vibraphone	059 Tango Accordion 1	112 Clavi 2	166 Tsugaru	220 Drawbar Organ 2
006 Marimba 1	060 Electric Guitar (Muted)1	113 Celesta 2	167 Oct Harp 1	221 Uilleann Harp 2
007 Xylophone	061 Overdriven Guitar 1	114 Harpsichord 2	168 Bodhran 1	222 Pizzicato Strings 2
008 Percussive Organ	062 Contrabass 1	115 Mellow Fm 1	169 Tubular Bells 2	223 Nay 2
009 Rock Organ	063 Tremolo Strings	116 Pi Pa 2	170 Suona	224 Puff Harmonica 2
010 Church Organ	064 Pizzicato Strings 1	117 Upright Piano 1	171 Castanets	225 Muted Trumpet 2
011 Reed Organ 1	065 Timpani	118 Electric Piano 2	172 Attack Harp 1	226 Upright Piano 2
012 Accordion	066 String Ensemble 2	119 Hard Vibe 1	173 Electric Vibraphone 1	227 Soft Accord 2
013 Harmonica	067 Synth Strings 1	120 Wood Barafon 2	174 Soft Sax 1	228 Uilleann Harp 2
014 Acoustic Guitar (Nylon)	068 Synth Strings 2	121 Music Box 2	175 Soft Clav. 1	229 Tron Flute 2
015 Acoustic Guitar (Steel)	069 Choir Aahs	122 Marimba 2	176 Soft Guitar 1	230 Blow Bottle 2
016 Electric Guitar (Jazz)	070 Voice Oohs	123 Santur	177 Grow Guitar 1	231 Indian Flute 2
017 Electric Guitar (Clean)1	071 Synth Voice	124 Reed Organ 2	178 Diddgeridoo 1	232 Slow Violin 2
018 Distortion Guitar	072 Orchestra Hit	125 Puff Harmonica 1	179 Attack Barafon 1	233 Electric Guitar (Muted)2
019 Acoustic Bass	073 Muted Trumpet 1	126 Ukulele 1	180 Mute Barafon 1	234 Multi Wind 2
020 Electric Bass (Finger)	074 Synth Brass 2	127 12-str. Gt 1	181 Nay 1	235 Electric Vibraphone 2
021 Electric Bass (Pick)	075 English Horn 1	128 Guitar Pinch 2	182 Soft Santur	236 Bodhran 2
022 Fretless Bass	076 Recorder	129 Slow Violin 1	183 Dual Horns 1	237 Mellow Fm 2
023 Slap Bass 1	077 Blown Bottle 1	130 Bright String 1	184 Hard Barsoon 1	238 Multi Reed 2
024 Slap Bass 2	078 Shakuhach	131 Jungle Bass 2	185 Tron Flute 1	239 Contrabass 2
025 Synth Bass 1	079 Whistle	132 Indian Flute 1	186 Kawala 1	240 Barafon 2
026 Synth Bass 2	080 Ocarina	133 Clavi 3	187 Jazz Organ 1	241 Wind Organ 2
027 Violin	081 Lead (Sawtooth)1	134 Celesta 3	188 Soft Accord 1	242 12-str. Gt 2
028 Viola	082 Lead (Calliope)1	135 Church Bells	189 Wind Organ 1	243 Attack Barafon 2
029 Cello	083 Lead (Bass+Lead)1	136 Marimba 3	190 Viola Attack 1	244 Lead (Calliope)2
030 Orchestral Harp	084 Pad (Warm)1	137 Dulcimer 2	191 Bari & Tenor 1	245 Viola Attack 2
031 String Ensemble 1	085 Sitar	138 Reed Organ 3	192 Soft Sax 2	246 Pad (Warm)2
032 Trumpet	086 Shamisen 1	139 Electric Guitar (Clean)2	193 Attack Harp 2	247 Oct Harp 2
033 Trombone	087 Koto 1	140 Koto 2	194 Diddgeridoo 2	248 Bari & Tenor 2
034 Tuba	088 Kalimba 1	141 Xylophone 2	195 Dual Horns 2	249 Agogo 2
035 French Horn	089 Bag Pipe 1	142 Shanai 2	196 Hard Barsoon 2	250 Flugel Horn 3
036 Brass Section	090 Fiddle 1	143 Dulcimer 3	197 Kawala 2	251 Organ Flute 3
037 Synth Brass 1	091 Shanai 1	144 English Horn 2	198 Soft Guitar 2	252 Fiddle 3
038 Soprano Sax	092 Tinkle Bell	145 Electric Guitar (Clean)3	199 Mute Barafon 2	253 Feedback Gt. 3
039 Alto Sax 1	093 Agogo 1	146 Shamisen 2	200 Lead (Bass+Lead)2	254 Chorus Guitar 3
040 Tenor Sax	094 Steel Drums	147 Koto 3	201 Melodic Tom 2	
041 Baritone Sax	095 Woodblock 1	148 Kalimba 2	202 Grow Guitar 2	
042 Oboe	096 Taiko Drum	149 Steel Bell 1	203 Lead (Sawtooth)2	
043 Bassoon	097 Melodic Tom 1	150 Alto Sax 2	204 Jazz Bass 2	
044 Clarinet	098 Synth Drum	151 Woodblock 2	205 Chorus Guitar 2	
045 Piccolo	099 Reverse Cymbal	152 Synth Harpsi. 1	206 Feedback Gt. 2	
046 Flute	100 Jungle Bass 1	153 Attack Clav. 1	207 Fiddle 2	
047 Pan Flute	101 Pi Pa 1	154 Crystal 1	208 Organ Flute 2	
048 Lead (Square)	102 Feedback Gt. 1	155 Bag Pipe 2	209 Flugel Horn 2	
049 Banjo	103 Uilleann Harp 1	156 Barafon 1	210 Crystal 2	
050 E-Tone Piano	104 Jazz Bass 1	157 Organ Flute 1	211 Soft Clav. 2	
051 Electric Grand Piano	105 Flugel Horn 1	158 Kalimba 3	212 Overdriven Guitar 2	
052 Honky-tonk Piano	106 Muted Horn 1	159 Reed Horn 1	213 Ukulele 2	
053 Harpsichord 1		160 Hard Vibe 2	214 Tango Accordion 2	

## II. Rhythm Table

000 Hard Rock	051 China 2	102 Jazz Latin 1	153 Club Dance 1	204 Caribbean Dance 2
001 Club Pop	052 China 3	103 Unplugged	154 Tricks Bossa Nova	205 Jazz Disco 2
002 Fusion	053 China 4	104 Boogie	155 Tarantella 2	206 Medium Jazz
003 Rap Pop	054 China 5	105 Cumbia 2	156 USA March	207 Piano Ballad
004 British Pop 1	055 8 Bt Up Tempo	106 Classical Slow Rock	157 Espag Nol 2	208 70's Disco
005 Twist	056 16 Beat Pop	107 European Disco 1	158 Club Latin 2	209 Jazz Rock 2
006 8 Beat Pop 1	057 16 Bt Shuffle 1	108 Big Band Middle 1	159 Jazz Cha Cha 1	210 Europe 8 Beat 1
007 Fusion Shuffle	058 16 Bt Shuffle 2	109 Christon	160 Country Cha Cha	211 Seville 2
008 Funk	059 16 Bt Ballad 1	110 Pasodobl	161 Disco Party 2	212 Rumba 3
009 Funk Shuffle	060 16 Bt Ballad 2	111 Cat Groove 1	162 Modern R&B 1	213 Soul Rock 2
010 Rock'n Roll 1	061 Soul	112 Jazz Tango 1	163 8 Beat Pop 2	214 European Disco 2
011 Rock Pop	062 Pop Rock 1	113 Fast Gospel	164 Country Jazz	215 Analog Ballad 2
012 Rock Shuffle	063 Pop Rock 2	114 Big Band Fast 1	165 Soul Rock 1	216 Pub Piano 2
013 Rock Cha Cha	064 8 Bt Rock Ballid	115 Tricks Mambo	166 Rumba 2	217 Europe Rumba
014 Straight Rock	065 16 Bt Rock Ballid	116 Funky Disco 2	167 Samba 3	218 Rock'n Roll 2
015 Folk Rock	066 6/8 Hvy Rock	117 Latin Salsa	168 Modern R&B 2	219 Disco Trop
016 Pasodoble	067 16 Beat Rock	118 Pop New Age 2	169 Club Dance 2	220 Rock Salsa 1
017 Cha Cha	068 Bossa Nova 1	119 Jazz Swing 1	170 Country Bossa Nova	221 Europe 8 Beat 2
018 Fox Trot	069 Bossa Nova 2	120 Trip Hop	171 Jazz Bo 1	222 Europe Samba
019 Rumba 1	070 Salsa	121 Rave 2	172 Modern Cha Cha 1	223 Show Tune 2
020 Samba 1	071 Mambo	122 Acoustic Ballad 1	173 Pop Reggae 2	224 Jazz 16 Beat 2
021 Samba 2	072 Beguine	123 India's Indigenous	174 Rock Samba 1	225 Rock Samba 2
022 Schlager Rock	073 Bolero Lento	124 Indonesian Pop	175 Jazz 8 Beat 1	226 Jazz Waltz 2
023 Tango 1	074 Espagnole	125 Pop Ballad	176 Disco	227 Europe Reggae
024 Tango 2	075 Reggae 12	126 South Africa Country	177 Seville 1	228 Modern Cha Cha 2
025 Disco Latin 1	076 Pop Reggae 1	127 South Africa Polka	178 Disco Hands 2	229 R&B Ballad 2
026 Calypso	077 Slow Rock 1	128 Tarantella 1	179 Rock Ballad	230 Rock Boogie
027 Latin Rock	078 Slow Rock 2	129 Bright Pop	180 Mixed Bossa Nova	231 Jazz Bossa Nova
028 Bolero	079 R&B	130 Pub Piano 1	181 Jazz 16 Beat 1	232 Rock Salsa 2
029 Analog Ballad 1	080 Dance Pop 1	131 West Shuffle	182 Single 16 Beat 1	233 Slow & Easy
030 E_Ballad	081 Dance Pop 2	132 Big Band Fast 2	183 Love Song	234 Hip Waltz 1
031 Country Ballad	082 Euro Beat	133 Espag Nol 1	184 Single 16 Beat 2	235 Jazz Latin 2
032 Electro Pop	083 Euro House	134 Disco Funk 2	185 Disco Fox 2	236 Rock Disco 2
033 Pop New Age 1	084 Hip Hop	135 Pop Mambo	186 Pop Rock 3	237 Jazz Tango 2
034 8 Beat Modern 1	085 Swing	136 Europe Swing 1	187 Tijuana Waltz	238 Analog Ballad 3
035 R&B Ballad 1	086 Big Band Swing	137 Tricks Latin	188 British Pop 2	239 Europe Swing 2
036 Disco Fox 1	087 Jazz Quartet	138 Disco Samba 2	189 Show Tune 1	240 Hip Waltz 2
037 Disco Funk 1	088 Dixieland	139 Latin Waltz	190 Schlager Alp	241 Jazz Swing 2
038 Disco Party 1	089 Bluegrass 1	140 Dance Pop 3	191 Single Rock	242 Party Pop
039 Disco Samba 1	090 Bluegrass 2	141 Jazz Rock 1	192 Swing Waltz	243 Jazz Club
040 Disco Soul	091 8 Bt Country	142 Detroit	193 Slow Waltz	244 Guad Dance 2
041 Disco Trot	092 Country Rock	143 Fanatical Sand	194 Cat Groove 2	245 Jazz Bo 2
042 Rave 1	093 Cntry Ballad	144 European Rock 1	195 Country Slow Rock	246 Dixie Jazz 2
043 Funky Disco 1	094 March 1	145 Ground Beat	196 Rock Disco 1	247 Acoustic Ballad 2
044 Techno 1	095 March 2	146 8 Beat Modern 2	197 16 Beat Shuffle 1	248 Jazz Slow Rock
045 Techno 2	096 Polka	147 Jazz Disco 1	198 Jazz 8 Beat 2	249 16 Beat Shuffle 2
046 Saturday Night 1	097 Pop Waltz	148 Dixie Jazz 1	199 Casa	250 Polka Pop
047 Club Latin 1	098 Jive	149 Disco Chocolate	200 Guad Dance 1	251 Latin Party Pop
048 Disco Hands 1	099 Vienna Waltz	150 Disco Latin 2	201 Jazz Cha Cha 2	252 Parranda
049 Country	100 8 Beat Soul	151 Synth Boogie	202 Country Waltz	253 Carnival
050 China 1	101 Classical 8 Beat	152 Saturday Night 2	203 European Rock 2	254 60's Vintage Pop

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

---

Voeding	: 100-240VAC 50/60Hz (9V Adapter)
Gewicht	: 3,68 kg
Afmetingen	: 834 x 265 x 87mm

De specificaties zijn typisch. De werkelijke waarden kunnen enigszins veranderen van de ene naar de andere eenheid. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

De in deze handleiding genoemde producten zijn in overeenstemming met de richtlijnen van de Europese Gemeenschap waaraan zij onderworpen zijn:

- Low Voltage (LVD) 2014/35/EU
- Electromagnetic Compatibility (EMC) 2014/30/EU
- Restriction of Hazardous Substances (RoHS) 2011/65/EU



Specifications and design are subject to change without prior notice.

**[www.tronios.com](http://www.tronios.com)**

Copyright © 2021 by Tronios The Netherlands