



KB8 Complete Keyboard 49-key

Ref. nr.: 130.090



BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank für den Kauf dieses MAX Music-Produkts. Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um dieses Handbuch sorgfältig zu lesen, da wir möchten, dass Sie unsere Produkte schnell und vollständig nutzen können.

Bitte lesen Sie dieses Handbuch, bevor Sie das Produkt verwenden. Beachten Sie die Anweisungen, sonst kann die Garantie ungültig werden. Treffen Sie stets alle Sicherheitsmaßnahmen, um einen Brand und/oder elektrischen Schlag zu verhindern. Es ist auch ratsam, Reparaturen / Änderungen usw. qualifiziertem Personal zu überlassen, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden. Bewahren Sie dieses Handbuch zum zukünftigen Nachschlagen auf.

- Bewahren Sie die Verpackung auf, um das Gerät im Bedarfsfall sicher transportieren zu können.
- Bevor das Gerät in Betrieb genommen wird, muss es erst von einem Fachmann überprüft werden. Bei der ersten Benutzung kann etwas Geruch auftreten. Das ist normal und verschwindet nach einer Weile.
- Das Gerät enthält unter Spannung stehende Teile. Daher NIEMALS das Gehäuse öffnen.
- Keine Metallgegenstände oder Flüssigkeiten ins Gerät dringen lassen. Sie können zu Stromschlag und Defekten führen.
- Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern aufstellen. Nicht auf eine vibrierende Oberfläche stellen. Niemals die Belüftungsschlitze abdecken.
- Das Gerät ist nicht für Dauerbetrieb geeignet.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Netzkabel um und beschädigen Sie es nicht. Eine beschädigte Netzschnur kann zu Stromschlag und Defekten führen.
- Wenn Sie das Gerät vom Netz trennen, immer am Stecker ziehen, niemals an der Schnur.
- Um Feuer und Stromschlag zu vermeiden, das Gerät vor Regen und Feuchtigkeit schützen.
- Den Stecker nie mit nassen Händen in eine Netzsteckdose stecken oder abziehen.
- Wenn sowohl der Stecker und/oder die Netzschnur bzw. der Kabeleintritt ins Gerät beschädigt sind, müssen sie von einem Fachmann repariert werden.
- Wenn das Gerät so beschädigt ist, dass Innenteile sichtbar sind, darf der Stecker NICHT in eine Steckdose gesteckt werden und das Gerät darf NICHT eingeschaltet werden. Wenden Sie sich in dem Fall an Ihren Fachhändler.
- Reparaturen dürfen nur von einem Fachmann oder Sachverständigen ausgeführt werden.
- Das Gerät nur an eine geerdete 10-16A Netzsteckdose mit 220-240V AC/50Hz Spannung anschließen.
- Bei Gewitter oder längerem Nichtgebrauch den Netzstecker abziehen. Die Regel gilt: Bei Nichtgebrauch Netzstecker abziehen.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wurde, kann sich Kondenswasser gebildet haben. Lassen Sie das Gerät erst auf Zimmertemperatur kommen, bevor Sie es einschalten.
- Das Gerät nicht in feuchten Räumen oder im Freien benutzen.
- Um Unfällen in der Öffentlichkeit vorzubeugen, müssen die geltenden Richtlinien beachtet und die Anweisungen/Warnungen befolgt werden.
- Das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern halten. Das Gerät niemals unbeaufsichtigt lassen.
- Die Regler nicht mit Reinigungssprays reinigen. Diese hinterlassen Rückstände, die zu Staub- und Fettansammlungen führen. Bei Störungen immer einen Fachmann um Rat fragen.
- Das Gerät nicht mit Gewalt bedienen.
- Dieses Gerät kann ein Magnetfeld verursachen. Halten Sie dieses Gerät mindestens 60 cm von Ihrem Computer oder Fernseher entfernt.
- Nach einem Unfall mit dem Gerät immer erst einen Fachmann um Rat fragen, bevor Sie es wieder einschalten.
- Keine chemischen Reinigungsmittel benutzen, die den Lack beschädigen. Das Gerät nur mit einem trockenen Tuch abwischen.
- Nicht in der Nähe von elektronischen Geräten benutzen, die Brummstörungen verursachen können.
- Bei Reparaturen nur die Original-Ersatzteile verwenden, um starke Schäden und/oder gefährliche Strahlungen zu vermeiden.
- Bevor Sie das Netz- und/oder Anschlusskabel abziehen, erst das Gerät ausschalten. Netz- und Anschlusskabel abziehen, bevor Sie das Gerät umstellen.
- Sorgen Sie dafür, dass das Netzkabel nicht beschädigt werden kann, wenn Menschen darüber laufen. Das Netzkabel vor jedem Einsatz auf Brüche/Schadstellen überprüfen!
- In Deutschland beträgt die Netzspannung 220-240V AC / 50Hz. Wenn Sie das Gerät auf Reisen mitnehmen, prüfen Sie, ob die örtliche Netzspannung den Anforderungen des Geräts entspricht.



Dieses Zeichen weist den Benutzer darauf hin, dass lebensgefährliche Spannungen im Gerät anliegen, die bei Berührung einen Stromschlag verursachen.



Dieses Zeichen lenkt die Aufmerksamkeit des Benutzers auf wichtige Hinweise in der Anleitung hin, die unbedingt eingehalten werden müssen.

HINWEIS: Um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten, muss die Raumtemperatur zwischen 5° und 35°C liegen.



Tronios BV Registrierungsnummer : DE51181017 (ElektroG).

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling abgegeben werden. Hiermit leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Tronios BV Registrierungsnummer : 21003000 (BatterieG).

Lithiumbatterien und Akkupacks sollten nur im entladenen Zustand in die Altbatteriesammelgefäße bei Handel und bei öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern gegeben werden. Bei nicht vollständig entladenen Batterien Vorsorge gegen Kurzschluss treffen durch Isolieren der Pole mit Klebestreifen. Der Endnutzer ist zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet.

Reparieren Sie das Gerät niemals selbst und nehmen Sie niemals eigenmächtig Veränderungen am Gerät vor. Sie verlieren dadurch den Garantieanspruch. Der Garantieanspruch verfällt ebenfalls bei Unfällen und Schäden in jeglicher Form, die durch unsachgemäßen Gebrauch und Nichtbeachtung der Warnungen und Sicherheitshinweise in dieser Anleitung entstanden sind. Power Dynamics ist in keinem Fall verantwortlich für persönliche Schäden in Folge von Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften und Warnungen. Dies gilt auch für Folgeschäden jeglicher Form.

AUSPACKEN

VORSICHT! Packen Sie den Karton sofort nach Erhalt des Produkts sorgfältig aus und überprüfen Sie den Inhalt, um sicherzustellen, dass alle Teile vorhanden sind und in gutem Zustand erhalten. Benachrichtigen Sie sofort den Versender und bewahren Sie das Verpackungsmaterial zur Überprüfung auf, wenn Teile scheinen durch den Versand beschädigt zu sein oder die Verpackung selbst weist Anzeichen von Misshandlung auf. Bewahren Sie das Paket und alle Verpackungen und Materialien. Wenn das Produkt an das Werk zurückgesandt werden muss, ist es wichtig, dass das Produkt in der Originalverpackung zurückgesandt wird.

Schalten Sie das Gerät nicht sofort ein, wenn es drastischen Temperaturschwankungen ausgesetzt ist (z.B. nach dem Transport). Die daraus resultierende Kondensation kann das Gerät beschädigen. Stellen Sie sicher, dass das Gerät Raumtemperatur erreicht, und stecken Sie dann den Netzstecker in die Steckdose / Wandsteckdose.

Mitgelieferter Inhalt:

- MAX Music KB8 Keyboard
- Stromversorgung
- Notenhalter


NETZANSCHLUSS

Die benötigte Versorgungsspannung steht auf dem Typenschild auf der Rückseite des Geräts. Die angegebenen Stromwerte entsprechen einem Durchschnittswert bei normalem Betrieb. Alle Geräte müssen direkt ans Netz angeschlossen werden und dürfen nicht über Dimmerpacks geschaltet werden. Bevor Sie eine Spannung anlegen, prüfen Sie, ob der Wert der zulässigen Spannung entspricht.



Verbinden Sie immer das Gerät an einem geschützten Schaltkreis (Leistungsschalter oder Sicherung). Stellen Sie sicher, das Gerät ist elektrisch geerdet, um das Risiko eines Stromschlags oder Feuer zu vermeiden.

BEDIENUNG

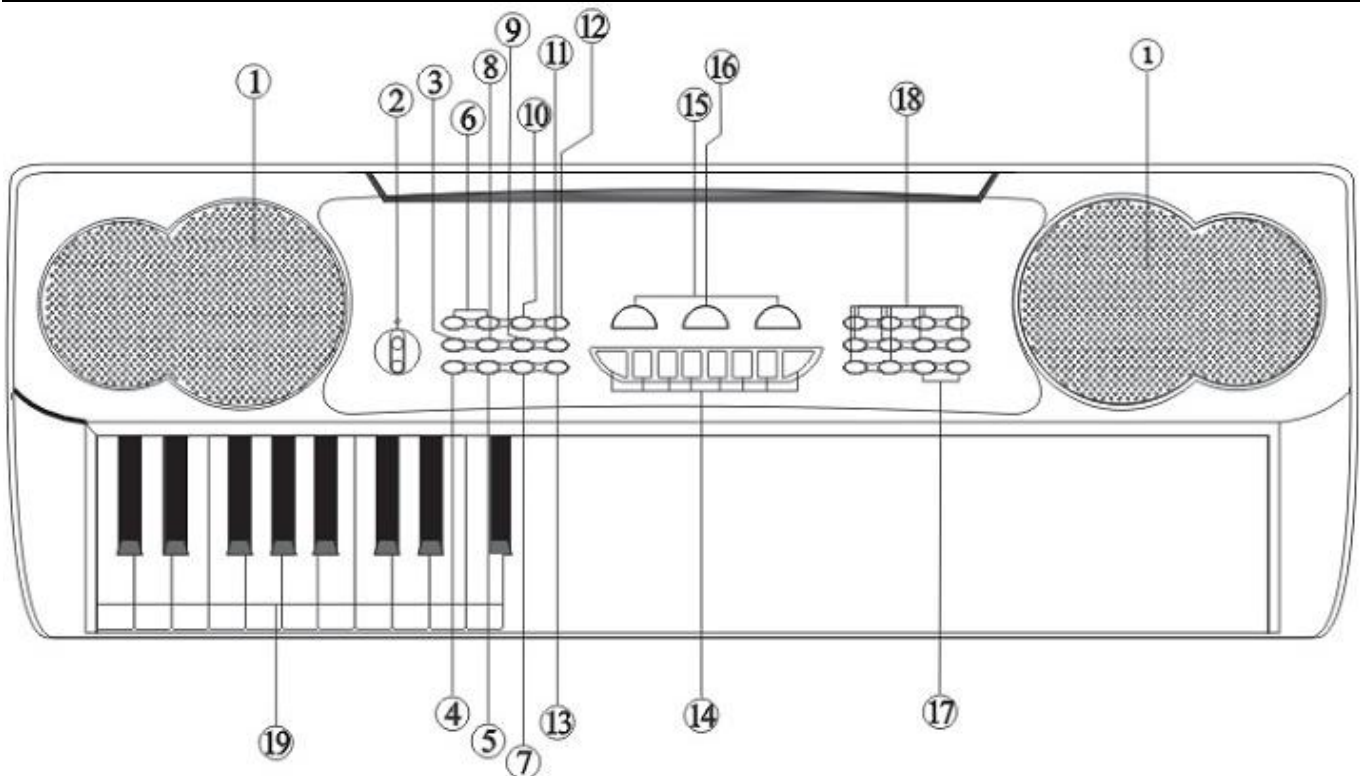

1. LAUTSPRECHER

Lautsprecher zur Wiedergabe des Klangs der gespielten Musik. Der Schallpegel wird anhand der Lautstärkeeinstellung bestimmt.

2. EIN/AUS SCHALTER

Schalten Sie die Tastatur ein oder aus.

3. FILL-IN

Drücken Sie die fill-in Taste, um dem Begleitungsrythmus Ihres Liedes eine Füllung hinzuzufügen. Der gespielte Fill-in wird durch den gewählten Begleitungsrythmus bestimmt. Nach dem Ausfüllen wird der gewählte Begleitungsrythmus weitergespielt. Die Funktion Ausfüllen kann beliebig oft verwendet werden.

4. STOP

Drücken, um die aktuelle Funktion zu beenden.

5. ONE KEY

Nach dem Drücken dieser Taste wird der ONE KEY-Modus aktiviert. Drücken Sie eine beliebige weiße Taste auf dem Tastenfeld, um eine Melodie auszuwählen.

6. LAUTSTÄRKE

Drücken Sie [+] oder [-], um die Hauptlautstärke zu erhöhen oder zu verringern. Drücken Sie beide gleichzeitig, um zum Standardwert zurückzukehren.

7. FÜHRUNGSTASTE

Nach dem Drücken dieser Taste wird der Führungsmodus (GUIDE) aktiviert. Drücken Sie eine beliebige weiße Taste auf dem Tastenfeld, um eine Melodie auszuwählen. Die Hauptmelodie ist abgeschirmt. Die Hauptmelodie kehrt zurück, wenn Sie das Instrument drei Sekunden lang nicht bespielen.

8. AUFNAHME

Das System geht in den Aufnahmemodus über, nachdem die Taste "RECORD" gedrückt wurde. Die gedrückten Tasten werden alle im Speicher abgelegt (die maximale Anzahl der Noten beträgt 66). Durch Drücken der "PLAYBACK/EFFECT"-Taste wird die Wiedergabe der gespeicherten Noten gestartet. Wenn Sie sie erneut anhören möchten, drücken Sie einfach erneut die "PLAYBACK/EFFECT"-Taste. Wenn Sie eine neue Aufzeichnung wünschen, wiederholen Sie die obigen Schritte. Drücken Sie die Taste "STOP" und das System beendet die Funktion.

9. ABSPIELEN/EFFEKT

Drücken, um aufgenommene Noten und Rhythmen zu spielen oder um Vibrato-, Sustain- oder Echoeffekte zur Verbesserung der Ausführung zu wählen.

10. EINZELAKKORD

Drücken Sie "SINGLE FINGER CHORD" während des Rhythmusmodus. Sie können jetzt einen einzelnen Akkord auf den Tasten im Akkordbereich der Tastatur (Tasten 1~19) spielen. Drücken Sie "SINGLE FINGER CHORD" erneut, die Einzelakkord-Funktion wird deaktiviert.

11. RHYTHMUS PROGRAMMIERUNG

Nachdem Sie die Taste "RHYTHM PROGRAMMING" gedrückt haben, können Sie die Perkussionstasten drücken, um eine Gruppe von Rhythmen wie gewünscht zu bearbeiten (32 Perkussionsklänge können im RAM-Speicher gespeichert werden). Drücken Sie die Taste "PLAYBACK/EFFECT" und der selbst bearbeitete Schlagzeugrhythmus wird in einer Schleife wiedergegeben. Wenn Sie umprogrammieren möchten, wiederholen Sie die obigen Schritte.

12. FINGERED AKKORD

In diesem Modus spielen Sie die einzelnen Noten des Akkords in Ihrer linken Hand. Drücken Sie "FINGERED CHORD" während des Rhythmusmodus. Jetzt können Sie einen gegriffenen Akkord auf den Tasten in der Akkordzone der Tastatur spielen. Drücken Sie "FINGERED CHORD" erneut, die Funktion wird deaktiviert.

13. DEMO

Drücken Sie die Taste "DEMO" und die Demonstrationlieder werden nacheinander abgespielt (6 Demo-Lieder stehen zur Verfügung). Drücken Sie die "DEMO"-Tasten erneut, und das nächste Lied wird wiedergegeben. Sie können das Tempo ändern, indem Sie die Taste "FAST" oder "SLOW" drücken. Durch Drücken der "STOP"-Taste oder einer anderen Funktionstaste wird diese Funktion beendet.

14. SCHLAGZEUG/KLANGFARBEN

Verwenden Sie diese Tasten, um verschiedene Schlaginstrumente / Klangfarben auszuwählen.

15. TIMBRE SELEKT A/B

Wenn Sie das Keyboard einschalten, ist die Klangfarbe der Standardmodus.

(1) Drücken Sie die "TIMBRE SELECT"-Taste "A", um die Klangfarben von Nr. 1 bis 8 zu wählen. Drücken Sie die Taste "B" und es können Klangfarben von 9 bis 16 gewählt werden. (Drücken Sie einen Knopf einmal für eine Klangfarbe).

(2) Drücken Sie "PERCUSSION/TIMBRE" und der Schlagwerkmodus wechselt zur Klangfarbe, und Sie können die entsprechenden Klangfarben auf den Klangfarbentasten von 1 bis 8 auswählen. Drücken Sie die Taste "PERCUSSION/TIMBRE" erneut, und die entsprechenden Klangfarben 9 bis 16 stehen Ihnen zur Auswahl auf den Klangfarben-Tasten zur Verfügung.

16. SCHLAGWERK/TIMBRE WECHSEL

Drücken Sie "PERCUSSION/TIMBRE", um zwischen Schlagzeug und Klangfarben umzuschalten.

17. TEMPO

Ändern Sie das Tempo mit den Schaltflächen "fast" und "slow".


18. RHYTHMUS TASTEN

Wählen Sie zwischen 10 verschiedenen Rhythmen (Disco, 8 Beat, Rock & Roll, Rhumba, Tango, Marsch, Country, Bossa Nova, Walzer und Cha Cha).

19. AKKORDZONE

Akkordzone (1.-19. Taste von links).

ANSCHLÜSSE

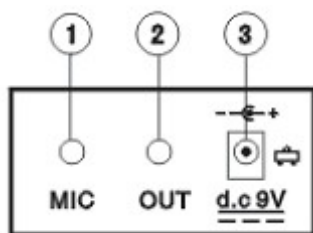

1. MIKROFONEINGANG

Schließen Sie ein Mikrofon an den MIC-Anschluss an, um während des Spiels singen zu können.

2. KOPFHÖRER/AUSGANG

Wenn Kopfhörer an diesen Ausgang angeschlossen werden, werden die Keyboard Lautsprecher automatisch abgeschaltet. Sie können jetzt spielen, ohne andere zu stören.

3. DC 9V EINGANG

Eingang zum Anschluss des mitgelieferten Adapters.

EMPFOHLENE TRAININGS-APPS / SPIELE

MAX empfiehlt dringend die folgenden Apps, um Sie auf Ihrer Entdeckungsreise durch das Pianoland zu unterstützen. Noch nie war es einfacher, seine Zehen in die tiefen und majestätischen Gewässer des Klavierspiels zu tauchen. Trainieren Sie sich vom Anfänger bis zum König der Tasten mit **PIANO DUST BUSTER**, **PIANO MAESTRO** und **SIMPLY PIANO**!

Bitte beachten Sie: Das Herunterladen der untenstehenden (Basis-)Apps ist kostenlos. Die Erweiterung der Apps mit mehr Training, Liedern und anderen Zusätzen kann Kosten verursachen.



PIANO DUST BUSTER

PIANO DUST BUSTER ist das Ultimative Einführung in das Klavier für Kinder. Keine vorherige Klaviererfahrung erforderlich!



PIANO MAESTRO

Ein umfassendes pädagogisches Instrument für das Studium des Klaviers. Von einer einzelnen Note bis hin zu ganzen Stücken erweckt das **PIANO MAESTRO** die Noten zum Leben!



SIMPLY PIANO

Erkunden Sie das Klavier Schritt für Schritt, von Grund auf. **SIMPLY PIANO** hilft Ihnen, die Grundlagen vom Blattspiel bis zum Spiel mit beiden

PIANO DUST BUSTER

Hilf Oma dabei, ihr Klavier abzustauben und dabei Punkte und Boni zu sammeln. **PIANO DUST BUSTER** ist ein großartiges Werkzeug, um sich für das Klavierspiel zu begeistern und Ihre Fähigkeiten zu verbessern. **PIANO DUST BUSTER** ist eine ultimative Einführung in das Klavier, es ist keine vorherige Klaviererfahrung erforderlich. Sie haben die Möglichkeit, das Notenlesen zu üben, gegen andere Spieler anzutreten oder sich zu Hunderten von Liedern von Beethoven bis Adele herauszufordern. (*Nur IOS-kompatibel!)



PIANO MAESTRO

Als Nr. 1 der Bildungsapplikationen klassifiziert. Ein tiefgreifendes pädagogisches Instrument, um sich mit dem Klavierspiel vertraut zu machen. PIANO MAESTRO hilft beim Üben und Erlernen des Notenlesens, beim Spielen im richtigen Rhythmus, beim Erlernen der richtigen Techniken, beim Spielen mit beiden Händen und vielem mehr!

Außerdem wirst du:

Machen Sie Fortschritte in den Kapiteln, schalten Sie neue Nummern frei und erhöhen Sie schrittweise den Schwierigkeitsgrad. Lernen Sie Schritt für Schritt, Lieder zu spielen und erhalten Sie Zugang zu einer Vielzahl von Übungsmöglichkeiten. Sie können Ihre Lernerfahrung personalisieren.

Klaviermethoden-Bücher eingeschlossen

Lernen Sie Lieder aus einigen der berühmtesten und beliebtesten Klaviermethodenbücher, die heute verwendet werden. Eine digitale Ergänzung zur Verwendung Ihres bevorzugten Methodenbuchs. Alle Bücher sind in der Bibliothek im Abschnitt 'Methoden' zu finden. (*Nur IOS-IPAD-kompatibel!)



SIMPLY PIANO

Ob Sie ein absoluter Anfänger sind oder selbst Klavier spielen lernen möchten, SIMPLY PIANO begleitet Sie, um der Klavierspieler zu werden, der Sie schon immer sein wollten. Legen Sie einfach Ihr IOS- oder Android-Gerät auf Ihr Klavier und spielen Sie. Ihr Gerät erkennt sofort, was Sie gerade spielen!

- Lernen Sie die Grundlagen des Klaviers vom Lesen bis zum Spielen mit beiden Händen
- Tonnenweise lustige Songs von klassischen bis hin zu Top-Chart-Hits
- Hört zu, wie Sie spielen und gibt Ihnen sofortiges Feedback, um schnell zu lernen und Ihre Fähigkeiten zu verbessern
- Kurse für verschiedene Geschmäcker und Niveaus, einschließlich Popakkorde, Essentials, Blues und mehr

(*Kompatibel mit IOS- und ANDROID-Geräten)



APPENDIX 1 TIMBRE TABELLE

1	Piano
2	Harp
3	Organ
4	Bell
5	J. Guitar
6	Violin
7	String
8	Guitar
9	Trumpet
10	Tuba
11	E. Bass
12	Saxophone
13	Flute
14	Banjo
15	Oboe
16	Horn

APPENDIX 2 RHYTHMUS TABELLE

1	Disco
2	8 Beat
3	Rock Roll
4	Rhumba
5	Tango
6	March
7	Country
8	Bossanova
9	Waltz
10	Cha Cha

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Energieversorgung : 100-240VAC 50Hz
Gewicht : 1,95 kg
Maße : 740 x 265 x 80mm

Die Spezifikationen sind typisch. Die tatsächlichen Werte können sich leicht von einer Einheit zur anderen ändern. Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die in diesem Handbuch genannten Produkte entsprechen den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft, denen sie unterliegen:

European Union

Tronios B.V.,
Bedrijvenpark Twente Noord 18,
7602KR Almelo, The Netherlands

2014/35/EU

2014/30/EU

2011/65/EC

2014/53/EU



United Kingdom

Tronios Ltd.,
130 Harley Street,
London W1G 7JU, United Kingdom

S.I. 2016:1101

S.I. 2016:1091

S.I. 2012:3032

S.I. 2017:1206



Specifications and design are subject to change without prior notice.

www.tronios.com

Copyright © 2022 by Tronios The Netherlands

