



## **KB8 Complete Keyboard 49-key**

Ref. nr.: 130.090



# **MANUAL DE INSTRUCCIONES**

V1.2

**Enhorabuena** por la compra de este efecto de luces Max Music. Por favor lea atentamente este manual antes de usar el aparato para disfrutar al completo de sus prestaciones.

Seguir las instrucciones le permite no invalidar la garantía. Tome todas las precauciones para evitar que se produzca fuego o una descarga eléctrica. Las reparaciones solo deben llevarse a cabo por técnicos cualificados para evitar descargas eléctricas. Guarde el manual para futuras consultas. Antes de usar el aparato, por favor pida consejo a un profesional. Cuando el aparato se enciende por primera vez, suele sentirse cierto olor. Esto es normal y desaparece al poco tiempo.

- Este aparato contiene piezas que llevan voltaje. Por lo tanto NO abra la carcasa.
- No coloque objetos metálicos o vierta líquidos dentro del aparato. Podría producir descargas eléctricas y fallos en el funcionamiento.
- No coloque el aparato cerca de fuentes de calor tipo radiadores, etc. No coloque el aparato en superficies vibratorias. No tape los agujeros de ventilación.
- Este aparato no está preparado para un uso continuado.
- Tenga cuidado con el cable de alimentación y no lo dañe. Un daño o defecto en el cable de alimentación puede producir una descarga eléctrica o fallo en el funcionamiento.
- Cuando desconecte el aparato de la toma de corriente, siempre tire de la clavija, nunca del cable.
- No enchufe o desenchufe el aparato con las manos mojadas.
- Si la clavija y/o el cable de alimentación están dañados, necesitan reemplazarse por un técnico cualificado.
- Si el aparato está dañado de modo que puedan verse sus partes internas, NO conecte el aparato a la toma de corriente y NO lo encienda. Contacte con su distribuidor. NO conecte el aparato a un reostato o dimmer.
- Para evitar un fuego o peligro de descarga, no exponga el aparato a la lluvia y a la humedad.
- Todas las reparaciones deben llevarse a cabo exclusivamente por técnicos cualificados.
- Conecte el aparato a una toma de corriente con toma de tierra (220-240Vca/50Hz) protegida por un fusible de 10-16A.
- Durante una tormenta o si el aparato no va a usarse durante un periodo largo de tiempo, desconéctelo de la toma de corriente. La regla es: Desconéctelo si no lo va a usar.
- Si el aparato no se ha usado en mucho tiempo puede producirse condensación. Deje el aparato a temperatura ambiente antes de encenderlo. Nunca utilice el aparato en ambientes húmedos o en el exterior.
- Durante el funcionamiento, la carcasa se calienta muchísimo. No la toque durante el funcionamiento o inmediatamente después.
- Para prevenir accidentes en las empresas, debe seguir las directrices aplicables y seguir las instrucciones.
- No lo apague y encienda repetidamente. Esto acorta su tiempo de vida.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños. No deje el aparato sin vigilancia.
- No utilice sprays limpiadores para limpiar los interruptores. Los residuos de estos sprays producen depósitos de polvo y grasa. En caso de mal funcionamiento, siempre consulte a un profesional.
- Solo maneje el aparato con las manos limpias.
- No fuerce los controles.
- Si el aparato se ha caído, siempre haga que lo verifique un técnico cualificado antes de encenderlo otra vez.
- NO utilice productos químicos para limpiar el aparato. Dañan el barniz. Tan solo límpielo con un trapo seco.
- Manténgalo lejos de equipos electrónicos ya que pueden producir interferencias.
- Solo utilice recambios originales para las reparaciones, de otro modo pueden producirse daños serios y/o radiaciones peligrosas.
- Apague el aparato antes de desconectarlo de la toma de corriente y/o de otros equipos. Desconecte todos los cables y conexiones antes de mover el aparato.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no puede dañarse cuando la gente lo pise. Compruebe el cable de alimentación antes de cada uso por si hay daños o defectos.
- El voltaje de funcionamiento es 220-240Vca/50Hz. Compruebe que la toma de corriente coincide. Si tiene que viajar, asegúrese de que el voltaje del país es el adecuado para este aparato.
- Guarde el embalaje original para poder transportar el aparato en condiciones seguras.



Esta señal advierte al usuario de la presencia de alto voltaje en el interior de la carcasa y que es de la suficiente magnitud como para producir una descarga eléctrica.



Esta señal advierte al usuario de que el manual contiene instrucciones importantes que han de leerse y seguirse al pie de la letra.

Este aparato ha obtenido el certificado CE. Está prohibido hacer cambios en el aparato. Invalidaría el certificado CE y su garantía!

**NOTA:** Para asegurarse de que el aparato funcione correctamente, debe usarse en ambientes a una temperatura de entre 5°C/41°F y 35°C/95°F.



Los productos electrónicos no pueden tirarse a la basura normal. Por favor lleve este producto a un centro de reciclaje. Pregunte a la autoridad local en caso de duda. Las especificaciones son generales. Los valores actuales pueden variar de una unidad a otra. Las especificaciones pueden variar sin previo aviso.

*Nunca intente reparar usted mismo este equipo. Esta manipulación anulará la garantía. No realice cambios en la unidad. Esta manipulación anulará la garantía. Esta garantía no es aplicable en caso de accidente o daños ocasionados por uso indebido del aparato o mal uso del mismo. Power Dynamics no se hace responsable de daños personales causados por el no seguimiento de las normas e instrucciones de este manual. Esto es aplicable también a los daños de cualquier tipo.*

# INSTRUCCIONES DE DESEMBALAJE

**ATENCIÓN!** Inmediatamente después de recibir un dispositivo, desempaqué cuidadosamente la caja de cartón, compruebe el contenido para asegurarse de que todas las partes están presentes, y se han recibido en buenas condiciones. Notifique inmediatamente al transportista y conserve el material de embalaje para la inspección por si aparecen daños causados por el transporte o el propio envase muestra signos de mal manejo. Guarde el paquete y todos los materiales de embalaje. En el caso de que deba ser devuelto a la fábrica, es importante que el aparato sea devuelto en la caja de la fábrica y embalaje originales. Si el aparato ha estado expuesto a grandes cambios de temperatura (tras el transporte), no lo enchufe inmediatamente. La condensación de agua producida podría dañar su aparato. Deje el dispositivo apagado hasta que se haya alcanzado la temperatura ambiente.

Contenidos suministrados:

- MAX Music KB8 keyboard
- Fuente de alimentación
- Soporte de partituras


## FUENTE DE ALIMENTACIÓN

En la etiqueta de la parte trasera del controlador se indica el tipo de fuente de alimentación que debe ser conectado. Compruebe que la tensión de red corresponda a esto, todos los otros voltajes a la especificada, puede causar efectos irreparable. El controlador también debe estar conectado directamente a la red para ser utilizado. No en ninguna fuente de alimentación o dimmer ajustable.



Conecte siempre el producto a un circuito protegido (disyuntor o fusible). Asegúrese de que el producto tiene una toma de tierra adecuada para evitar el riesgo de electrocución o incendio.

## CONTROLES

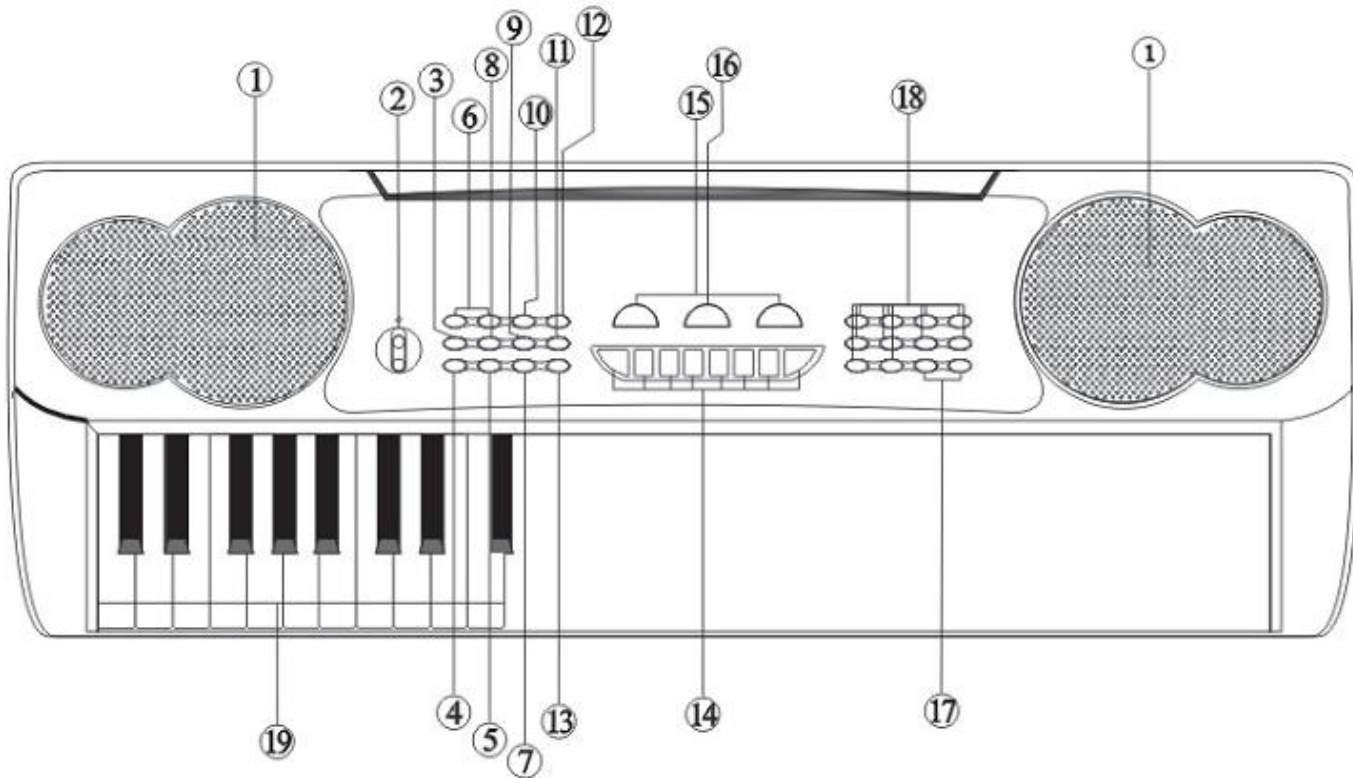

### 1. ALTAVOCES

Altavoces para reproducir el sonido de la música. El nivel de sonido se determina en función de la configuración del volumen.

### 2. POWER ON/OFF

Interruptor para encender o apagar el teclado.

### 3. FILL-IN

Presione el botón "FILL-IN" para agregar un relleno al ritmo de acompañamiento de su canción. El relleno jugado está determinado por el ritmo de acompañamiento seleccionado. Después del relleno, el ritmo de acompañamiento seleccionado continuará reproduciéndose. La función Rellenar se puede usar tantas veces como se desee.

### 4. STOP

Pulse para salir de la función actual.

### 5. ONE KEY

Después de pulsar este botón, se activará el modo ONE KEY (UNA TECLA). Presione cualquier tecla blanca del teclado para seleccionar una melodía.

### 6. MASTER VOLUME

Presione [+] o [-] para subir o bajar el volumen principal. Presione ambos simultáneamente para restablecer el valor predeterminado.

## 7. GUIDE BUTTON

Después de pulsar este botón, se activará el modo GUIDE (GUÍA). Presione cualquier tecla blanca del teclado para seleccionar una melodía. La melodía principal estará protegida. La melodía principal se recuperará si no toca el instrumento durante tres segundos.

## 8. RECORD

El sistema entrará en el modo de grabación después de que se pulse el botón "RECORD". Las teclas pulsadas se grabarán todas en la memoria (la cantidad máxima de notas es de 66). Pulsando el botón "PLAYBACK/EFFECT", las notas almacenadas comenzarán a reproducirse. Si desea volver a escucharlas, sólo tiene que pulsar de nuevo el botón "PLAYBACK/EFFECT". Si quiere tener una nueva grabación, por favor repita los pasos anteriores. Presione el botón "STOP", y el sistema saldrá de la función.

## 9. PLAYBACK/EFFECT

Pulse para reproducir notas y ritmos grabados o elija efectos de vibrato, sostenimiento o eco para mejorar la actuación.

## 10. SINGLE CHORD

En el estado en que se activa el ritmo, pulse "SINGLE FINGER CHORD". Ahora puede tocar un solo acorde en las teclas de la zona de acordes del teclado (teclas 1-19). Vuelva a pulsar "SINGLE FINGER CHORD", la función de acorde único quedará desactivada.

## 11. RHYTHM PROGRAMMING

Después de pulsar el botón "RHYTHM PROGRAMMING", puede pulsar los botones de percusión para editar un grupo de ritmos como desee (se pueden almacenar 32 sonidos de percusión en la memoria RAM). Presiona el botón "PLAYBACK/EFFECT", y el ritmo de percusión auto-editado se reproducirá en bucle. Cuando quiera reprogramar, repita los pasos anteriores.

## 12. FINGERED CHORD

En este modo, tocas las notas individuales del acorde en tu mano izquierda. En el estado en que el ritmo está activado, presione "FINGERED CHORD". Ahora puedes tocar un acorde con los dedos en las teclas de la zona de los acordes del teclado. Presione "FINGERED CHORD" de nuevo, la función de acorde con dedos se desactivará.

## 13. DEMO SONG

Presiona el botón "DEMO" y la canción de demostración se tocará una por una (hay 6 canciones de demostración disponibles). Presiona el botón "DEMO" de nuevo y la siguiente canción será reproducida. Puedes cambiar el tempo presionando el botón "FAST" o "SLOW". Presionando el botón "STOP" o cualquier otro botón de función, saldrá de esta función.

## 14. PERCUSSION/TIMBRE KEYS

Elija diferentes percusiones/timbres con estas teclas.

## 15. TIMBRE SELECT A/B

Al encender el teclado, el modo predeterminado es el timbre. Los otros timbres son:

(1) Presione el botón "TIMBRE SELECT" "A" para poder elegir los timbres del número 1 al 8. Presione el botón "B" para poder seleccionar los timbres del 9 al 16. (Presione un botón una vez para un timbre).

(2) Presiona "PERCUSSION/TIMBRE" y la función de percusión se cambiará a timbre uno y podrás elegir el timbre relativo en las teclas de timbre de 1 a 8. Presiona el botón "PERCUSSION/TIMBRE" de nuevo y el timbre relativo 9 a 16 estará disponible para que lo elijas en las teclas de timbre.

## 16. PERCUSSION/TIMBRE SHIFT

Presione "PERCUSSION/TIMBRE" para cambiar entre las percusiones y los timbres.

## 17. TEMPO

Cambie el tempo con los botones "fast" y "slow".


## 18. RHYTHM KEYS

Elige entre 10 ritmos diferentes (disco, 8 tiempos, rock and roll, rumba, tango, marcha, country, bossanova, vals y cha cha).

## 19. CHORD ZONE

Zona de teclas de acordes (tecla 1 a 19 desde la izquierda).

## CONEXIONES

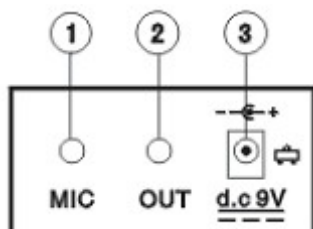

### 1. ENTRADA MICRÓFONO

Conecte un micrófono al puerto MIC para cantar mientras reproduce teclado.

### 2. SALIDA AURICULARES

Al conectar auriculares al puerto PHONES / OUTPUT, el altavoz se desactivará automáticamente. Puedes actuar sin molestar a los demás.

### 3. ALIMENTACION DC 9V

Enchufe para enchufar el adaptador de corriente suministrado.

## APLICACIONES Y JUEGOS RECOMENDADOS

MAX recomienda encarecidamente las siguientes aplicaciones para ayudarlo en su aprendizaje.

**PIANO DUST BUSTER, PIANO MAESTRO y SIMPLY PIANO.**

Tenga en cuenta: la descarga de las siguientes aplicaciones es gratuita. Expandir las aplicaciones con más capacitación, canciones y otros aditivos puede implicar costos.



### PIANO DUST BUSTER

**PIANO DUST BUSTER** es la mejor introducción al piano para niños. No se necesita experiencia previa en piano!



### PIANO MAESTRO

Una herramienta educativa profunda para estudiar piano. Desde una sola nota hasta piezas completas, **PIANO MAESTRO** hace que las partituras cobren vida!!



### SIMPLY PIANO

Explora el piano paso a paso, desde cero. **SIMPLY PIANO** te ayudará a aprender los conceptos básicos, desde leer a la vista hasta jugar con ambas

### PIANO DUST BUSTER

Ayuda a la abuela a quitarse el polvo del piano mientras acumula puntos y bonificaciones. Piano Dust Buster es una gran herramienta para entusiasmarse con tocar su piano y mejorar sus habilidades. Piano Dust Buster es una excelente introducción al piano, no se necesita experiencia previa en piano. Tienes la opción de comenzar a practicar la notación de lectura, competir contra otros jugadores o desafiarte a ti mismo con cientos de canciones que van desde Beethoven hasta Adele. (\* Solo compatible con IOS!)



## PIANO MAESTRO

Aplicación educativa # 1 clasificada. Una herramienta educativa profunda para comenzar a estudiar piano. ¡PIANO MAESTRO ayuda a practicar y aprender a leer a la vista, el ritmo, la técnica, jugar con ambas manos y mucho más!

Además lo harás

Avanzas en capítulos, desbloquea nuevas canciones y aumenta el nivel de dificultad en el camino. Aprende a tocar canciones paso a paso y tenga acceso a las opciones de práctica. Puede personalizar su experiencia de aprendizaje.

Métodos de piano Libros incluidos

Aprende canciones de algunos de los libros de métodos de piano más conocidos y queridos que se usan en la actualidad. Una forma digital de complementar el uso de su libro de métodos favorito, todos los libros se pueden encontrar en la Biblioteca en la sección 'Métodos'. (\* Solo compatible con IOS-IPAD!)



## SIMPLY PIANO (IOS and ANDROID COMPATIBLE)

Tanto si eres un principiante como si quieres aprender a tocar piano por tu cuenta, SIMPLY PIANO te guiará para convertirte en el pianista que siempre quisiste ser. Simplemente coloque su dispositivo IOS o Android en su piano y toque. ¡Su dispositivo reconocerá inmediatamente lo que está tocando!

- Aprenda los conceptos básicos del piano, desde leer a la vista hasta tocar con ambas manos.
- Toneladas de canciones divertidas que van desde éxitos clásicos hasta éxitos
- Escucha cómo juegas, dándote comentarios instantáneos para aprender rápidamente y mejorar tus habilidades
- Cursos para diferentes gustos y niveles, incluyendo acordes pop, esenciales, blues y más.

(\* Compatible con dispositivos IOS y ANDROID)



## APPENDIX 1 TIMBRE TABLE

---

1	Piano
2	Harp
3	Organ
4	Bell
5	J. Guitar
6	Violin
7	String
8	Guitar
9	Trumpet
10	Tuba
11	E. Bass
12	Saxophone
13	Flute
14	Banjo
15	Oboe
16	Horn

## APPENDIX 2 RHYTHM TABLE

---

1	Disco
2	8 Beat
3	Rock Roll
4	Rhumba
5	Tango
6	March
7	Country
8	Bossanova
9	Waltz
10	Cha Cha

# ESPECIFICACIONES TECNICAS

---

Fuente de alimentación : 100-240VAC 50Hz  
Peso : 1,95 kg  
Dimensiones : 740 x 265 x 80mm

Las especificaciones son típicas. Los valores reales pueden cambiar ligeramente de una unidad a otra. Las especificaciones pueden modificarse sin previo aviso.

The products referred to in this manual conform to the European Community Directives to which they are subject:

## European Union

Tronios B.V.,  
Bedrijvenpark Twente Noord 18,  
7602KR Almelo, The Netherlands

2014/35/EU  
2014/30/EU  
2011/65/EC



## United Kingdom

Tronios Ltd.,  
130 Harley Street,  
London W1G 7JU, United Kingdom

S.I. 2016:1101  
S.I. 2016:1091  
S.I. 2012:3032



- Specifications and design are subject to change without prior notice.

**[www.tronios.com](http://www.tronios.com)**

Copyright © 2022 by Tronios The Netherlands

•





