



KB7 Complete Keyboard 54-key

Ref. nr.: 130.092



BEDIENUNGSANLEITUNG

V2.0

Vielen Dank für den Kauf dieses MAX Music-Produkts. Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um dieses Handbuch sorgfältig zu lesen, da wir möchten, dass Sie unsere Produkte schnell und vollständig nutzen können.

Bitte lesen Sie dieses Handbuch, bevor Sie das Produkt verwenden. Beachten Sie die Anweisungen, sonst kann die Garantie ungültig werden. Treffen Sie stets alle Sicherheitsmaßnahmen, um einen Brand und/oder elektrischen Schlag zu verhindern. Es ist auch ratsam, Reparaturen / Änderungen usw. qualifiziertem Personal zu überlassen, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden. Bewahren Sie dieses Handbuch zum zukünftigen Nachschlagen auf.

- Bewahren Sie die Verpackung auf, um das Gerät im Bedarfsfall sicher transportieren zu können.
- Bevor das Gerät in Betrieb genommen wird, muss es erst von einem Fachmann überprüft werden. Bei der ersten Benutzung kann etwas Geruch auftreten. Das ist normal und verschwindet nach einer Weile.
- Das Gerät enthält unter Spannung stehende Teile. Daher NIEMALS das Gehäuse öffnen.
- Keine Metallgegenstände oder Flüssigkeiten ins Gerät dringen lassen. Sie können zu Stromschlag und Defekten führen.
- Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern aufstellen. Nicht auf eine vibrierende Oberfläche stellen. Niemals die Belüftungsschlitze abdecken.
- Das Gerät ist nicht für Dauerbetrieb geeignet.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Netzkabel um und beschädigen Sie es nicht. Eine beschädigte Netzschnur kann zu Stromschlag und Defekten führen.
- Wenn Sie das Gerät vom Netz trennen, immer am Stecker ziehen, niemals an der Schnur.
- Um Feuer und Stromschlag zu vermeiden, das Gerät vor Regen und Feuchtigkeit schützen.
- Den Stecker nie mit nassen Händen in eine Netzsteckdose stecken oder abziehen.
- Wenn sowohl der Stecker und/oder die Netzschnur bzw. der Kabeleintritt ins Gerät beschädigt sind, müssen sie von einem Fachmann repariert werden.
- Wenn das Gerät so beschädigt ist, dass Innenteile sichtbar sind, darf der Stecker NICHT in eine Steckdose gesteckt werden und das Gerät darf NICHT eingeschaltet werden. Wenden Sie sich in dem Fall an Ihren Fachhändler.
- Reparaturen dürfen nur von einem Fachmann oder Sachverständigen ausgeführt werden.
- Das Gerät nur an eine geerdete 10-16A Netzsteckdose mit 220-240V AC/50Hz Spannung anschließen.
- Bei Gewitter oder längerem Nichtgebrauch den Netzstecker abziehen. Die Regel gilt: Bei Nichtgebrauch Netzstecker abziehen.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wurde, kann sich Kondenswasser gebildet haben. Lassen Sie das Gerät erst auf Zimmertemperatur kommen, bevor Sie es einschalten.
- Das Gerät nicht in feuchten Räumen oder im Freien benutzen.
- Um Unfällen in der Öffentlichkeit vorzubeugen, müssen die geltenden Richtlinien beachtet und die Anweisungen/Warnungen befolgt werden.
- Das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern halten. Das Gerät niemals unbeaufsichtigt lassen.
- Die Regler nicht mit Reinigungssprays reinigen. Diese hinterlassen Rückstände, die zu Staub- und Fettansammlungen führen. Bei Störungen immer einen Fachmann um Rat fragen.
- Das Gerät nicht mit Gewalt bedienen.
- Dieses Gerät kann ein Magnetfeld verursachen. Halten Sie dieses Gerät mindestens 60 cm von Ihrem Computer oder Fernseher entfernt.
- Nach einem Unfall mit dem Gerät immer erst einen Fachmann um Rat fragen, bevor Sie es wieder einschalten.
- Keine chemischen Reinigungsmittel benutzen, die den Lack beschädigen. Das Gerät nur mit einem trockenen Tuch abwischen.
- Nicht in der Nähe von elektronischen Geräten benutzen, die Brummstörungen verursachen können.
- Bei Reparaturen nur die Original-Ersatzteile verwenden, um starke Schäden und/oder gefährliche Strahlungen zu vermeiden.
- Bevor Sie das Netz- und/oder Anschlusskabel abziehen, erst das Gerät ausschalten. Netz- und Anschlusskabel abziehen, bevor Sie das Gerät umstellen.
- Sorgen Sie dafür, dass das Netzkabel nicht beschädigt werden kann, wenn Menschen darüber laufen. Das Netzkabel vor jedem Einsatz auf Brüche/Schadstellen überprüfen!
- In Deutschland beträgt die Netzspannung 220-240V AC / 50Hz. Wenn Sie das Gerät auf Reisen mitnehmen, prüfen Sie, ob die örtliche Netzspannung den Anforderungen des Geräts entspricht.



Dieses Zeichen weist den Benutzer darauf hin, dass lebensgefährliche Spannungen im Gerät anliegen, die bei Berührung einen Stromschlag verursachen.



Dieses Zeichen lenkt die Aufmerksamkeit des Benutzers auf wichtige Hinweise in der Anleitung hin, die unbedingt eingehalten werden müssen.

HINWEIS: Um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten, muss die Raumtemperatur zwischen 5° und 35°C liegen.



Tronios BV Registrierungsnummer : DE51181017 (ElektroG).

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling abgegeben werden. Hiermit leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Tronios BV Registrierungsnummer : 21003000 (BatterieG).

Lithiumbatterien und Akkupacks sollten nur im entladenen Zustand in die Altbatteriesammelgefäße bei Handel und bei öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern gegeben werden. Bei nicht vollständig entladenen Batterien Vorsorge gegen Kurzschluss treffen durch Isolieren der Pole mit Klebestreifen. Der Endnutzer ist zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet.

Reparieren Sie das Gerät niemals selbst und nehmen Sie niemals eigenmächtig Veränderungen am Gerät vor. Sie verlieren dadurch den Garantieanspruch. Der Garantieanspruch verfällt ebenfalls bei Unfällen und Schäden in jeglicher Form, die durch unsachgemäßen Gebrauch und Nichtbeachtung der Warnungen und Sicherheitshinweise in dieser Anleitung entstanden sind. Power Dynamics ist in keinem Fall verantwortlich für persönliche Schäden in Folge von Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften und Warnungen. Dies gilt auch für Folgeschäden jeglicher Form.

AUSPACKEN

VORSICHT! Packen Sie den Karton sofort nach Erhalt des Produkts sorgfältig aus und überprüfen Sie den Inhalt, um sicherzustellen, dass alle Teile vorhanden sind und in gutem Zustand erhalten. Benachrichtigen Sie sofort den Versender und bewahren Sie das Verpackungsmaterial zur Überprüfung auf, wenn Teile scheinen durch den Versand beschädigt zu sein oder die Verpackung selbst weist Anzeichen von Misshandlung auf. Bewahren Sie das Paket und alle Verpackungen und Materialien. Wenn das Produkt an das Werk zurückgesandt werden muss, ist es wichtig, dass das Produkt in der Originalverpackung zurückgesandt wird. Schalten Sie das Gerät nicht sofort ein, wenn es drastischen Temperaturschwankungen ausgesetzt ist (z.B. nach dem Transport). Die daraus resultierende Kondensation kann das Gerät beschädigen. Stellen Sie sicher, dass das Gerät Raumtemperatur erreicht, und stecken Sie dann den Netzstecker in die Steckdose / Wandsteckdose.

Mitgelieferter Inhalt:

- MAX Music KB7 Keyboard
- Stromversorgung
- Notenhalter


NETZANSCHLUSS

Die benötigte Versorgungsspannung steht auf dem Typenschild auf der Rückseite des Geräts. Die angegebenen Stromwerte entsprechen einem Durchschnittswert bei normalem Betrieb. Alle Geräte müssen direkt ans Netz angeschlossen werden und dürfen nicht über Dimmerpacks geschaltet werden. Bevor Sie eine Spannung anlegen, prüfen Sie, ob der Wert der zulässigen Spannung entspricht.



Verbinden Sie immer das Gerät an einem geschützten Schaltkreis (Leistungsschalter oder Sicherung). Stellen Sie sicher, das Gerät ist elektrisch geerdet, um das Risiko eines Stromschlags oder Feuer zu vermeiden.

BEDIENUNG

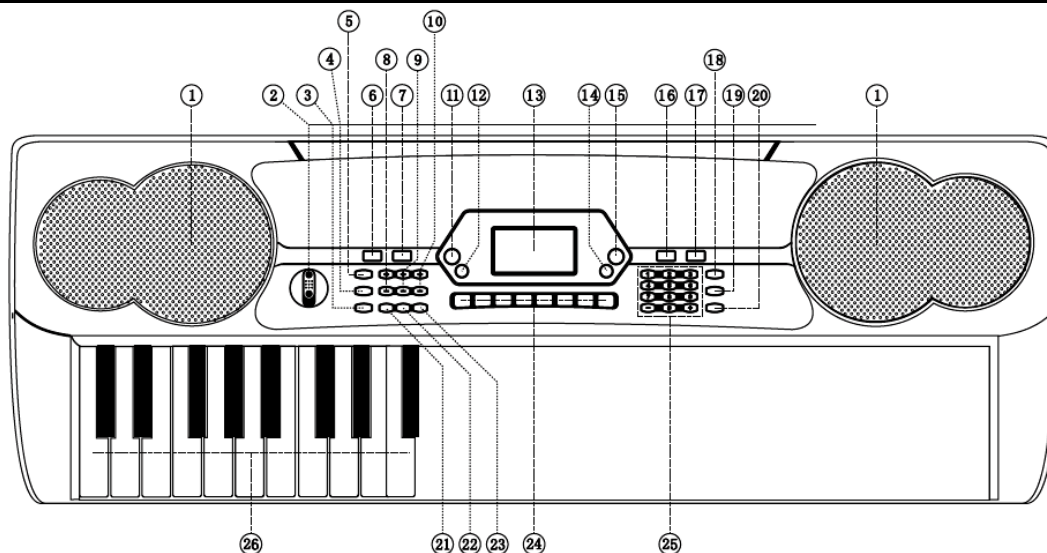

1. LAUTSPRECHER

Lautsprecher zur Wiedergabe des Klangs der gespielten Musik. Der Schallpegel wird anhand der Lautstärkeeinstellung bestimmt.

2. EIN/AUS SCHALTER

Schalten Sie die Tastatur ein oder aus.

3. START/STOP

Drücken, um die aktuelle Funktion zu starten oder zu stoppen.

4. SYNC

Durch Drücken von [SYNC] und einer beliebigen Taste im Akkordbereich (19 Tasten auf der linken Seite der Tastatur) können der Vortrags- und Begleitungsrythmus gleichzeitig gespielt werden.

5. FILL-IN

Drücken Sie die Taste [FILL-IN], um dem Begleitungsrythmus Ihres Liedes eine Füllung hinzuzufügen. Der gespielte Fill-in wird durch den gewählten Begleitungsrythmus bestimmt. Nach dem Ausfüllen wird der gewählte Begleitungsrythmus weitergespielt. Die Funktion Ausfüllen kann beliebig oft verwendet werden.

6. SUSTAIN

Drücken Sie die Taste [SUSTAIN], und der Ton für die Tastenanschläge wird als Sustain-Effekt ausgegeben. Drücken Sie die Taste erneut, um die Funktion zu verlassen.

7. VIBRATO

Drücken Sie den [VIBRATO]-Knopf und der Klang der Tastenanschläge hat einen Vibrato-Effekt. Drücken Sie die Taste [VIBRATO] erneut, um die Funktion zu verlassen.

8. LAUTSTÄRKE

Drücken Sie [+] oder [-], um die Hauptlautstärke zu erhöhen oder zu verringern. Drücken Sie beide gleichzeitig, um zum Standardwert zurückzukehren.

9. BEGLEITUNGSLAUTSTÄRKE

Drücken Sie [+] oder [-], um die Begleitungslautstärke zu erhöhen oder zu verringern. Drücken Sie beide gleichzeitig, um zum Standardwert zurückzukehren.

10. TEMPO

Ändern Sie das Tempo mit den Tasten [+] und [-].

11. SINGLE

Drücken Sie [SINGLE], während Sie sich im Rhythmusmodus befinden. Sie können jetzt einen einzelnen Akkord auf den Tasten im Akkordbereich der Tastatur (Tasten 1~19) spielen. Drücken Sie erneut [SINGLE] und die Einzelakkord-Funktion wird deaktiviert.

12. FINGERED

In diesem Modus spielen Sie die einzelnen Noten des Akkords in Ihrer linken Hand. Drücken Sie [FINGERED], während der Rhythmusmodus aktiviert ist. Jetzt können Sie einen Fingerakkord auf den Tasten im Akkordbereich der Tastatur spielen. Drücken Sie [FINGERED] erneut und der Fingermodus wird ausgeschaltet.

13. DIGITALANZEIGE

14. SPLIT

Drücken Sie [SPLIT], um die Split-Funktion einzuschalten. 24 Tasten auf der linken Seite der Tastatur werden mit der restlichen Tastatur geteilt. Während sich die Zone des linken Tastaturbereichs um eine Oktave erhöht und die ursprüngliche Tonhöhe beibehält, verringert sich die Zone der rechten Tastatur um eine Oktave, um die gleiche Tonhöhe wie die Zone der linken Tastatur beizubehalten. Die Klangfarbe der rechten Tastaturzone kann nach Bedarf eingestellt werden, so dass unterschiedliche Klangfarben von der linken und rechten Tastaturzone gleichzeitig gespielt werden können. Drücken Sie erneut [SPLIT], um diese Funktion auszuschalten.

15. DEMO SONG

Mit dieser Taste können Sie alle Demonstrationlieder nacheinander abspielen. Es gibt insgesamt 24 Demosongs. Durch Drücken der Taste [STOP] oder [DEMO SONG] wird diese Funktion beendet.

16. TIMBRE

Diese Tastatur bietet 255 verschiedene Klangfarben, die von "00" bis "254" reichen. Drücken Sie die Taste [TIMBRE], um die Klangfarbenfunktion aufzurufen. Die gewünschte Klangfarbe kann durch Drücken der entsprechenden Zahlenkombination auf dem Ziffernblock oder mit den Tasten oder [+/-] gewählt werden.

17. RHYTHMUS

Diese Tastatur bietet 255 verschiedene Rhythmen, die von "00" bis "254" reichen. Drücken Sie die Taste [RHYTHM], um in den Rhythmusmodus zu gelangen. Der gewünschte Rhythmus kann durch Drücken der entsprechenden Zahlenkombination auf der Nummerntastatur oder mit den Tasten oder [+/-] gewählt werden.

18. PROG

Drücken Sie die Taste [PROG]. Jetzt kann jedes Schlagzeug der Tastatur zu einem Rhythmusstück bearbeitet werden. Ein voller Speicher oder ein Druck auf die [PROG]-Taste stoppt das Programm. Drücken Sie die Taste [PLAY], und der bearbeitete Rhythmus kann wiederholt abgespielt werden.

19. REC

Das System geht in den Aufnahmemodus über, nachdem die Taste [REC] gedrückt wurde. Die Tastenanschläge werden alle gespeichert (maximale Anzahl der Noten ist 52). Durch Drücken der [PLAY]-Taste werden die gespeicherten Noten wiedergegeben. Wenn Sie sie erneut anhören möchten, drücken Sie erneut die [PLAY]-Taste. Wenn Sie erneut aufzeichnen möchten, wiederholen Sie die obigen Schritte. Drücken Sie die Taste [STOP] und das System verlässt die Funktion.

20. ABSPIELEN

Drücken Sie, um das gewählte Programm zu starten.

21. ONE KEY

Drücken Sie die Taste [ONE KEY] und die Ein-Tasten-Lernfunktion ist aktiv. Ein wichtiges Training konzentriert sich auf das Erlernen der Ausdauer und es werden keine Anforderungen an die Tonhöhe oder Kreativität gestellt. Dieser Modus erlaubt Fehler beim Spielen der Tasten, während die Tastatur noch die richtigen Noten spielt und das Display die richtigen Noten anzeigt. Nachdem ein Lied beendet ist, wiederholen Sie das aktuelle Lied, das gelernt werden soll. Drücken Sie [START/STOP] oder drücken Sie die Taste [ONE KEY], um die Trainingsfunktion zu deaktivieren.

22. FOLLOW

Drücken Sie [FOLLOW], um die Nachverfolgungs-Funktion einzuschalten. Mit Tracking können Sie lernen, indem Sie den richtigen Spielnoten folgen. Das Programm wartet, bis Sie die richtige Note spielen, bevor es zur nächsten Note weitergeht. Anmerkungen: In diesem Modus spielt das Keyboard nur die richtigen Noten und reagiert nicht auf die falschen Noten. Drücken Sie [START/STOP] oder drücken Sie [FOLLOW], um die Trainingsfunktion auszuschalten.

23. ENSEMBLE

Drücken Sie die Taste [ENSEMBLE] und das System spielt die Begleitung automatisch ab. Das Ensembletraining zielt darauf ab, die Dauer und die Noten des Liedes korrekt und umfassend zu vermitteln. Die Melodie ist vom Ensemble abgeschirmt, und Sie müssen die richtige Note entsprechend der korrekten Dauer des Liedes spielen. Wenn Sie nicht innerhalb von 8 Sekunden spielen, spielt die Tastatur automatisch die richtige Note. Drücken Sie die Taste [ENSEMBLE] erneut, um die Funktion zu beenden.

24. SCHLAGINSTRUMENTE


Wählen Sie verschiedene Schlaginstrumente mit diesen Tasten.

25. NUMERISCHE TASTATUREN

26. AKKORDZONE

Akkordzone (1.-19. Taste von links).

ANSCHLÜSSE

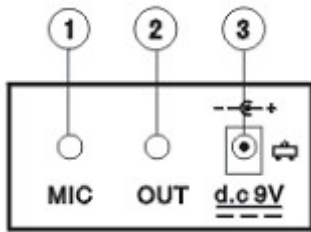

- 1. MIKROFONEINGANG**
Schließen Sie ein Mikrofon an den MIC-Anschluss an, um während des Spiels singen zu können.
- 2. KOPFHÖRER/AUSGANG**
Wenn Kopfhörer an diesen Ausgang angeschlossen werden, werden die Keyboard Lautsprecher automatisch abgeschaltet. Sie können jetzt spielen, ohne andere zu stören.
- 3. DC 9V EINGANG**
Eingang zum Anschluss des mitgelieferten Adapters.

EMPFOHLENE TRAININGS-APPS / SPIELE

MAX empfiehlt dringend die folgenden Apps, um Sie auf Ihrer Entdeckungsreise durch das Pianoland zu unterstützen. Noch nie war es einfacher, seine Zehen in die tiefen und majestätischen Gewässer des Klavierspiels zu tauchen. Trainieren Sie sich vom Anfänger bis zum König der Tasten mit **PIANO DUST BUSTER**, **PIANO MAESTRO** und **SIMPLY PIANO**!
Bitte beachten Sie: Das Herunterladen der untenstehenden (Basis-)Apps ist kostenlos. Die Erweiterung der Apps mit mehr Training, Liedern und anderen Zusätzen kann Kosten verursachen.



PIANO DUST BUSTER

PIANO DUST BUSTER ist das Ultimative Einführung in das Klavier für Kinder. Keine vorherige Klaviererfahrung erforderlich!



PIANO MAESTRO

Ein umfassendes pädagogisches Instrument für das Studium des Klaviers. Von einer einzelnen Note bis hin zu ganzen Stücken erweckt das **PIANO MAESTRO** die Noten zum Leben!



SIMPLY PIANO

Erkunden Sie das Klavier Schritt für Schritt, von Grund auf. **SIMPLY PIANO** hilft Ihnen, die Grundlagen vom Blattspiel bis zum Spiel mit beiden

PIANO DUST BUSTER

Hilf Oma dabei, ihr Klavier abzustauben und dabei Punkte und Boni zu sammeln. **PIANO DUST BUSTER** ist ein großartiges Werkzeug, um sich für das Klavierspiel zu begeistern und Ihre Fähigkeiten zu verbessern. **PIANO DUST BUSTER** ist eine ultimative Einführung in das Klavier, es ist keine vorherige Klaviererfahrung erforderlich. Sie haben die Möglichkeit, das Notenlesen zu üben, gegen andere Spieler anzutreten oder sich zu Hunderten von Liedern von Beethoven bis Adele herauszufordern. (*Nur IOS-kompatibel!)



PIANO MAESTRO

Als Nr. 1 der Bildungsapplikationen klassifiziert. Ein tiefgreifendes pädagogisches Instrument, um sich mit dem Klavierspiel vertraut zu machen. PIANO MAESTRO hilft beim Üben und Erlernen des Notenlesens, beim Spielen im richtigen Rhythmus, beim Erlernen der richtigen Techniken, beim Spielen mit beiden Händen und vielem mehr!

Außerdem wirst du:

Machen Sie Fortschritte in den Kapiteln, schalten Sie neue Nummern frei und erhöhen Sie schrittweise den Schwierigkeitsgrad. Lernen Sie Schritt für Schritt, Lieder zu spielen und erhalten Sie Zugang zu einer Vielzahl von Übungsmöglichkeiten. Sie können Ihre Lernerfahrung personalisieren.

Klaviermethoden-Bücher eingeschlossen

Lernen Sie Lieder aus einigen der berühmtesten und beliebtesten Klaviermethodenbücher, die heute verwendet werden. Eine digitale Ergänzung zur Verwendung Ihres bevorzugten Methodenbuchs. Alle Bücher sind in der Bibliothek im Abschnitt 'Methoden' zu finden. (*Nur IOS-IPAD-kompatibel!)



SIMPLY PIANO

Ob Sie ein absoluter Anfänger sind oder selbst Klavier spielen lernen möchten, SIMPLY PIANO begleitet Sie, um der Klavierspieler zu werden, der Sie schon immer sein wollten. Legen Sie einfach Ihr IOS- oder Android-Gerät auf Ihr Klavier und spielen Sie. Ihr Gerät erkennt sofort, was Sie gerade spielen!

- Lernen Sie die Grundlagen des Klaviers vom Lesen bis zum Spielen mit beiden Händen
- Tonnenweise lustige Songs von klassischen bis hin zu Top-Chart-Hits
- Hört zu, wie Sie spielen und gibt Ihnen sofortiges Feedback, um schnell zu lernen und Ihre Fähigkeiten zu verbessern
- Kurse für verschiedene Geschmäcker und Niveaus, einschließlich Popakkorde, Essentials, Blues und mehr

(*Kompatibel mit IOS- und ANDROID-Geräten)



TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Energieversorgung	: 100-240VAC 50Hz
Gewicht	: 2,00 kg
Maße	: 740 x 260 x 85mm

Die Spezifikationen sind typisch. Die tatsächlichen Werte können sich leicht von einer Einheit zur anderen ändern. Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die in diesem Handbuch genannten Produkte entsprechen den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft, denen sie unterliegen:

- Low Voltage (LVD) 2014/35/EU
- Electromagnetic Compatibility (EMC) 2014/30/EU
- Restriction of Hazardous Substances (RoHS) 2011/65/EU



Specifications and design are subject to change without prior notice.

www.tronios.com

Copyright © 2021 by Tronios The Netherlands