



KB7 Complete Keyboard 54-key

Ref. nr.: 130.092



HANDLEIDING

Hartelijk dank voor de aanschaf van dit MAX Music product. Neemt u a.u.b. een paar momenten de tijd om deze handleiding zorgvuldig te lezen, aangezien wij graag willen dat u onze producten snel en volledig gebruikt.

Lees deze handleiding eerst door alvorens het product te gebruiken. Volg de instructies op anders zou de garantie wel eens kunnen vervallen. Neem ook altijd alle veiligheidsmaatregelen om brand en/of een elektrische schok te voorkomen. Tevens is het ook raadzaam om reparaties / modificaties e.d. over te laten aan gekwalificeerd personeel om een elektrische schok te voorkomen. Bewaar deze handleiding ook voor toekomstig gebruik.

- Bewaar de verpakking zodat u indien het apparaat defect is, dit in de originele verpakking kunt opsturen om beschadigingen te voorkomen.
- Voordat het apparaat in werking wordt gesteld, altijd eerst een deskundige raadplegen. Bij het voor de eerste keer inschakelen kan een bepaalde reuk optreden. Dit is normaal en verdwijnt na een poos.
- In het apparaat bevinden zich onder spanning staande onderdelen; open daarom NOOIT dit apparaat.
- Plaats geen metalen objecten en mors geen vloeistof in het effect. Dit kan leiden tot elektrische schokken of defecten.
- Toestel niet opstellen in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren etc. en niet op een vibrerende onder- grond plaatsen. Dek ventilatieopeningen nooit af.
- Het apparaat is niet geschikt voor continu gebruik.
- Wees voorzichtig met het netsnoer en beschadig deze niet. Als het snoer kapot of beschadigd is, kan dit leiden tot elektrische schokken of defecten.
- Als u de stekker uit het stopcontact neemt, trek dan niet aan het snoer, maar aan de stekker.
- Om brand of elektrische schok te voorkomen, dient u dit apparaat niet bloot te stellen aan regen of vocht.
- Verwijder of plaats een stekker nooit met natte handen resp. uit en in het stopcontact.
- Indien zowel de stekker en/of netsnoer als snoeringang in het apparaat beschadigd zijn dient dit door een vakman hersteld te worden.
- Indien het apparaat zo beschadigd is dat inwendige (onder)delen zichtbaar zijn mag de stekker NOOIT in het stopcontact worden geplaatst en het apparaat NOOIT worden ingeschakeld. Neem in dit geval contact op met de dealer.
- Reparatie aan het apparaat dient te geschieden door een vakman of een deskundige.
- Sluit het apparaat alleen aan op een 220-240VAC / 50Hz (geaard) stopcontact, verbonden met een 10-16A meterkastgroep.
- Bij onweer altijd de stekker uit het stopcontact halen, zo ook wanneer het apparaat voor een langere tijd niet gebruikt wordt. Stelregel: Bij geen gebruik stekker verwijderen.
- Als u het apparaat lang niet gebruikt heeft en het weer wil gebruiken kan er condens ontstaan; laat het apparaat eerst op kamertemperatuur komen alvorens het weer in werking te stellen.
- Apparaat nooit in vochtige ruimten en buiten gebruiken.
- Om ongevallen in bedrijven te voorkomen moet rekening worden gehouden met de daarvoor geldende richtlijnen en moeten de aanwijzingen/waarschuwingen worden gevolgd.
- Het apparaat buiten bereik van kinderen houden. Bovendien mag het apparaat nooit onbeheerd gelaten worden.
- Gebruik geen schoonmaakspray om de schakelaars te reinigen. Restanten van deze spray zorgen ervoor dat smeer en stof ophopen. Raadpleeg bij storing te allen tijde een deskundige.
- Gebruik geen overmatige kracht bij het bedienen van het apparaat.
- Dit apparaat kan magnetisch veld veroorzaken. Houd dit apparaat ten minste 60 cm afstand van de computer of tv.
- Bij een ongeval met dit product altijd eerst een deskundige raadplegen alvorens opnieuw te gebruiken.
- Tracht het apparaat niet schoon te maken met chemische oplossingen. Dit kan de lak beschadigen. Gebruik een droge doek om schoon te maken.
- Blijf uit de buurt van elektronische apparatuur die bromstoringen zouden kunnen veroorzaken.
- Bij reparatie dienen altijd originele onderdelen te worden gebruikt om onherstelbare beschadigingen en/of ontoelaatbare straling te voorkomen.
- Schakel eerst het toestel uit voordat u het netsnoer verwijdert. Verwijder netsnoer en aansluitsnoeren voordat u dit product gaat verplaatsen.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet beschadigd/defect kan raken wanneer mensen erover heen lopen. Het netsnoer vóór ieder gebruik controleren op breuken/defecten!
- In Nederland/België is de netspanning 220-240Vac/50Hz. Indien u reist (en u neemt het apparaat mee) informeer dan naar de netspanning in het land waar u verblijft.



Deze markering wordt weergegeven om u erop attent te maken dat een levensgevaarlijke spanning in het product aanwezig is en dat bij aanraking van deze delen een elektrische schok wordt verkregen.



Deze markering wordt weergegeven om u erop te wijzen dat de instructie zeer belangrijk is om te lezen en/of op te volgen.

OPMERKING: Om zeker te zijn van een correcte werking, dient u dit apparaat in een ruimte te gebruiken waar de temperatuur tussen de 5°C/41°F en 35°C/95°F ligt.



Raadpleeg eventueel www.wecycle.nl en/of www.vrom.nl v.w.b. het afdanken van elektronische apparaten in het kader van de WEEE-regeling. Vele artikelen kunnen worden gerecycled, gooi ze daarom niet bij het huisvuil maar lever ze in bij een gemeentelijk depot of uw dealer. Lever ook afgedankte batterijen in bij uw gemeentelijk depot of bij de dealer, zie www.stibat.nl

Alle (defecte) artikelen dienen gedurende de garantieperiode altijd retour te worden gezonden in de originele verpakking. Voer zelf geen reparaties uit aan het toestel; in elk geval vervalt de totale garantie. Ook mag het toestel niet eigenmachtig worden gemodificeerd, ook in het geval vervalt de totale garantie. Ook vervalt de garantie bij ongevallen en beschadigingen in elke vorm t.g.v. onoordeelkundig gebruik en het niet in acht nemen van het gestelde in deze gebruiksaanwijzing. Tevens aanvaardt MAX geen enkele aansprakelijkheid in geval van persoonlijke ongelukken als gevolg van het niet naleven van veiligheidsinstructies en waarschuwingen. Dit geldt ook voor gevolgschade in welke vorm dan ook.

UITPAKKEN

LET OP! Onmiddellijk na ontvangst: pak de doos zorgvuldig uit. Controleer de inhoud om ervoor te zorgen dat alle onderdelen aanwezig zijn en in goede staat zijn ontvangen. Bij transportschade of ontbreken van onderdelen onmiddellijk de verkopende partij inlichten. Bewaar de verpakking en het verpakkingsmateriaal. Indien het product moet worden teruggestuurd, is het belangrijk dat het product in originele verpakking wordt geretourneerd.

Schakel het apparaat niet onmiddellijk in als het is blootgesteld aan drastische temperatuurverschillen (bv. na het transport). De ontstane condensatie kan het apparaat beschadigen. Zorg ervoor dat het apparaat op kamertemperatuur komt en steek vervolgens de voedingstekker in het stopcontact/de wandcontactdoos.

Geleverde uitrusting:

- MAX Music KB7 keyboard
- Voeding
- Bladmuziekhouder


AANSLUITSPANNING

Op het label aan de onderzijde van het product staat aangegeven op welke netspanning deze moet worden aangesloten. Controleer of de netspanning hiermee overeenkomt, bij alle andere netspanningen dan aangegeven kan het apparaat onherstelbaar worden beschadigd. Tevens moet het apparaat direct op de netspanning worden aangesloten en mag géén dimmer of regelbare voeding worden gebruikt.



Sluit het apparaat altijd aan op een beschermd circuit (aardlekschakelaar of zekering). Zorg ervoor dat het apparaat voldoende elektrisch is geaard om het risico op elektrocutie of brand te vermijden.

BEDIENING

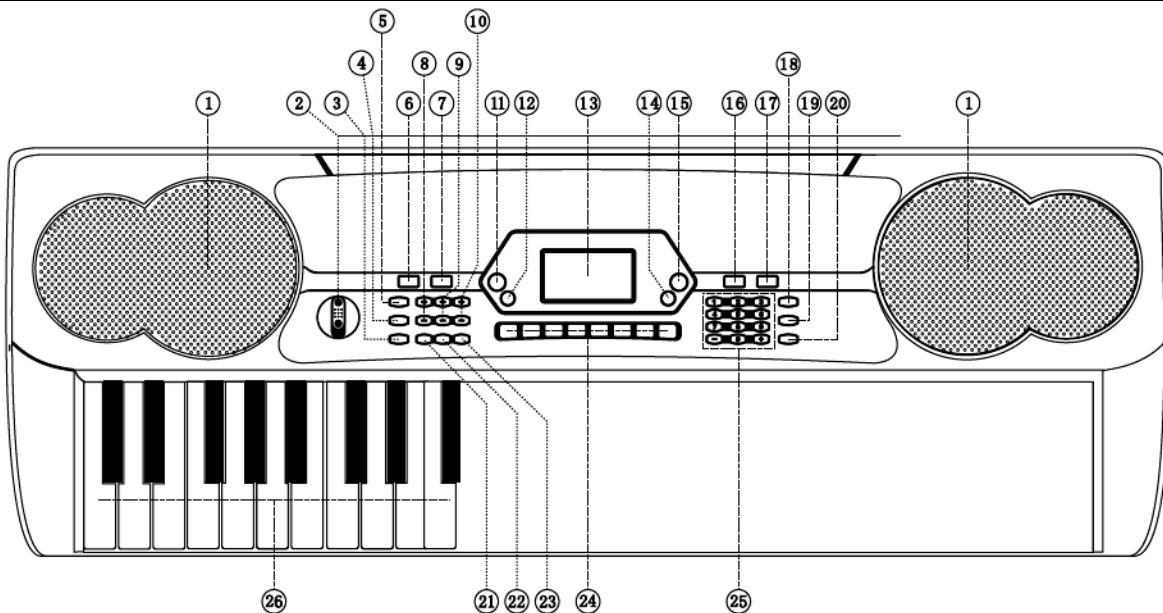

1. LUIDSPREKERS

Luidsprekers om het geluid van de gespeelde muziek te reproduceren. Het geluidsniveau wordt bepaald aan de hand van de volume-instelling.

2. AAN/UIT SCHAKELAAR

Schakel het keyboard in of uit.

3. START/STOP

Indrukken om de huidige functie te starten of te stoppen.

4. SYNC

Door op [SYNC] en een willekeurige toets op de akkoordzone (19 toetsen aan de linkerkant van het keyboard) te drukken, kunnen de uitvoering en het begeleidingsritme tegelijkertijd worden gespeeld.

5. FILL-IN

Druk op de Fill In knop om een opvulling toe te voegen aan het begeleidingsritme van je liedje. De gespeelde opvulling wordt bepaald door het gekozen begeleidingsritme. Na de opvulling zal het gekozen begeleidingsritme verder spelen. De Fill In-functie kan zo vaak als gewenst worden gebruikt.

6. SUSTAIN

Druk op de [SUSTAIN] knop en het geluid van de toetsaanslagen krijgt een sustain-effect. Druk nogmaals op de knop om de functie af te sluiten.

7. VIBRATO

Druk op de [VIBRATO] knop en het geluid van de toetsaanslagen krijgt een vibrato-effect. Druk nogmaals op de knop om de functie af te sluiten.

8. HOOFDVOLUME

Druk op [+] of [-] om het hoofdvolume te verhogen of te verlagen. Druk tegelijkertijd op beide om terug te keren naar de standaardwaarde.

9. ACCOMP VOLUME

Druk op [+] of [-] om het accomp. volume te verhogen of te verlagen. Druk tegelijkertijd op beide om terug te keren naar de standaardwaarde.

10. TEMPO

Verander het tempo met de [+] en [-] toetsen.

11. SINGLE

Druk op [ENKEL] terwijl ritmemodus is geactiveerd. U kunt nu een enkel akkoord spelen op de toetsen in de akkoordzone van het toetsenbord (toetsen 1~19). Druk nog een keer op [SINGLE] en de single chord functie wordt uitgeschakeld.

12. FINGERED

In deze modus speel je de individuele noten van het akkoord in je linkerhand. Druk op [FINGERED] terwijl ritmemodus is geactiveerd. Nu kun je een fingered akkoord spelen op de toetsen in de akkoordzone van het klavier. Druk nogmaals op [FINGERED] en de fingered-functie wordt uitgeschakeld.

13. DIGITAAL DISPLAY

14. SPLIT

Druk op [SPLIT] om de splitsingsfunctie van het toetsenbord in te schakelen. 24 toetsen aan de linkerkant van het keyboard zullen gesplitst worden met het resterende keyboard. Terwijl de zone van het linker gedeelte van het keyboard met één octaaf zal toenemen en de oorspronkelijke toon zal behouden, zal de zone van het rechter keyboard met één octaaf afnemen om dezelfde toonhoogte met de zone van het linker keyboard te behouden. De toon van de rechter keyboard zone kan naar behoefte worden ingesteld zodat verschillende tonen tegelijkertijd door de linker en rechter keyboard zones kunnen worden gespeeld. Druk nogmaals op [SPLIT] om deze functie uit te schakelen.

15. DEMO SONG

Indrukken om alle demonstratieliedjes achtereenvolgens af te spelen. Er zijn in totaal 24 demoliedjes. Door op de toets [STOP] of [DEMO SONG] te drukken, wordt deze functie beëindigd.

16. TIMBRE

Er worden 255 verschillende timbres aangeboden door dit keyboard, variërend van "00" tot "254". Druk op de toets [TIMBRE] om de timbre-functie te activeren. De gewenste klankkleur kan worden gekozen door op de corresponderende cijfercombinatie op het numerieke toetsenbord te drukken of door de toetsen of [+/-] te gebruiken.

17. RHYTHM

Er worden 255 verschillende ritmes aangeboden door dit keyboard, variërend van "00" tot "254". Druk op de toets [RHYTHM] om de ritmfunctie te activeren. Het gewenste ritme kan worden gekozen door op de corresponderende cijfercombinatie op het numerieke toetsenbord te drukken of door de toetsen of [+/-] te gebruiken.

18. PROG

Druk op de knop [PROG]. Nu kan elk van de toetsenbordpercussies worden bewerkt tot een stukje ritme. Een vol geheugen of een druk op de [PROG]-toets stopt het programma. Druk op de toets [PLAY] en het bewerkte ritme kan herhaaldelijk worden afgespeeld.

19. REC

Het systeem zal naar de opnamefunctie gaan nadat de [OPNAME] knop is ingedrukt. De toetsaanslagen worden allemaal in het geheugen opgeslagen (maximaal aantal noten is 52). Als u op de toets [PLAY] drukt, worden de opgeslagen noten afgespeeld. Als u er nog een keer naar wilt luisteren, drukt u gewoon weer op de knop [PLAY]. Als u een nieuwe opname wilt, herhaal dan de bovenstaande stappen. Druk op [STOP] en het systeem sluit de functie af.

20. PLAY

Indrukken om het gekozen programma te starten.

21. ONE KEY

Druk op de knop [ONE KEY] en de One-Key lesfunctie is actief. Een belangrijke training is gericht op duurleren en er zijn geen eisen gesteld aan de toonhoogte of de creativiteit. Deze modus staat fouten toe bij het spelen van de toetsen, terwijl het toetsenbord toch de juiste noten speelt en het display de juiste noten laat zien. Nadat een liedje klaar is, herhaalt u het huidige te leren liedje. Druk op [START/STOP] of druk op de toets [ONE KEY] om de trainingsfunctie uit te schakelen.

22. FOLLOW

Druk op [FOLLOW] om de volgfunctie in te schakelen. Met Volgtraining kunt u leren door de juiste speelnoten te volgen. Het programma wacht tot u de juiste noot speelt voordat het naar de volgende gaat. Noten: In deze modus speelt het Keyboard alleen de juiste noten en geeft het geen antwoord op de verkeerde noten. Druk op [START/STOP] of druk op [FOLLOW] om de trainingsfunctie uit te schakelen.

23. ENSEMBLE

Druk op de knop [ENSEMBLE] en het systeem zal de begeleiding automatisch afspelen. De Ensembletraining is gericht op het correct en uitgebreid aanleren van de duur en de noten van het lied. De melodie wordt afgeschermd voor het ensemble en je moet de juiste noot spelen naargelang de juiste duur van het liedje. Als je niet binnen 8 tellen speelt, zal het toetsenbord automatisch de juiste noot spelen. Druk nogmaals op de toets [ENSEMBLE] om de functie af te sluiten.

24. PERCUSSION KEYS


Kies verschillende percussies met deze toetsen.

25. NUMMERIEKE TOETSEN

26. CHORD ZONE

Akkoord zone (1e-19e toets van links).

AANSLUITINGEN

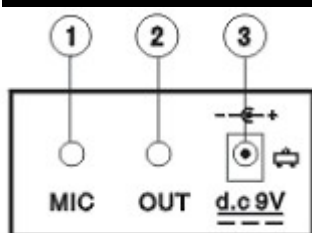

1. MICROFOONINGANG

Sluit een microfoon aan op de MIC-poort om te zingen tijdens het spelen.

2. HOOFDTELEFOON/UITGANG

Bij het aansluiten van een hoofdtelefoon op deze uitgang worden de keyboardluidsprekers automatisch uitgeschakeld. U kunt nu spelen zonder anderen te storen.

3. DC 9V INGANG

Ingang voor het aansluiten van de meegeleverde adapter.

AANBEVOLEN APPS

MAX raadt de volgende apps ten zeerste aan om jou te ondersteunen bij jouw ontdekkingsreis door pianoland. Het is nog nooit zo gemakkelijk geweest om je tenen te dopen in de diepe en majestueuze wateren van het piano spelen. Train jezelf van beginner tot koning van de toetsen met behulp van **PIANO DUST BUSTER**, **PIANO MAESTRO** en **SIMPLY PIANO**! Let op: het downloaden van onderstaande (basis) apps is gratis. Het eventuele uitbreiden van de apps met meer trainingen, songs en andere additieven kan kosten met zich meebrengen.



PIANO DUST BUSTER

PIANO DUST BUSTER is the ultimate introduction to piano for kids. No previous piano experience needed!



PIANO MAESTRO

An in depth educational tool to study piano. From a single note to complete pieces, **PIANO MAESTRO** makes sheet music come to life!



SIMPLY PIANO

Explore the piano step-by-step, from scratch. **SIMPLY PIANO** will help you learn the basics from sight-reading to playing with both hands.

PIANO DUST BUSTER

Help oma met het afstoffen van haar piano terwijl je punten en bonussen verzamelt. **PIANO DUST BUSTER** is een geweldig hulpmiddel om opgewonden te raken van het spelen van je piano en het verbeteren van je vaardigheden. **PIANO DUST BUSTER** is een ultieme introductie tot de piano, er is geen eerdere piano-ervaring nodig. Je hebt de mogelijkheid om te beginnen met het oefenen van het lezen van noten, te strijden tegen andere spelers of jezelf uit te dagen tot honderden liedjes, variërend van Beethoven tot Adele. (*alleen voor IOS!)



PIANO MAESTRO

Geklasseerd als #1 onderwijs app. Een diepgaand educatief instrument om kennis te maken met het spelen van de piano. PIANO MAESTRO helpt bij het oefenen en leren lezen van de noten, het spelen op het juiste ritme, de juiste technieken aanleren, het spelen met beide handen en nog veel meer!

Daarnaast:

Maak vorderingen in de hoofdstukken, ontgrendel nieuwe nummers en verhoog de moeilijkheidsgraad gaandeweg. Leer liedjes stap voor stap te spelen en krijg toegang tot verscheidene oefenmogelijkheden. Je kunt je leerervaring personaliseren.

Pianomethode Boeken Inbegrepen

Leer liedjes uit enkele van de meest bekende en geliefde pianomethodeboeken die vandaag de dag worden gebruikt. Een digitale aanvulling op het gebruik van uw favoriete methodeboek. Alle boeken zijn te vinden in de Bibliotheek in de 'Methoden' sectie. (*alleen voor IOS-IPAD!)



SIMPLY PIANO

Of je nu een absolute beginner bent of zelfstandig piano wilt leren spelen, SIMPLY PIANO begeleidt je om de pianospeler te worden die je altijd al wilde zijn. Plaats gewoon je IOS of Android toestel op je piano en speel. Je toestel zal onmiddellijk herkennen wat je speelt!

- Leer de basisprincipes van de piano, van het noten lezen tot het spelen met beide handen
- Een heleboel gezellige liedjes, variërend van klassiekers tot tophits
- Beluistert hoe je speelt en geeft je direct feedback om snel te leren en je vaardigheden te verbeteren
- Lessen voor verschillende voorkeuren en niveaus, waaronder popakkoorden, essentials, blues en nog veel meer

(*beschikbaar voor zowel IOS als ANDROID apparaten)



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voeding	: 100-240VAC 50Hz
Gewicht	: 2,00 kg
Afmetingen	: 740 x 260 x 85mm

De specificaties zijn typisch. De werkelijke waarden kunnen enigszins veranderen van de ene naar de andere eenheid. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

De in deze handleiding genoemde producten zijn in overeenstemming met de richtlijnen van de Europese Gemeenschap waaraan zij onderworpen zijn:

- Low Voltage (LVD) 2014/35/EU
- Electromagnetic Compatibility (EMC) 2014/30/EU
- Restriction of Hazardous Substances (RoHS) 2011/65/EU



Specifications and design are subject to change without prior notice.

www.tronios.com

Copyright © 2021 by Tronios The Netherlands