



KB2 Electronic Keyboard 61-key

Ref. nr.: 130.103



HANDLEIDING

V2.0

Hartelijk dank voor de aanschaf van dit MAX Music product. Neemt u a.u.b. een paar momenten de tijd om deze handleiding zorgvuldig te lezen, aangezien wij graag willen dat u onze producten snel en volledig gebruikt.

Lees deze handleiding eerst door alvorens het product te gebruiken. Volg de instructies op anders zou de garantie wel eens kunnen vervallen. Neem ook altijd alle veiligheidsmaatregelen om brand en/of een elektrische schok te voorkomen. Tevens is het ook raadzaam om reparaties / modificaties e.d. over te laten aan gekwalificeerd personeel om een elektrische schok te voorkomen. Bewaar deze handleiding ook voor toekomstig gebruik.

- Bewaar de verpakking zodat u indien het apparaat defect is, dit in de originele verpakking kunt opsturen om beschadigingen te voorkomen.
- Voordat het apparaat in werking wordt gesteld, altijd eerst een deskundige raadplegen. Bij het voor de eerste keer inschakelen kan een bepaalde reuk optreden. Dit is normaal en verdwijnt na een poos.
- In het apparaat bevinden zich onder spanning staande onderdelen; open daarom **NOOIT** dit apparaat.
- Plaats geen metalen objecten en mors geen vloeistof in het effect. Dit kan leiden tot elektrische schokken of defecten.
- Toestel niet opstellen in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren etc. en niet op een vibrerende ondergrond plaatsen. Dek ventilatieopeningen nooit af.
- Het apparaat is niet geschikt voor continu gebruik.
- Wees voorzichtig met het netsnoer en beschadig deze niet. Als het snoer kapot of beschadigd is, kan dit leiden tot elektrische schokken of defecten.
- Als u de stekker uit het stopcontact neemt, trek dan niet aan het snoer, maar aan de stekker.
- Om brand of elektrische schok te voorkomen, dient u dit apparaat niet bloot te stellen aan regen of vocht.
- Verwijder of plaats een stekker nooit met natte handen resp. uit en in het stopcontact.
- Indien zowel de stekker en/of netsnoer als snoeringang in het apparaat beschadigd zijn dient dit door een vakman hersteld te worden.
- Indien het apparaat zo beschadigd is dat inwendige (onder)delen zichtbaar zijn mag de stekker **NOOIT** in het stopcontact worden geplaatst en het apparaat **NOOIT** worden ingeschakeld. Neem in dit geval contact op met de dealer.
- Reparatie aan het apparaat dient te geschieden door een vakman of een deskundige.
- Sluit het apparaat alleen aan op een 220-240VAC / 50Hz (geaard) stopcontact, verbonden met een 10-16A meterkastgroep.
- Bij onweer altijd de stekker uit het stopcontact halen, zo ook wanneer het apparaat voor een langere tijd niet gebruikt wordt. Stelregel: Bij geen gebruik stekker verwijderen.
- Als u het apparaat lang niet gebruikt heeft en het weer wil gebruiken kan er condens ontstaan; laat het apparaat eerst op kamertemperatuur komen alvorens het weer in werking te stellen.
- Apparaat nooit in vochtige ruimten en buiten gebruiken.
- Om ongevallen in bedrijven te voorkomen moet rekening worden gehouden met de daarvoor geldende richtlijnen en moeten de aanwijzingen/waarschuwingen worden gevolgd.
- Het apparaat buiten bereik van kinderen houden. Bovendien mag het apparaat nooit onbeheerd gelaten worden.
- Gebruik geen schoonmaakspray om de schakelaars te reinigen. Restanten van deze spray zorgen ervoor dat smeer en stof ophopen. Raadpleeg bij storing te allen tijde een deskundige.
- Gebruik geen overmatige kracht bij het bedienen van het apparaat.
- Dit apparaat kan magnetisch veld veroorzaken. Houd dit apparaat ten minste 60 cm afstand van de computer of tv.
- Bij een ongeval met dit product altijd eerst een deskundige raadplegen alvorens opnieuw te gebruiken.
- Tracht het apparaat niet schoon te maken met chemische oplossingen. Dit kan de lak beschadigen. Gebruik een droge doek om schoon te maken.
- Blijf uit de buurt van elektronische apparatuur die bromstoringen zouden kunnen veroorzaken.
- Bij reparatie dienen altijd originele onderdelen te worden gebruikt om onherstelbare beschadigingen en/of ontoelaatbare straling te voorkomen.
- Schakel eerst het toestel uit voordat u het netsnoer verwijdert. Verwijder netsnoer en aansluitsnoeren voordat u dit product gaat verplaatsen.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet beschadigd/defect kan raken wanneer mensen erover heen lopen. Het netsnoer vóór ieder gebruik controleren op breuken/defecten!
- In Nederland/België is de netspanning 220-240Vac/50Hz. Indien u reist (en u neemt het apparaat mee) informeer dan naar de netspanning in het land waar u verblijft.



Deze markering wordt weergegeven om u erop attent te maken dat een levensgevaarlijke spanning in het product aanwezig is en dat bij aanraking van deze delen een elektrische schok wordt verkregen.



Deze markering wordt weergegeven om u erop te wijzen dat de instructie zeer belangrijk is om te lezen en/of op te volgen.

OPMERKING: Om zeker te zijn van een correcte werking, dient u dit apparaat in een ruimte te gebruiken waar de temperatuur tussen de 5°C/41°F en 35°C/95°F ligt.



Raadpleeg eventueel www.wecycle.nl en/of www.vrom.nl v.w.b. het afdanken van elektronische apparaten in het kader van de WEEE-regeling. Vele artikelen kunnen worden gerecycled, gooi ze daarom niet bij het huisvuil maar lever ze in bij een gemeentelijk depot of uw dealer. Lever ook afgedankte batterijen in bij uw gemeentelijk depot of bij de dealer, zie www.stibat.nl

Alle (defecte) artikelen dienen gedurende de garantieperiode altijd retour te worden gezonden in de originele verpakking. Voer zelf geen reparaties uit aan het toestel; in elk geval vervalt de totale garantie. Ook mag het toestel niet eigenmachtig worden gemodificeerd, ook in dit geval vervalt de totale garantie. Ook vervalt de garantie bij ongevallen en beschadigingen in elke vorm t.g.v. onoordeelkundig gebruik en het niet in acht nemen van het gestelde in deze gebruiksaanwijzing. Tevens aanvaardt MAX geen enkele aansprakelijkheid in geval van persoonlijke ongelukken als gevolg van het niet naleven van veiligheidsinstructies en waarschuwingen. Dit geldt ook voor gevolgschade in welke vorm dan ook.

UITPAKKEN

LET OP! Onmiddellijk na ontvangst: pak de doos zorgvuldig uit. Controleer de inhoud om ervoor te zorgen dat alle onderdelen aanwezig zijn en in goede staat zijn ontvangen. Bij transportschade of ontbreken van onderdelen onmiddellijk de verkopende partij inlichten. Bewaar de verpakking en het verpakkingsmateriaal. Indien het product moet worden teruggestuurd, is het belangrijk dat het product in originele verpakking wordt geretourneerd.

Schakel het apparaat niet onmiddellijk in als het is blootgesteld aan drastische temperatuurverschillen (bv. na het transport). De ontstane condensatie kan het apparaat beschadigen. Zorg ervoor dat het apparaat op kamertemperatuur komt en steek vervolgens de voedingstekker in het stopcontact/de wandcontactdoos.

Geleverde uitrusting:

- MAX Music KB2 keyboard
- Voeding
- Bladmuziekhouder


AANSLUITSPANNING

Op het label aan de onderzijde van het product staat aangegeven op welke netspanning deze moet worden aangesloten. Controleer of de netspanning hiermee overeenkomt, bij alle andere netspanningen dan aangegeven kan het apparaat onherstelbaar worden beschadigd. Tevens moet het apparaat direct op de netspanning worden aangesloten en mag géén dimmer of regelbare voeding worden gebruikt.



Sluit het apparaat altijd aan op een beschermd circuit (aardlekschakelaar of zekering). Zorg ervoor dat het apparaat voldoende elektrisch is geaard om het risico op elektrocutie of brand te vermijden.

BEDIENING

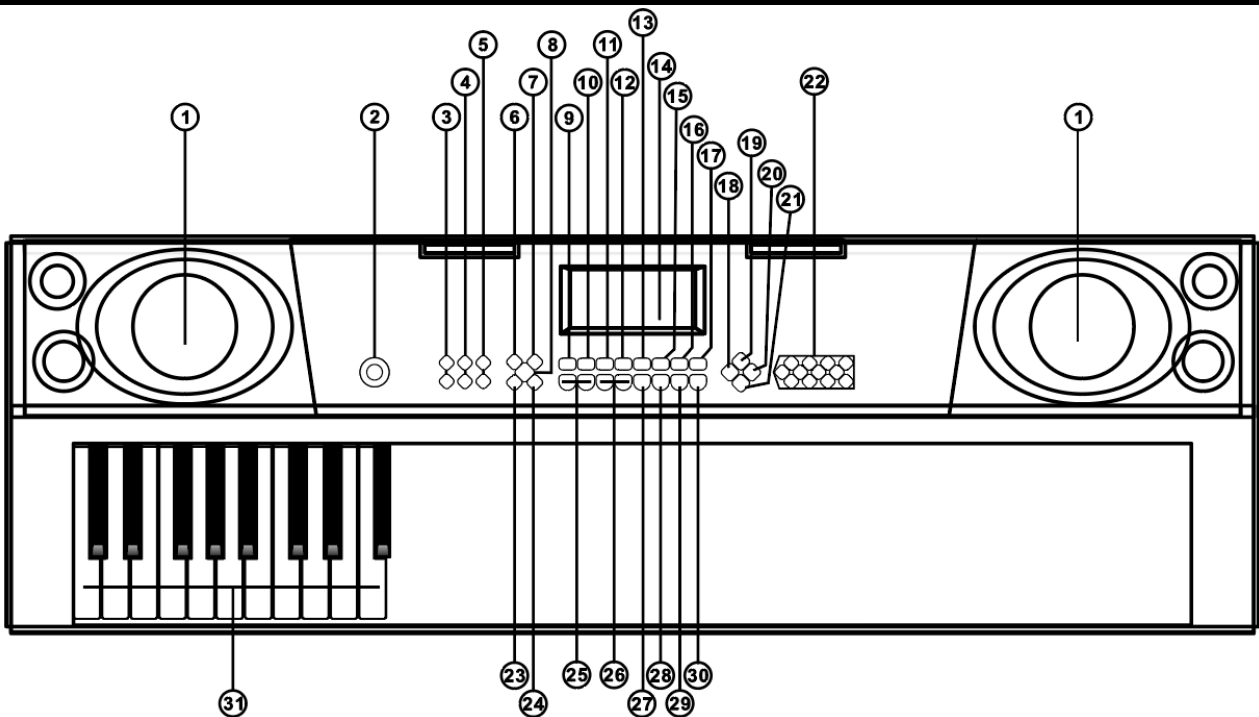

1. LUIDSPREKERS

Luidsprekers om het geluid van de gespeelde muziek te reproduceren. Het geluidsniveau wordt bepaald aan de hand van de volume-instelling.

2. AAN/UIT SCHAKELAAR

Schakel het keyboard in of uit.

3. HOOFDVOLUME

Druk op [Master Vol +] of [Master Vol -] om het hoofdvolume te verhogen of te verlagen. Druk tegelijkertijd op beide om terug te keren naar de standaardwaarde.

4. BEGELEIDINGSVOLUME

Druk op [Accomp Vol +] of [Accomp Vol -] om het begeleidingsvolume te verhogen of te verlagen. Druk tegelijkertijd op beide om terug te keren naar de standaardwaarde.

5. TEMPO

Gebruik de toetsen [+] en [-] om het tempo met 1 waarde te verhogen of te verlagen. Door de twee toetsen tegelijkertijd in te drukken, kan de standaardwaarde worden ingesteld.

6. SINGLE FINGER AKKOORD

Druk, tijdens het spelen in rhythm modus, op [SINGLE]. Nadat "SIN" het display verschijnt, kun je enkelvingerig op de toetsen in de akkoordtoetszone (de 1ste-19de toets, van links) van het keyboard spelen. Druk nogmaals op [SINGLE] om de modus te beëindigen.

7. FINGERED AKKOORD

In deze modus speel je de individuele noten van het akkoord met je linker hand. Druk, tijdens het spelen in "rhythm" modus op [Fingered]. Nadat "FIN" op het display verschijnt, kun je fingered akkoorden op de toetsen in de akkoordtoetszone (de 1ste-19de toets, van links) van het keyboard spelen. Druk nogmaals op [Fingered] om de modus te beëindigen.

8. START/STOP

Druk op deze toets om het geselecteerde programma te starten of te stoppen.

9. RECORD

Druk op [Record] om de opnamefunctie in te schakelen, "rEC" zal op het display verschijnen. In deze functie zullen alle afgespeelde noten worden opgenomen. Wanneer het geheugen vol is, zal "FUL" op het display verschijnen en zal de opname automatisch stoppen. Druk op [Play] om de opgenomen notities af te spelen, "PLy" zal op het scherm verschijnen. Na afloop van de weergave zal "rEC" op het display verschijnen. U kunt een nieuw ritme opnemen, of u kunt op [Play] drukken om het opgenomen ritme af te spelen.

10. PROGRAM

Druk op [Program] om de ritmeprogrammeerfunctie in te schakelen, "Prg" verschijnt op het display en het toetsenpaneel wordt geactiveerd. In deze modus kun je aangepaste ritmes maken door de corresponderende percussietoets te spelen. 32 Percussies kunnen maximaal worden opgenomen, daarna zal "FUL" op het scherm verschijnen en de programmering automatisch stoppen. Druk op [Play] om het programmeerritme af te spelen. Druk op [Start/Stop] of druk nogmaals op [Program] om de programmeerfunctie uit te schakelen. Alle opgenomen ritmes zullen worden verwijderd.

11. PLAY

Drukken om opgenomen noten of ritmes af te spelen.

12. SUSTAIN

Druk op [Sustain], "SUS" zal op het display verschijnen. Het sustain effect zal worden geactiveerd. Druk op nogmaals op deze toets, "SUS" verdwijnt weer van het display. Het sustain effect zal worden uitgeschakeld.

13. VIBRATO

Druk op de knop [Vibrato], "Vib" verschijnt op het display. Het vibrato-effect wordt geactiveerd. Druk nogmaals op deze knop om het vibrato-effect uit te schakelen, "Vib" verdwijnt van het display.

14. LED DISPLAY

Toont de huidige modus, de te spelen noten, het ritme, het tempo, enz.

15. ONE-KEY TRAINING

Druk op [One Key] om de trainingsfunctie met één toets in te schakelen. Druk op "+"/"- " om het te leren nummer te selecteren. Deze modus maakt het mogelijk om fouten te maken bij het spelen, daar het keyboard nog steeds de juiste noten speelt (het display zal ook de juiste noten tonen). Nadat een liedje klaar is, herhaalt u het huidige aan te leren liedje. Druk op [Start/Stop] of druk op de knop [One Key] om de trainingsfunctie uit te schakelen.

16. FOLLOW TRAINING

Druk op [Follow] om de "volgfunctie" in te schakelen. Druk op "+"/"- " om het te leren nummer te selecteren. Met volgtraining kunt u leren spelen door de juiste noten te volgen. De juiste noten worden op het display weergegeven. Het programma wacht tot u de juiste noot speelt voordat het naar de volgende gaat. Noten: In deze modus speelt het keyboard alleen de juiste noten en reageert het niet op de verkeerde noten. Druk op [Start/Stop] of druk op [Follow] om de trainingsfunctie uit te schakelen.

17. ENSEMBLE TRAINING

Druk op [Ensemble] om de ensemblefunctie in te schakelen. Druk op de knop "+"/"- " om het te leren nummer te selecteren. De Ensembletraining is gericht op het correct en uitgebreid aanleren van de duur en de noten van het liedje. Als u niet binnen 3 seconden speelt, speelt het keyboard automatisch de juiste noot. Nadat een nummer is voltooid, herhaalt u het huidige te leren nummer. Druk op de knop [Start/Stop] of druk op [Ensemble] om de trainingsfunctie uit te schakelen.

18. KEYBOARD PERCUSSIONS

Dit keyboard biedt 61 soorten toetsenbordpercussies. Druk op [Keyboard Percussion] om de toetsen te "veranderen" in slagwerkinstrumenten. Elke toets vertegenwoordigd één enkel slagwerkinstrument. Druk nogmaals op [Keyboard Percussion] om de functie uit te schakelen.

19. TIMBRE

Het keyboard biedt 255 timbres ("000" tot "254") om te selecteren. Bij het inschakelen van het keyboard wordt de timbre-selectiefunctie automatisch ingeschakeld. In andere modi drukt u op de toets [TIMBRE] om de functie in te schakelen, "tnE" wordt op het display weergegeven. Timbre is standaard ingesteld op "000" en kan worden aangepast door op de corresponderende cijfertoetsen te drukken of door op de "+"/"- " knoppen te drukken.

20. DEMO LIEDJES

U kunt bij dit keyboard tussen 24 ("000" to "023") verschillende voorgeprogrammeerde liedjes kiezen. Druk op [Demo Song] en de demoliedjes zullen op volgorde beginnen te spelen. Druk tijdens het afspelen op [Demo Song] om het volgende liedje af te spelen. Druk op [Start/Stop] om het afspelen te stoppen. Tijdens het afspelen kunt u ook op de numerieke- of de "+"/"- " toetsen drukken om te kiezen tussen andere liedjes. Het geselecteerde lied zal dan herhaaldelijk worden afgespeeld.

21. RHYTHM

Ritme selectie: U kunt bij dit keyboard tussen 255 ("000" to "254") verschillende voorgeprogrammeerde ritmes kiezen. Het ritme is standaard "000". Druk op [Rhythm], "rhy" wordt op het display weergegeven. Druk op de numerieke toetsen of de "+"/"- " toetsen om andere ritmes te selecteren.

Ritme inschakelen: Druk op [Start/Stop] om het ondersteunende ritme te starten. Druk op [Sync], "Syn" verschijnt op het display. Speel een willekeurige toets in de akkoordtoetszone af (1e t/m 19e toets van links). Het ondersteunende ritme wordt geactiveerd. Druk op [Start/Stop] om het ritme te stoppen.

Tussenspel: Nadat het ritme is geactiveerd, drukt u op [Fill-in] om een tijdelijk ritme te laten spelen.

22. NUMERIEK TOETSENBOARD

Numerieke toetsen om een nauwkeurige waarde in te voeren.

23. SYNC

Druk in de ritmemodus op [Sync]. "SYN" zal op het scherm verschijnen. Speel een willekeurige toets in de akkoordtoetszone (de 1ste-19de toets, van links) om het begeleidingsritme te activeren.

24. FILL-IN

Druk op de [Fill-In] knop om een stukje toe te voegen aan het begeleidingsritme van je liedje. De toevoeging die gespeeld wordt, wordt bepaald door het gekozen begeleidingsritme. Na de vulling wordt het gekozen begeleidingsritme verder gespeeld. De Fill In functie kan zo vaak als gewenst worden gebruikt.

MP3 BEDIENING

25. VOLUMEREGELAAR

Knoppen voor het verhogen en verlagen van het MP3-volume.

26. VORIGE / VOLGENDE

Knoppen om het vorige en volgende nummer te selecteren.

27. AFSPELEN / PAUZEREN

Druk op om het afspelen van MP3 te starten/hervatten of te pauzeren.

28. STOP

Druk op om het afspelen van MP3 te stoppen.

29. CONTINUOUS / RANDOM / SINGLE PLAYBACK

Druk op om een herhaalmodus te selecteren.


30. EFFECT

Druk op om verschillende effecten te selecteren.

31. AKKOORDZONE

Akkoord zone (1e t/m 19e toets van links).

AANSLUITINGEN

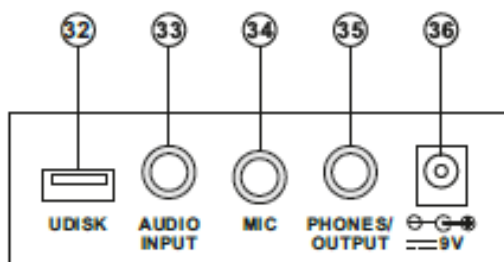

32. USB INGANG

Steek een USB stick in deze poort aan de achterkant van het keyboard voor het afspelen van MP3 muziek. Ondersteunt maximaal 32G.

33. AUDIO INGANG

Schakel het keyboard en het externe audioapparaat naar keuze uit. Sluit het ene uiteinde van de audiokabel aan op de INPUT-poort op het achterpaneel van het keyboard en sluit het andere uiteinde aan op de audiopoort van het apparaat.

34. MICROFOONINGANG

Sluit een microfoon aan op de MIC-poort om te zingen tijdens het spelen.

35. HOOFDTELEFOON/UITGANG

Bij het aansluiten van een hoofdtelefoon op de deze uitgang worden de keyboardluidsprekers automatisch uitgeschakeld. U kunt nu spelen zonder anderen te storen.

36. DC 9V INGANG

Ingang voor het aansluiten van de meegeleverde adapter.

AUTO RITME

Ritme selectie

U kunt bij dit keyboard tussen 255 ("000" to "254") verschillende voorgeprogrammeerde ritmes kiezen. Het ritme is standaard "000". Druk op [Rhythm], "rhy" wordt op het display weergegeven. Druk op de numerieke toetsen of de "+"/"-" toetsen om andere ritmes te selecteren.

Ritme controle

1. Ritme inschakeling

Druk op [Start/Stop] om het ondersteunende ritme te starten. Druk op [Sync], "Syn" verschijnt op het display. Speel een willekeurige toets in de akkoordtoetszone af (1e t/m 19e toets van links). Het ondersteunende ritme wordt geactiveerd.

2. Tussenspel

Nadat het ritme is geactiveerd, drukt u op [FILL-IN] om een tijdelijk ritme te laten spelen.

3. Ritme stoppen

Druk op [Start/Stop] om het ritme te stoppen.

Tempo aanpassen

Druk op [Tempo +] of [Tempo -] om het tempo te verhogen of te verlagen. Door de twee toetsen tegelijkertijd in te drukken kan het tempo naar de standaardwaarde worden teruggezet.

EFFECT CONTROLE

Sustain functie

Druk op [Sustain], "SUS" zal op het display verschijnen. Het sustain-effect zal worden geactiveerd. Druk op nogmaals op deze toets, "SUS" verdwijnt weer van het display. Het sustain-effect zal worden uitgeschakeld.

Vibrato functie

Druk op de knop [Vibrato], "Vib" verschijnt op het display. Het vibrato-effect wordt geactiveerd. Druk nogmaals op deze knop om het vibrato-effect uit te schakelen, "Vib" verdwijnt van het display.

OPNAME EN RITMEPROGRAMMERING

Recording

Druk op [REC] om de opnamefunctie in te schakelen, "rEC" zal op het display verschijnen. In deze functie zullen alle afgespeelde noten worden opgenomen. Wanneer het geheugen vol is, zal "FUL" op het display verschijnen en zal de opname automatisch stoppen. Druk op [Play] om de opgenomen noten af te spelen, "PLy" zal op het scherm verschijnen. Na afloop van de weergave zal "rEC" op het display verschijnen. U kunt een nieuw ritme opnemen of u kunt op [Play] drukken om het opgenomen ritme af te spelen. Druk op [Start/Stop] of druk nogmaals op [REC] om de opnamefunctie uit te schakelen.

Ritme programmering

Druk op [PROG] om de ritme programmeerfunctie in te schakelen, "Prg" verschijnt op het display en het toetsenpaneel wordt geactiveerd. In deze modus kun je aangepaste ritmes maken door de corresponderende percussietoets te spelen. 32 Percussies kunnen maximaal worden opgenomen, daarna zal "FUL" op het scherm verschijnen en de programmering stopt automatisch. Druk op [Play] om het programmeerritme af te spelen. Druk op [Start/Stop] of druk nogmaals op [PROG] om de programmeerfunctie uit te schakelen. Alle opgenomen ritmes zullen worden verwijderd.

METHODES VOOR TRAINING

Training I: One key

Druk op [One Key] om de trainingsfunctie met één toets in te schakelen. Druk op "+"/"-" om het te leren nummer te selecteren. Deze modus maakt het mogelijk om fouten te maken bij het spelen, daar het keyboard nog steeds de juiste noten speelt (het display zal ook de juiste noten tonen). Nadat een liedje klaar is, herhaalt u het huidige aan te leren liedje. Druk op [Start/Stop] of druk op de knop [One Key] om de trainingsfunctie uit te schakelen.

Training II: Follow

Druk op [Follow] om de "volgfunctie" in te schakelen. Druk op "+"/"-" om het te leren nummer te selecteren. Met volgtraining kunt u leren spelen door de juiste noten te volgen. De juiste noten worden op het display weergegeven. Het programma wacht tot u de juiste noot speelt voordat het naar de volgende gaat. Noten: In deze modus speelt het keyboard alleen de juiste noten en reageert het niet op de verkeerde noten. Druk op [Start/Stop] of druk op [Follow] om de trainingsfunctie uit te schakelen.

Training III: Ensemble

Druk op [Ensemble] om de ensemblefunctie in te schakelen. Druk op de knop "+"/"-" om het te leren nummer te selecteren. De Ensembletraining is gericht op het correct en uitgebreid aanleren van de duur en de noten van het liedje. Als u niet binnen 3 seconden speelt, speelt het keyboard automatisch de juiste noot. Nadat een nummer is voltooid, herhaalt u het huidige te leren nummer. Druk op de knop [Start/Stop] of druk op [Ensemble] om de trainingsfunctie uit te schakelen.

AANBEVOLEN APPS

MAX raadt de volgende apps ten zeerste aan om jou te ondersteunen bij jouw ontdekkingsreis door pianoland. Het is nog nooit zo gemakkelijk geweest om je tenen te dopen in de diepe en majestueuze wateren van het piano spelen. Train jezelf van beginner tot koning van de toetsen met behulp van **PIANO DUST BUSTER**, **PIANO MAESTRO** en **SIMPLY PIANO**!

Let op: het downloaden van onderstaande (basis) apps is gratis. Het eventuele uitbreiden van de apps met meer trainingen, songs en andere addities kan kosten met zich meebrengen.



PIANO DUST BUSTER

PIANO DUST BUSTER is the ultimate introduction to piano for kids. No previous piano experience needed!



PIANO MAESTRO

An in depth educational tool to study piano. From a single note to complete pieces, **PIANO MAESTRO** makes sheet music come to life!



SIMPLY PIANO

Explore the piano step-by-step, from scratch. **SIMPLY PIANO** will help you learn the basics from sight-reading to playing with both hands.

PIANO DUST BUSTER

Help oma met het afstoffen van haar piano terwijl je punten en bonussen verzamelt. **PIANO DUST BUSTER** is een geweldig hulpmiddel om opgewonden te raken van het spelen van je piano en het verbeteren van je vaardigheden. **PIANO DUST BUSTER** is een ultieme introductie tot de piano, er is geen eerdere piano-ervaring nodig. Je hebt de mogelijkheid om te beginnen met het oefenen van het lezen van noten, te strijden tegen andere spelers of jezelf uit te dagen tot honderden liedjes, variërend van Beethoven tot Adele. (*alleen voor IOS!)



PIANO MAESTRO

Geklasseerd als #1 onderwijs app. Een diepgaand educatief instrument om kennis te maken met het spelen van de piano. PIANO MAESTRO helpt bij het oefenen en leren lezen van de noten, het spelen op het juiste ritme, de juiste technieken aanleren, het spelen met beide handen en nog veel meer!

Daarnaast:

Maak vorderingen in de hoofdstukken, ontgrendel nieuwe nummers en verhoog de moeilijkheidsgraad gaandeweg. Leer liedjes stap voor stap te spelen en krijg toegang tot verscheidene oefenmogelijkheden. Je kunt je leerervaring personaliseren.

Pianomethode Boeken Inbegrepen

Leer liedjes uit enkele van de meest bekende en geliefde pianomethodeboeken die vandaag de dag worden gebruikt. Een digitale aanvulling op het gebruik van uw favoriete methodeboek. Alle boeken zijn te vinden in de Bibliotheek in de 'Methoden' sectie. (*alleen voor IOS-IPAD!)



SIMPLY PIANO

Of je nu een absolute beginner bent of zelfstandig piano wilt leren spelen, SIMPLY PIANO begeleidt je om de pianospeler te worden die je altijd al wilde zijn. Plaats gewoon je IOS of Android toestel op je piano en speel. Je toestel zal onmiddellijk herkennen wat je speelt!

- Leer de basisprincipes van de piano, van het noten lezen tot het spelen met beide handen
- Een heleboel gezellige liedjes, variërend van klassiekers tot tophits
- Beluistert hoe je speelt en geeft je direct feedback om snel te leren en je vaardigheden te verbeteren
- Lessen voor verschillende voorkeuren en niveaus, waaronder popakkoorden, essentials, blues en nog veel meer

(*beschikbaar voor zowel IOS als ANDROID apparaten)



APPENDIX I. TIMBRE TABEL

000	Acoustic Grand Piano	064	Acoustic Guitar (Nylon) & Banjo	128	Viola & Acoustic Guitar (Steel)	193	Bassoon & Acoustic Guitar (Nylon)
001	Rhodes Piano	065	Acoustic Guitar (Steel) & Orchestral Harp	129	Cello & Electronic Bass (Finger)	194	Clarinet & Acoustic Bass
002	Chorused Piano	066	Electronic Guitar (Jazz) & Brass Section	130	Orchestral Harp & Acoustic Grand Piano	195	Piccolo & Slap Bass 1
003	Celesta 1	067	Electronic Guitar (Clean) 1 & Oboe	131	String Ensemble 1 & Vibraphone	196	Flute & Chorused Piano
004	Music Box 1	068	Distortion Guitar & Lead 1 (square)	132	Trumpet & Church Organ	197	Pan Flute & Xylophone 1
005	Vibraphone	069	Acoustic Bass & Cello	133	Trombone & Acoustic Guitar (Steel)	198	Lead 1 (square) & Reed Organ 1
006	Marimba 1	070	Electronic Bass (Finger) & Trombone	134	Tuba & Electronic Bass (Finger)	199	Banjo & Electronic Guitar (Jazz)
007	Xylophone 1	071	Electronic Bass(Pick) & Synth Brass 1	135	French Horn & Acoustic Grand Piano	200	Acoustic Grand Piano & Viola
008	Percussive Organ	072	Fretless Bass & Oboe	136	Brass Section & Vibraphone	201	Rhodes Piano & Trombone
009	Rock Organ	073	Slap Bass 1 & Flute	137	Synth Brass 1 & Church Organ	202	Chorused Piano & Soprano Sax
010	Church Organ	074	Slap Bass 2 & Synth Bass 2	138	Soprano Sax & Acoustic Guitar (Steel)	203	Celesta 1 & Clarinet
011	Reed Organ 1	075	Synth Bass1 & Acoustic Grand Piano	139	Alto Sax & Acoustic Bass	204	Music Box 1 & Banjo
012	Accordion	076	Synth Bass 2 & Vibraphone	140	Tenor Sax 1 & Slap Bass 2	205	Vibraphone & Cello
013	Harmonica	077	Violin & Rock Organ	141	Baritone Sax & Music Box 1	206	Marimba 1 & Tuba
014	Acoustic Guitar (Nylon)	078	Viola & Acoustic Guitar (Nylon)	142	Oboe & Rock Organ	207	Xylophone 1 & Alto Sax
015	Acoustic Guitar (Steel)	079	Cello & Acoustic Bass	143	Bassoon & Harmonica	208	Percussive Organ & Clarinet
016	Electronic Guitar (Jazz)	080	Orchestral Harp & Slap Bass 2	144	Clarinet & Distortion Guitar	209	Rock Organ & Synth Bass 1
017	Electronic Guitar(Clean)1	081	String Ensemble 1 & Music Box 1	145	Piccolo & Fretless Bass	210	Church Organ & String Ensemble 1
018	Distortion Guitar	082	Trumpet & Rock Organ	146	Flute & Rhodes Piano	211	Reed Organ 1 & Brass Section
019	Acoustic Bass	083	Trombone & Acoustic Guitar (Nylon)	147	Pan Flute & Marimba 1	212	Accordion & Tenor Sax 1
020	Electronic Bass (Finger)	084	Tuba & Acoustic Bass	148	Lead 1 (square) & Church Organ	213	Harmonica & Flute
021	Electronic Bass (Pick)	085	French Horn & Slap Bass 2	149	Banjo & Acoustic Guitar (Steel)	214	Acoustic Guitar (Nylon) & Violin
022	Fretless Bass	086	Brass Section & Music Box 1	150	Acoustic Grand Piano & Violin	215	Acoustic Guitar (Steel) & Trombone
023	Slap Bass 1	087	Synth Brass 1 & Rock Organ	151	Rhodes Piano & Trumpet	216	Electronic Guitar (Jazz) & Alto Sax
024	Slap Bass 2	088	Soprano Sax & Acoustic Guitar (Nylon)	152	Chorused Piano & Synth Brass 1	217	Electronic Guitar (Clean) 1 & Piccolo
025	Synth Bass 1	089	Alto Sax & Distortion Guitar	153	Celesta 1 & Bassoon	218	Distortion Guitar & Synth Bass 2
026	Synth Bass 2	090	Tenor Sax 1 & Slap Bass 1	154	Music Box 1 & Lead 1 (square)	219	Acoustic Bass & Trumpet
027	Violin	091	Baritone Sax & Celesta 1	155	Vibraphone & Viola	220	Electronic Bass (Finger) & Brass Section
028	Viola	092	Oboe & Percussive Organ	156	Marimba 1 & Trombone	221	Electronic Bass (Pick) & Tenor Sax 1
029	Cello	093	Bassoon & Accordion	157	Xylophone 1 & Soprano Sax	222	Fretless Bass & Piccolo
030	Orchestral Harp	094	Clarinet & Electronic Guitar (Clean) 1	158	Percussive Organ & Bassoon	223	Slap Bass 1 & Banjo
031	String Ensemble 1	095	Piccolo & Electronic Bass (Pick)	159	Rock Organ & Banjo	224	Slap Bass 2 & Cello
032	Trumpet	096	Flute & Acoustic Grand Piano	160	Church Organ & Orchestral Harp	225	Synth Bass 1 & Celesta 1
033	Trombone	097	Pan Flute & Vibraphone	161	Reed Organ 1 & French Horn	226	Synth Bass 2 & Percussive Organ
034	Tuba	098	Lead 1 (square) & Rock Organ	162	Accordion & Alto Sax	227	Violin & Accordion
035	French Horn	099	Banjo & Acoustic Guitar (Nylon)	163	Harmonica & Piccolo	228	Viola & Electronic Guitar (Clean) 1
036	Brass Section	100	Acoustic Grand Piano & Synth Bass 2	164	Acoustic Guitar (Nylon) & Synth Bass 2	229	Cello & Fretless Bass
037	Synth Brass 1	101	Rhodes Piano & String Ensemble 1	165	Acoustic Guitar (Steel) & Trumpet	230	Orchestral Harp & Chorused Piano
038	Soprano Sax	102	Chorused Piano & Brass Section	166	Electronic Guitar (Jazz) & Soprano Sax	231	String Ensemble 1 & Xylophone 1
039	Alto Sax	103	Celesta 1 & Oboe	167	Electronic Guitar (Clean) 1 & Clarinet	232	Trumpet & Accordion
040	Tenor Sax 1	104	Music Box 1 & Pan Flute	168	Distortion Guitar & Synth Bass 1	233	Trombone & Electronic Guitar(Clean)1
041	Baritone Sax	105	Vibraphone & Violin	169	Acoustic Bass&String Ensemble1	234	Tuba & Fretless Bass
042	Oboe	106	Marimba 1 & Trumpet	170	Electronic Bass (Finger) & French Horn	235	French Horn & Chorused Piano
043	Bassoon	107	Xylophone 1 & Synth Brass 1	171	Electronic Bass (Pick) & Alto Sax	236	Brass Section & Xylophone 1
044	Clarinet	108	Percussive Organ & Oboe	172	Fretless Bass & Clarinet	237	Synth Brass 1 & Accordion
045	Piccolo	109	Rock Organ & Lead 1 (square)	173	Slap Bass 1 & Lead 1 (square)	238	Soprano Sax & ElectronicGuitar (Clean) 1
046	Flute	110	Church Organ & Cello	174	Slap Bass 2 & Viola	239	Alto Sax & Electronic Bass (Pick)
047	Pan Flute	111	Reed Organ 1 & Tuba	175	Synth Bass 1 & Chorused Piano	240	Tenor Sax 1 & Rhodes Piano
048	Lead 1 (square)	112	Accordion & Soprano Sax	176	Synth Bass 2 & Xylophone 1	241	Baritone Sax & Marimba 1
049	Banjo	113	Harmonica & Clarinet	177	Violin & Reed Organ 1	242	Oboe & Reed Organ 1
050	E-Tone Piano	114	Acoustic Guitar (Nylon)&Synth Bass1	178	Viola & Electronic Guitar (Jazz)	243	Bassoon & Acoustic Guitar (Steel)
051	Electronic Grand Piano	115	Acoustic Guitar (Steel) & String Ensemble 1	179	Cello & Electronic Bass (Pick)	244	Clarinet & Electronic Bass (Finger)
052	Honky-tonk Piano	116	Electronic Guitar (Jazz)&Synth Brass1	180	Orchestral Harp & Rhodes Piano	245	Piccolo & Slap Bass 2
053	Harpsichord 1	117	Electronic Guitar (Clean) 1 & Bassoon	181	String Ensemble 1 & Marimba 1	246	Flute & Celesta 1
054	Clavi 1	118	Distortion Guitar & Banjo	182	Trumpet & Reed Organ 1	247	Pan Flute & Percussive Organ
055	Glockenspiel	119	Acoustic Bass & Orchestral Harp	183	Trombone & Electronic Guitar (Jazz)	248	Lead 1 (square) & Accordion
056	Marimba 1 & String Ensemble 1	120	Electronic Bass (Finger) & Tuba	184	Tuba & Electronic Bass (Pick)	249	Banjo & Electronic Guitar (Clean) 1
057	Xylophone 1 & Brass Section	121	Electronic Bass (Pick) & Soprano Sax	185	French Horn & Rhodes Piano	250	Rock Organ & Synth Bass 2
058	Percussive Organ & Baritone Sax	122	Fretless Bass & Bassoon	186	Brass Section & Marimba 1	251	Percussive Organ & Piccolo
059	Rock Organ & Chorused Piano	123	Slap Bass 1 & Pan Flute	187	Synth Brass 1 & Reed Organ 1	252	Xylophone 1 & Tenor Sax 1
060	Church Organ & Viola	124	Slap Bass 2 & Violin	188	Soprano Sax & Electronic Guitar (Jazz)	253	Marimba 1 & French Horn
061	Reed Organ 1 & Trombone	125	Synth Bass 1 & Rhodes Piano	189	Alto Sax & Electronic Bass (Finger)	254	Vibraphone & Orchestral Harp
062	Accordion & Synth Brass1	126	Synth Bass 2 & Marimba 1	190	Tenor Sax 1 & Acoustic Grand Piano		
063	Harmonica & Bassoon	127	Violin & Church Organ	191	Baritone Sax & Vibraphone		

APPENDIX II. RITME TABEL

000	Hard Rock	064	8BtRockBalld	128	Tarantella 1	192	Swing Waltz
001	Club Pop	065	16BtRockBld	129	Bright Pop	193	Slow Waltz
002	Fusion	066	6-8HvyRock	130	Pub Piano 1	194	CatGroove 2
003	Rap Pop	067	16BeatRock	131	West Shuffle	195	Country Slow Rock
004	British Pop1	068	BossaNova1	132	Big Band Fast 2	196	Rock Disco1
005	Twist	069	BossaNova2	133	Espag Nol 1	197	16Beat Shuffle1
006	8 Beat Pop	070	Salsa	134	Disco Funk2	198	Jazz 8 Beat2
007	FusionShuffl	071	Mambo	135	Pop Mambo	199	Casa
008	Funk	072	Beguine	136	Europe Swing 1	200	Guad Dance1
009	FunkShuffl	073	BoleroLento	137	Tricks Latin	201	Jazz Cha Cha2
010	Rock'n Roll	074	Espagnole	138	Disco Samba2	202	Country Waltz
011	RockPop	075	Reggae12	139	Latin Waltz	203	European Rock2
012	RockShuffle	076	PopReggae	140	Dance Pop	204	Caribbean Dance
013	RockChaCha	077	SlowRock1	141	Jazz Rock 1	205	Jazz Disco2
014	Straight Rock	078	SlowRock2	142	Detroit	206	Medium Jazz
015	FolkRock	079	R&B	143	Fanatical Sand	207	Piano Ballad
016	Pasodoble	080	DancePop1	144	European Rock 1	208	70'sDisco
017	Cha Cha	081	DancePop2	145	Ground Beat	209	Jazz Rock2
018	FoxTrot	082	Eurobeat	146	8Beat Modern2	210	Europe 8 Beat1
019	Rumba	083	EuroHouse	147	Jazz Disco 1	211	Seville2
020	Samba 1	084	HipHop	148	Dixie Jazz1	212	Rumba 2
021	Samba 2	085	Swing	149	Disco Chocolate	213	Soul Rock2
022	Schlager Rock	086	BigBandSwing	150	Disco Latin	214	European disco2
023	Tango1	087	JazzQuartet	151	SynthBoogie	215	Analog Ballad 1
024	Tango2	088	Dixieland	152	Saturday Night2	216	Pub Piano2
025	Disco Latin	089	Bluegrass1	153	Club Dance 1	217	Europe Rumba
026	Calypso	090	Bluegrass2	154	Tricks Bossanova	218	Rock'N Roll
027	Latin Rock	091	8BtCountry	155	Tarantella2	219	DiscoTrop
028	Bolero	092	CountryRock	156	USA March	220	Rock Salsa1
029	Analog Ballad	093	CntryBallad	157	Espag No2	221	Europe 8 Beat 2
030	E_Ballad	094	March_1	158	Club Latin2	222	Europe Samba
031	Country Ballad	095	March_2	159	Jazz Cha Cha 1	223	Show Tune2
032	Electro Pop	096	Polka	160	Country Cha Cha	224	Jazz 16 Beat2
033	Pop New Age1	097	PopWaltz	161	Disco Party2	225	Rock Samba 2
034	8 Beat Modern1	098	Jive	162	Modern R&B 1	226	Jazz Waltz
035	R&B Ballad1	099	ViennWaltz	163	8beat Pop	227	Europe Reggae
036	Disco Fox1	100	Hoedown	164	Country Jazz	228	Modern Cha Cha 2
037	Disco Funk1	101	Finger Pickin	165	Soul Rock 1	229	R&B Ballad2
038	Disco Party1	102	Jazz Latin 1	166	Rumba1	230	Rock Boogie
039	Disco Samba1	103	Unplugged	167	Samba3	231	Jazz Bossanova
040	DiscoSoul	104	Boogie	168	Modern R&B2	232	Rock Salsa 2
041	DiscoTrot	105	Cumbia	169	Club Dance2	233	Slow&Easy
042	Rave1	106	Classical Slow Rock	170	Country Bossanova	234	Hip Waltz1
043	Funky Disco1	107	European disco 1	171	Jazz Bo 1	235	Jazz Latin2
044	Techno 1	108	Big Band middle	172	Modern Cha Cha1	236	Rock Disco 2
045	Techno 2	109	Chrlston	173	Pop Reggae	237	Jazz Tango2
046	Saturday Night1	110	Pasodobl	174	Rock Samba1	238	Analog Ballad2
047	Club Latin1	111	CatGroove1	175	Jazz 8 Beat 1	239	Europe Swing2
048	Disco Hands1	112	Jazz Tango 1	176	Disco	240	Hip Waltz 2
049	Country	113	Fast Gospel	177	Seville 1	241	Jazz Swing2
050	China1	114	Big Band Fast 1	178	Disco Hands2	242	PartyPop
051	China2	115	Tricks Mambo	179	Rock Ballad	243	Jazz Club
052	China3	116	Funky Disco	180	Mixed Bossanova	244	Guad Dance 2
053	China4	117	Latin Salsa	181	Jazz 16 Beat 1	245	Jazz Bo2
054	China5	118	Pop New Age	182	Single 16 Beat1	246	Dixie Jazz 2
055	8BtUptempo	119	Jazz Swing 1	183	LoveSong	247	Acoustic Ballad2
056	16BeatPop	120	TripHop	184	Single 16 Beat 2	248	Jazz Slow Rock
057	16BtShuffle1	121	Rave	185	Disco Fox2	249	16Beat Shuffle 2
058	16BtShuffle2	122	Acoustic Ballad 1	186	Pop Rock	250	PolkaPop
059	16BtBallad1	123	India's Indigenous	187	Tijuana Waltz	251	Latin Party Pop
060	16BtBallad2	124	Indonesian Pop	188	Uk pop2	252	Parranda
061	Soul	125	Pop Ballad	189	Show Tune 1	253	Carnival
062	PopRock1	126	South Africa Country	190	SchlagerAlp	254	60's Vintage Pop
063	PopRock2	127	South Africa Polka	191	Single Rock		

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voeding	: 100-240VAC 50Hz
Gewicht	: 4,40 kg
Afmetingen	: 930 x 304 x 93mm

De specificaties zijn typisch. De werkelijke waarden kunnen enigszins veranderen van de ene naar de andere eenheid. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

De in deze handleiding genoemde producten zijn in overeenstemming met de richtlijnen van de Europese Gemeenschap waaraan zij onderworpen zijn:

- Low Voltage (LVD) 2014/35/EU
- Electromagnetic Compatibility (EMC) 2014/30/EU
- Restriction of Hazardous Substances (RoHS) 2011/65/EU



Specifications and design are subject to change without prior notice.

www.tronios.com

Copyright © 2020 by Tronios The Netherlands