

max

MUSIC

KB3 Electronic Keyboard 61-key Touch Function

Ref. nr.: 130.106



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Enhorabuena por la compra de este efecto de luces Max Music. Por favor lea atentamente este manual antes de usar el aparato para disfrutar al completo de sus prestaciones.

Seguir las instrucciones le permite no invalidar la garantía. Tome todas las precauciones para evitar que se produzca fuego o una descarga eléctrica. Las reparaciones solo deben llevarse a cabo por técnicos cualificados para evitar descargas eléctricas. Guarde el manual para futuras consultas. Antes de usar el aparato, por favor pida consejo a un profesional. Cuando el aparato se enciende por primera vez, suele sentirse cierto olor. Esto es normal y desaparece al poco tiempo.

- Este aparato contiene piezas que llevan voltaje. Por lo tanto NO abra la carcasa.
- No coloque objetos metálicos o vierta líquidos dentro del aparato. Podría producir descargas eléctricas y fallos en el funcionamiento.
- No coloque el aparato cerca de fuentes de calor tipo radiadores, etc. No coloque el aparato en superficies vibratorias. No tape los agujeros de ventilación.
- Este aparato no está preparado para un uso continuado.
- Tenga cuidado con el cable de alimentación y no lo dañe. Un daño o defecto en el cable de alimentación puede producir una descarga eléctrica o fallo en el funcionamiento.
- Cuando desconecte el aparato de la toma de corriente, siempre tire de la clavija, nunca del cable.
- No enchufe o desenchufe el aparato con las manos mojadas.
- Si la clavija y/o el cable de alimentación están dañados, necesitan reemplazarse por un técnico cualificado.
- Si el aparato está dañado de modo que puedan verse sus partes internas, NO conecte el aparato a la toma de corriente y NO lo encienda. Contacte con su distribuidor. NO conecte el aparato a un reostato o dimmer.
- Para evitar un fuego o peligro de descarga, no exponga el aparato a la lluvia y a la humedad.
- Todas las reparaciones deben llevarse a cabo exclusivamente por técnicos cualificados.
- Conecte el aparato a una toma de corriente con toma de tierra (220-240Vca/50Hz) protegida por un fusible de 10-16A.
- Durante una tormenta o si el aparato no va a usarse durante un periodo largo de tiempo, desconéctelo de la toma de corriente. La regla es: Desconéctelo si no lo va a usar.
- Si el aparato no se ha usado en mucho tiempo puede producirse condensación. Deje el aparato a temperatura ambiente antes de encenderlo. Nunca utilice el aparato en ambientes húmedos o en el exterior.
- Durante el funcionamiento, la carcasa se calienta muchísimo. No la toque durante el funcionamiento o inmediatamente después.
- Para prevenir accidentes en las empresas, debe seguir las directrices aplicables y seguir las instrucciones.
- No lo apague y encienda repetidamente. Esto acorta su tiempo de vida.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños. No deje el aparato sin vigilancia.
- No utilice sprays limpiadores para limpiar los interruptores. Los residuos de estos sprays producen depósitos de polvo y grasa. En caso de mal funcionamiento, siempre consulte a un profesional.
- Solo maneje el aparato con las manos limpias.
- No fuerce los controles.
- Si el aparato se ha caído, siempre haga que lo verifique un técnico cualificado antes de encenderlo otra vez.
- NO utilice productos químicos para limpiar el aparato. Dañan el barniz. Tan solo límpielo con un trapo seco.
- Manténgalo lejos de equipos electrónicos ya que pueden producir interferencias.
- Solo utilice recambios originales para las reparaciones, de otro modo pueden producirse daños serios y/o radiaciones peligrosas.
- Apague el aparato antes de desconectarlo de la toma de corriente y/o de otros equipos. Desconecte todos los cables y conexiones antes de mover el aparato.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no puede dañarse cuando la gente lo pise. Compruebe el cable de alimentación antes de cada uso por si hay daños o defectos.
- El voltaje de funcionamiento es 220-240Vca/50Hz. Compruebe que la toma de corriente coincide. Si tiene que viajar, asegúrese de que el voltaje del país es el adecuado para este aparato.
- Guarde el embalaje original para poder transportar el aparato en condiciones seguras.



Esta señal advierte al usuario de la presencia de alto voltaje en el interior de la carcasa y que es de la suficiente magnitud como para producir una descarga eléctrica.



Esta señal advierte al usuario de que el manual contiene instrucciones importantes que han de leerse y seguirse al pie de la letra.

Este aparato ha obtenido el certificado CE. Está prohibido hacer cambios en el aparato. Invalidaría el certificado CE y su garantía!

NOTA: Para asegurarse de que el aparato funcione correctamente, debe usarse en ambientes a una temperatura de entre 5°C/41°F y 35°C/95°F.



Los productos electrónicos no pueden tirarse a la basura normal. Por favor lleve este producto a un centro de reciclaje. Pregunte a la autoridad local en caso de duda. Las especificaciones son generales. Los valores actuales pueden variar de una unidad a otra. Las especificaciones pueden variar sin previo aviso.

Nunca intente reparar usted mismo este equipo. Esta manipulación anulará la garantía. No realice cambios en la unidad. Esta manipulación anulará la garantía. Esta garantía no es aplicable en caso de accidente o daños ocasionados por uso indebido del aparato o mal uso del mismo. Power Dynamics no se hace responsable de daños personales causados por el no seguimiento de las normas e instrucciones de este manual. Esto es aplicable también a los daños de cualquier tipo.

INSTRUCCIONES DE DESEMBALAJE

ATENCIÓN! Inmediatamente después de recibir un dispositivo, desempaqué cuidadosamente la caja de cartón, compruebe el contenido para asegurarse de que todas las partes están presentes, y se han recibido en buenas condiciones. Notifique inmediatamente al transportista y conserve el material de embalaje para la inspección por si aparecen daños causados por el transporte o el propio envase muestra signos de mal manejo. Guarde el paquete y todos los materiales de embalaje. En el caso de que deba ser devuelto a la fábrica, es importante que el aparato sea devuelto en la caja de la fábrica y embalaje originales. Si el aparato ha estado expuesto a grandes cambios de temperatura (tras el transporte), no lo enchufe inmediatamente. La condensación de agua producida podría dañar su aparato. Deje el dispositivo apagado hasta que se haya alcanzado la temperatura ambiente.

Contenidos suministrados:

- MAX Music KB3 keyboard
- Fuente de alimentación
- Soporte de partituras


FUENTE DE ALIMENTACIÓN

En la etiqueta de la parte trasera del controlador se indica el tipo de fuente de alimentación que debe ser conectado. Compruebe que la tensión de red corresponda a esto, todos los otros voltajes a la especificada, puede causar efectos irreparables. El controlador también debe estar conectado directamente a la red para ser utilizado. No en ninguna fuente de alimentación o dimmer ajustable.



Conecte siempre el producto a un circuito protegido (disyuntor o fusible). Asegúrese de que el producto tiene una toma de tierra adecuada para evitar el riesgo de electrocución o incendio.

CONTROLES

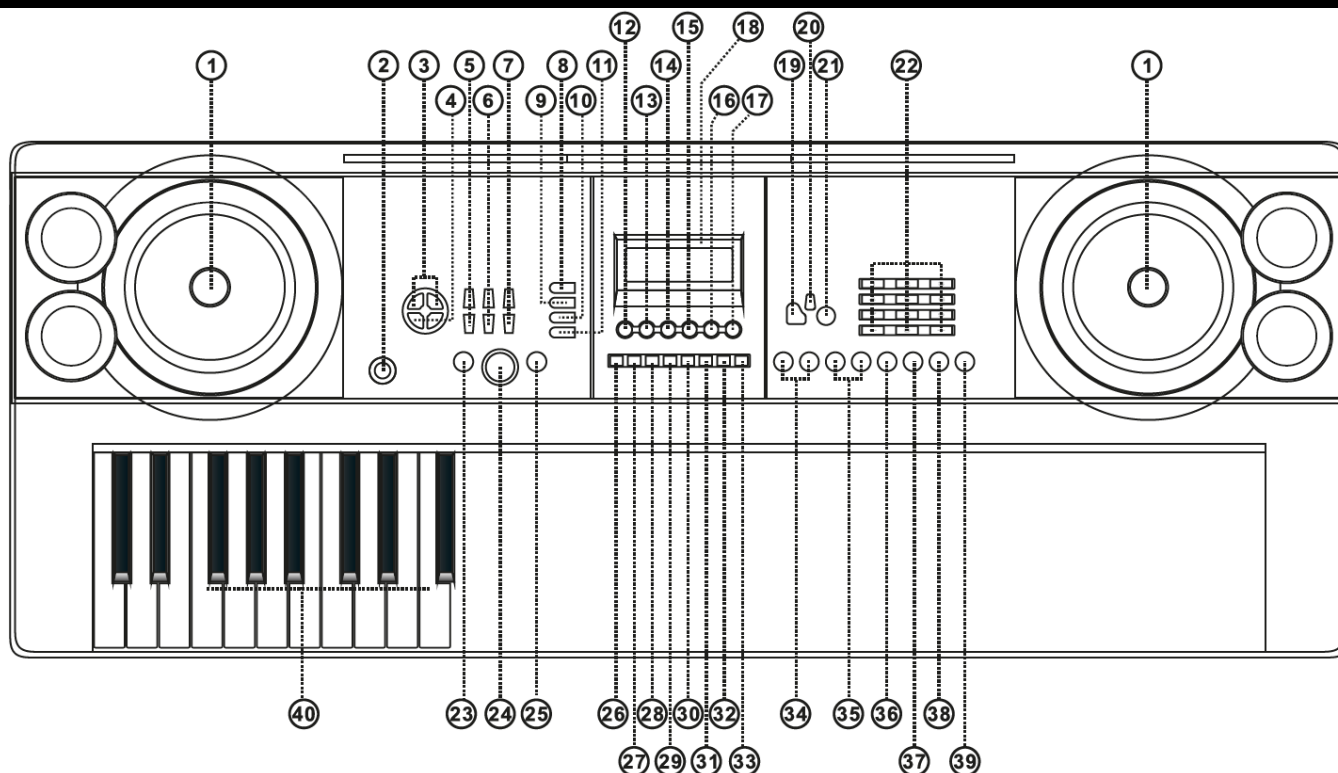

1. ALTAVOCES

Altavoces para reproducir el sonido de la música. El nivel de sonido se determina en función de la configuración del volumen.

2. POWER ON/OFF

Interruptor para encender o apagar el teclado.

3. MASTER VOLUME

Presione [Master Vol +] o [Master Vol -] para subir o bajar el volumen maestro. Presione ambos simultáneamente para restablecer el valor predeterminado.

4. ACCOMP VOLUME

Presione [Accomp Vol +] o [Accomp Vol -] para subir o bajar el volumen de acompañamiento. Presione ambos simultáneamente para restablecer el valor predeterminado.

5. TEMPO

Pulse [Tempo +] o [Tempo -] para aumentar o disminuir la velocidad del ritmo. Si presiona los dos botones simultáneamente puede restablecer el tempo predeterminado.

6. TRANSPOSE

Pulse [Transpose +] o [Transpose -] para transponer el tono de las notas. La transposición puede ajustarse de "-6" a "+6". Al presionar los dos botones simultáneamente se restablece la transposición al valor predeterminado.

7. TUNE

Presione [Tune +] o [Tune -] para corregir con precisión el tono de "-99" a "+99". Al pulsar los dos botones simultáneamente se restablece el tono al valor predeterminado.

8. SINGLE CHORD

Cuando el ritmo está activado, presione [Single]. Después de que aparezca "SIN" en la pantalla, puede tocar un solo acorde en las teclas en la zona de acordes del teclado. Presione [Single] nuevamente, "SIN" desaparecerá de la pantalla. La función de un solo acorde se desactivará.

9. FINGERED CHORD

En este modo, toca las notas individuales del acorde con la mano izquierda. Cuando el ritmo está activado, presione [Fingered]. Después de que aparezca "FIN" en la pantalla, puede tocar un acorde con los dedos en las teclas en la zona de acordes del teclado. Presione [Fingered] nuevamente, "FIN" desaparecerá de la pantalla. La función de acorde con dedos se desactivará.

10. CHORD TIMBRE

Presione [Chord Timbre] para cambiar el tono (timbre) del acompañamiento del acorde. Presione de nuevo para volver al timbre original.

11. CHORD CLOSE

Presiona [Chord Close] para detener el acorde.

12. METRONOME

Hay 4 tipos de metrónomos almacenados en el teclado: 1/4 de pulso, 2/4 de pulso, 3/4 de pulso y 4/4 de pulso. Presiona [Metrónomo] una vez para fijar el ritmo en 1/4 de pulso, dos veces para 2/4 de pulso, etc. Presiona por quinta vez para cancelar la función.

13. ONE-KEY TRAINING

Presione [One Key] para activar la función de entrenamiento de una sola tecla, "LEARN" aparecerá en la pantalla. Pulse [SONG] y luego los botones "+"/"- " para seleccionar la canción a aprender. El entrenamiento de una tecla tiene como objetivo la duración del aprendizaje, y no hay ningún requisito en cuanto al tono o la creatividad. Este modo permite cometer errores al tocar las teclas, pero el teclado sigue tocando las notas correctas y la pantalla mostrará las notas correctas. Una vez que se termina una canción, se repite la canción actual que se va a aprender. Pulse [Start/Stop] o pulse el botón [One Key] para desactivar la función de entrenamiento.

14. FOLLOW TRAINING

Pulse [Seguir] para activar la función de seguimiento, "LEARN" aparecerá en la pantalla. Pulse [SONG] y luego los botones "+"/"- " para seleccionar la canción a aprender. Con el entrenamiento de [Follow], puede aprender siguiendo las notas correctas. También puede aprender siguiendo las notas que se muestran en la pantalla. El programa esperará a que toque la nota correcta antes de pasar a la siguiente. Notas: En este modo, el teclado sólo toca las notas correctas y no da respuesta a las notas incorrectas. Pulse [Start/Stop] o pulse [Follow] para desactivar la función de entrenamiento.

15. ENSEMBLE TRAINING

Pulse [Ensemble] para activar la función de conjunto, "LEARN" aparecerá en la pantalla. Pulse [SONG] y luego los botones "+"/"- " para seleccionar la canción a aprender. La formación de Ensemble tiene como objetivo el aprendizaje correcto y completo de la duración de la canción y las notas. La nota clave estará protegida para el conjunto y es necesario tocar la nota correcta de acuerdo con la duración correcta de la canción. Si no tocas en 3 segundos, el teclado tocará automáticamente la nota correcta. Después de que una canción termine, repite la canción actual para ser aprendida. Pulse el botón [Start/Stop] o pulse [Ensemble] para desactivar la función de aprendizaje.

16. DEMO ONE

Este teclado ha almacenado 20 canciones de demostración ("000" a "019") para su selección. Pulse [DEMO ONE] para reproducir una canción de demostración en repetición.

17. DEMO ALL

Este teclado ha almacenado 20 canciones de demostración ("000" a "019") para su selección. Presione [DEMO ALL] para reproducir todas las canciones de demostración disponibles en secuencia.

18. LCD DISPLAY

Muestra el modo actual, las notas a tocar, el ritmo, el tempo, etc.

19. TIMBRE

El teclado proporciona 200 timbres ("000" a "199") para seleccionar. Al encender el teclado, la función de selección de timbre se activará automáticamente. Cuando esté en otros modos, pulse el botón [TIMBRE] para activar la función.

"TONE" se mostrará en la pantalla si se ha realizado correctamente. El timbre está predeterminado en "000", y puede ajustarse pulsando los botones numéricos correspondientes o pulsando el botón "+"/"-".

20. TOUCH

Presione [TOUCH] para activar o desactivar la función táctil. Al encender el teclado, el modo táctil está predeterminado. La pantalla muestra "Touch". Esta función puede ayudar a enriquecer la expresión musical y reflejar correctamente la fuerza que se aplica a las teclas. Cuanto mayor sea la fuerza, más fuerte será el sonido.

21. RHYTHM

Selección de ritmo: este teclado proporciona 200 ritmos ("000" a "199") para su selección. El ritmo predeterminado es "000". Presione [Ritmo], se mostrará "RHYM" en la pantalla. Presione las teclas numéricas o los botones "+ / "- " para seleccionar otros ritmos.

Habilitación del ritmo: presione [Start / Stop] para iniciar el ritmo completo. Mientras está en estado habilitado: Presione [Sync], "SYN" aparecerá en la pantalla. Toque cualquier tecla en la zona de teclas de acordes (tecla 1 a 19 desde la izquierda). El ritmo de logro se activará. Presione [Start / Stop] para detener el ritmo completo.

Interludio: después de activar el ritmo de logro, presione [FILL-IN] para reproducir el ritmo temporalmente durante el ritmo de acompañamiento.

22. NUM PAD

Teclas numéricas para ingresar un valor exacto.

23. SYNC

Cuando esté en modo de ritmo, presione [Sync]. "SYN" aparecerá en la pantalla. Toque cualquier tecla en la zona de teclas de acordes (la tecla 1a-19a, desde la izquierda) para activar el ritmo completo.

24. START/STOP

Presione para iniciar o detener la reproducción del programa seleccionado.

25. FILL-IN

Presione el botón [FILL-IN] para agregar un relleno al ritmo de acompañamiento de su canción. El relleno jugado está determinado por el ritmo de acompañamiento seleccionado. Después del relleno, el ritmo de acompañamiento seleccionado continuará reproduciéndose. La función Rellenar se puede usar tantas veces como se desee.

26. RECORD

Pulse [Rec] para activar la función de grabación, "RECORD" aparecerá en la pantalla. En este modo se grabarán todas las notas reproducidas. Pulse [Play] para reproducir las notas grabadas, "PLAY" aparecerá en la pantalla. Cuando el almacenamiento esté lleno, "REC" aparecerá en la pantalla y la grabación se detendrá automáticamente.

27. PLAY

Presione para reproducir notas o ritmos grabados.

28. PROGRAM

Pulse [Prog] para activar la función de programación del ritmo, "PROG" aparecerá en la pantalla y se activará la percusión del teclado. En este modo, puede crear ritmos personalizados tocando la tecla de percusión correspondiente. La programación se detendrá automáticamente cuando la memoria esté llena. Pulse [Play] para reproducir el ritmo de programación. Pulse [Start/Stop] o vuelva a pulsar [Program] para desactivar la función de programación. Se eliminarán todos los ritmos grabados.

29. NULL PLAY

Pulse [Null Play] para reproducir el ritmo editado repetidamente. "Play" aparecerá en la pantalla.

30. SUSTAIN

Presione [Sustain], "SUS" se mostrará en la pantalla. El efecto de sostenido se activará. Presione este botón nuevamente, "SUS" desaparecerá de la pantalla. El efecto de sostenido se desactivará.

31. VIBRATO

Presione el botón [Vibrato], "VIB" se mostrará en la pantalla. El efecto de vibrato se activará. Presione este botón nuevamente, "VIB" desaparecerá de la pantalla. El efecto de vibrato se desactivará.

32. SPLIT

Presione el botón [Split] para dividir las teclas del teclado en dos partes. En la pantalla aparecerá "SPLIT". El timbre de las dos partes puede ser diferente, ya que la parte izquierda mantiene el timbre primario pero la parte derecha puede ganar otro timbre. Mientras tanto, el tono de la parte izquierda sube 8 grados mientras que el de la parte derecha baja 8 grados. Vuelve a pulsar el botón [Split] para detener la función. Esta función se detiene cuando se activa el autoacuerdo.

33. KEYBOARD PERCUSSION

Este teclado proporciona varias percusiones. Pulse [Keyboard Percussion] para convertir el teclado en un teclado de percusión, cada tecla corresponde a un instrumento de percusión. Vuelve a pulsar este botón para desactivar la función de percusión del teclado.

34. VOLUME CONTROL

Botones para subir y bajar el volumen del MP3.

35. PREVIOUS / NEXT

Botones para seleccionar la canción anterior y la siguiente.

36. PLAY / PAUSE

Pulse para iniciar/reanudar o pausar la reproducción de MP3.

37. STOP

Presione para detener la reproducción de MP3.

38. CONTINUOUS / RANDOM / SINGLE PLAYBACK

Pulse para seleccionar un modo de repetición.

39. EFFECT

Presione para seleccionar diferentes efectos.

40. CHORD ZONE

Zona de claves de acordes (1ª-19ª clave desde la izquierda).

CONEXIONES

41. PUERTO USB

Inserte un disco flash USB en este puerto en la parte trasera del teclado para reproducir música MP3. Soporta un máximo de 32G.

42. ENTRADA AUDIO

Apague el teclado y el dispositivo de audio externo de su elección. Conectar un extremo del cable de audio al puerto de ENTRADA en el panel posterior del teclado, conecte el otro extremo al puerto de audio del dispositivo.

43. ENTRADA MICRÓFONO


Conecte un micrófono al puerto MIC para cantar mientras reproduce teclado.

44. SALIDA AURICULARES

Al conectar auriculares al puerto PHONES / OUTPUT, el altavoz se desactivará automáticamente. Puedes actuar sin molestar a los demás.

45. ALIMENTACION DC 12V

Enchufe para enchufar el adaptador de corriente suministrado.

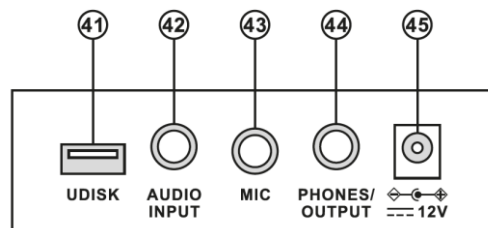

RITMO AUTOMÁTICO

Rhythm selection

Este teclado proporciona 200 ritmos ("000" a "199") para su selección. El ritmo predeterminado es "000". Presione [Ritmo], se mostrará "rhy" en la pantalla. Presione los botones numéricos o los botones "+" / "-" para seleccionar otros ritmos.

Control de ritmo

1. Permitir ritmo

Presione [Start/Stop] para iniciar el ritmo. Mientras está en estado habilitado, presione [Sync], "SYN" se mostrará en la pantalla. Toque cualquier tecla en la zona de teclas de acordes (la tecla 1a-19a, desde la izquierda) y se activará el ritmo completo.

2. Interludio

Después de activar el ritmo de acompañamiento, presione [FILL-IN] para que se ejecute un ritmo temporal durante el ritmo de acompañamiento.

3. Detener el ritmo

Durante el ritmo de logro, presione [Start / Stop] para detener el ritmo de acompañamiento.

Ajuste de Tempo

Presione [Tempo +] o [Tempo -] para aumentar o disminuir el tempo. Presionando los dos botones simultáneamente puede restablecer el valor predeterminado tempo / min.

CONTROL DE EFECTO

Función Sustain

Presione [Sustain], "SUS" se mostrará en la pantalla. El efecto de sostenido se activará. Presione este botón nuevamente, "SUS" desaparecerá de la pantalla. El efecto de sostenido se desactivará.

Función Vibrato

Presione el botón [Vibrato], "VIB" se mostrará en la pantalla. El efecto de vibrato se activará. Presione este botón nuevamente, "VIB" desaparecerá de la pantalla. El efecto de vibrato se desactivará.

GRABACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE RITMO

Grabación

Pulse [Rec] para activar la función de grabación, "RECORD" aparecerá en la pantalla. En este modo se grabarán todas las notas reproducidas. Pulse [Play] para reproducir las notas grabadas, "PLAY" aparecerá en la pantalla. Cuando el almacenamiento esté lleno, "REC" aparecerá en la pantalla y la grabación se detendrá automáticamente.

Programación de ritmo

Pulse [Prog] para activar la función de programación del ritmo, "PROG" aparecerá en la pantalla y se activará la percusión del teclado. En este modo, puede crear ritmos personalizados tocando la tecla de percusión correspondiente. La programación se detendrá automáticamente cuando la memoria esté llena. Pulse [Play] para reproducir el ritmo de programación. Pulse [Start/Stop] o vuelva a pulsar [Program] para desactivar la función de programación. Se eliminarán todos los ritmos grabados.

METODOS DE ENTRENAMIENTO

Entrenamiento I: One key

Presione [One Key] para activar la función de entrenamiento de una sola tecla, "LEARN" aparecerá en la pantalla. Pulse [SONG] y luego los botones "+" / "-" para seleccionar la canción a aprender. El entrenamiento de una tecla tiene como objetivo la duración del aprendizaje, y no hay ningún requisito en cuanto al tono o la creatividad. Este modo permite cometer errores al tocar las teclas, pero el teclado sigue tocando las notas correctas y la pantalla mostrará las notas correctas. Una vez que se termina una canción, se repite la canción actual que se va a aprender. Pulse [Start/Stop] o pulse el botón [One Key] para desactivar la función de entrenamiento.

Entrenamiento II: Follow

Pulse [Seguir] para activar la función de seguimiento, "LEARN" aparecerá en la pantalla. Pulse [SONG] y luego los botones "+" / "-" para seleccionar la canción a aprender. Con el entrenamiento de [Follow], puede aprender siguiendo las notas correctas. También puede aprender siguiendo las notas que se muestran en la pantalla. El programa esperará a que toque la nota correcta antes de pasar a la siguiente. Notas: En este modo, el teclado sólo toca las notas correctas y no da respuesta a las notas incorrectas. Pulse [Start/Stop] o pulse [Follow] para desactivar la función de entrenamiento.

Entrenamiento III: Ensemble

Pulse [Ensemble] para activar la función de conjunto, "LEARN" aparecerá en la pantalla. Pulse [SONG] y luego los botones "+" / "-" para seleccionar la canción a aprender. La formación de Ensemble tiene como objetivo el aprendizaje correcto y completo de la duración de la canción y las notas. La nota clave estará protegida para el conjunto y es necesario tocar la nota correcta de acuerdo con la duración correcta de la canción. Si no tocas en 3 segundos, el teclado tocará automáticamente la nota correcta. Después de que una canción termine, repite la canción actual para ser aprendida. Pulse el botón [Start/Stop] o pulse [Ensemble] para desactivar la función de aprendizaje.

APLICACIONES Y JUEGOS RECOMENDADOS

MAX recomienda encarecidamente las siguientes aplicaciones para ayudarlo en su aprendizaje.

PIANO DUST BUSTER, PIANO MAESTRO y SIMPLY PIANO.

Tenga en cuenta: la descarga de las siguientes aplicaciones es gratuita. Expandir las aplicaciones con más capacitación, canciones y otros aditivos puede implicar costos.



PIANO DUST BUSTER

PIANO DUST BUSTER es la mejor introducción al piano para niños. No se necesita experiencia previa en piano!



PIANO MAESTRO

Una herramienta educativa profunda para estudiar piano. Desde una sola nota hasta piezas completas, **PIANO MAESTRO** hace que las partituras cobren vida!!



SIMPLY PIANO

Explora el piano paso a paso, desde cero. **SIMPLY PIANO** te ayudará a aprender los conceptos básicos, desde leer a la vista hasta jugar con ambas

PIANO DUST BUSTER

Ayuda a la abuela a quitarse el polvo del piano mientras acumula puntos y bonificaciones. Piano Dust Buster es una gran herramienta para entusiasmarse con tocar su piano y mejorar sus habilidades. Piano Dust Buster es una excelente introducción al piano, no se necesita experiencia previa en piano. Tienes la opción de comenzar a practicar la notación de lectura, competir contra otros jugadores o desafiarte a ti mismo con cientos de canciones que van desde Beethoven hasta Adele. (* Solo compatible con IOS!)



PIANO MAESTRO

Aplicación educativa # 1 clasificada. Una herramienta educativa profunda para comenzar a estudiar piano. ¡PIANO MAESTRO ayuda a practicar y aprender a leer a la vista, el ritmo, la técnica, jugar con ambas manos y mucho más!

Además lo harás

Avanzas en capítulos, desbloquea nuevas canciones y aumenta el nivel de dificultad en el camino. Aprende a tocar canciones paso a paso y tenga acceso a las opciones de práctica. Puede personalizar su experiencia de aprendizaje.

Métodos de piano Libros incluidos

Aprende canciones de algunos de los libros de métodos de piano más conocidos y queridos que se usan en la actualidad. Una forma digital de complementar el uso de su libro de métodos favorito, todos los libros se pueden encontrar en la Biblioteca en la sección 'Métodos'. (* Solo compatible con IOS-IPAD!)



SIMPLY PIANO (IOS and ANDROID COMPATIBLE)

Tanto si eres un principiante como si quieres aprender a tocar piano por tu cuenta, SIMPLY PIANO te guiará para convertirte en el pianista que siempre quisiste ser. Simplemente coloque su dispositivo IOS o Android en su piano y toque. ¡Su dispositivo reconocerá inmediatamente lo que está tocando!

- Aprenda los conceptos básicos del piano, desde leer a la vista hasta tocar con ambas manos.
- Toneladas de canciones divertidas que van desde éxitos clásicos hasta éxitos
- Escucha cómo juegas, dándote comentarios instantáneos para aprender rápidamente y mejorar tus habilidades
- Cursos para diferentes gustos y niveles, incluyendo acordes pop, esenciales, blues y más.

(* Compatible con dispositivos IOS y ANDROID)



APPENDIX 1 TABLA DE TIMBRE

000	Acoustic Grand Piano	067	Baritone Sax	134	Muted Horn
001	Bright Acoustic Piano	068	Oboe	135	Wood Barafon 1
002	Electric Grand Piano	069	English Horn	136	Multi Reed
003	Honky-tonk Piano	070	Bassoon	137	Guitar Pinch 1
004	Rhodes Piano	071	Clarinet	138	Multi Wind
005	Chorused Piano	072	Piccolo	139	Mellow Fm
006	Harpsichord	073	Flute	140	Pi Pa 2
007	Clavichord	074	Recorder	141	Upright Piano
008	Celesta	075	Pan Flute	142	Hard Vibe 1
009	Glockenspiel	076	Bottle Blow	143	Wood Barafon 2
010	Music Box	077	Shakuhachi	144	Santur
011	Vibraphone	078	Whistle	145	Reed Organ 2
012	Marimba	079	Ocarina	146	Puff Harmonica
013	Xylophone	080	Lead 1 (square)	147	Ukulele
014	Tubular Bell 1	081	Lead 2 (sawtooth)	148	12-str. Gt
015	Dulcimer	082	Lead 3 (calliope lead)	149	Guitar Pinch 2
016	Drawbar Organ	083	Lead 4 (chiff lead)	150	Slow Violin
017	Percussive Organ	084	Lead 5 (charang)	151	Bright String
018	Rock Organ	085	Lead 6 (voice)	152	Indian Flute 1
019	Church Organ	086	Lead 7 (fifths)	153	Church Bells
020	Reed Organ 1	087	Lead 8 (bass+lead)	154	Soft Sax
021	Accordion	088	Pad 1 (new age)	155	Soft Clav.
022	Harmonica	089	Pad 2 (warm)	156	Grow Guitar
023	Tango Accordion	090	Pad 3 (polysynth)	157	Steel Bell
024	Acoustic Guitar (nylon)	091	Pad 4 (choir)	158	Tenor Sax 2
025	Acoustic Guitar (steel)	092	Pad 5 (bowed)	159	Didgeridoo
026	Electric Guitar (jazz)	093	Pad 6 (metallic)	160	Attack Barafon
027	Electric Guitar (clean)	094	Pad 7 (halo)	161	Synth Harpsi. 1
028	Electric Guitar (muted)	095	Pad 8 (sweep)	162	Mute Barafon 1
029	Overdriven Guitar	096	FX 1 (rain)	163	Nay
030	Distortion Guitar	097	FX 2 (soundtrack)	164	Attack Clav. 1
031	Guitar Harmonics	098	FX 3 (crystal)	165	Crystal 1
032	Acoustic Bass	099	FX 4 (atmosphere)	166	Soft Santur
033	Electric Bass (finger)	100	FX 5 (brightness)	167	Dual Horns
034	Electric Bass (pick)	101	FX 6 (goblins)	168	Barafon 1
035	Fretless Bass	102	FX 7 (echoes)	169	Hard Barsoon 1
036	Slap Bass 1	103	FX 8 (sci-fi)	170	Organ Flute
037	Slap Bass 2	104	Sitar	171	Tron Flute
038	Synth Bass 1	105	Banjo	172	Kawala 1
039	Synth Bass 2	106	Shamisen	173	Jazz Organ
040	Violin	107	Koto	174	Reed Horn
041	Viola	108	Kalimba	175	Soft Accord
042	Cello	109	Bagpipe	176	Hard Vibe 2
043	Contrabass	110	Fiddle	177	Wind Organ
044	Tremolo Strings	111	Shanai	178	Twin Bones
045	Pizzicato Strings	112	Tinkle Bell	179	Synth Harpsi. 2
046	Orchestral Harp	113	Agogo	180	Viola Attack
047	Timpani	114	Steel Drums	181	Bari & Tenor
048	String Ensemble 1	115	Woodblock	182	Attack Clav. 2
049	String Ensemble 2	116	Taiko Drum	183	Chorus Guitar.
050	Synth Strings 1	117	Melodic Tom	184	Attack Harp 1
051	Synth Strings 2	118	Synth Drum	185	Tsugaru
052	Choir Aahs	119	Reverse Cymbal	186	Oct Harp
053	Voice Oohs	120	Guitar Fret Noise	187	Hard Barsoon 2
054	Synth Voice	121	Breath Noise	188	Tubular Bell 2
055	Orchestra Hit	122	Seashore	189	Kawala 2
056	Trumpet	123	Bird Tweet	190	Suona
057	Trombone	124	Telephone Ring	191	Attack Harp 2
058	Tuba	125	Helicopter	192	Mute Barafon 2
059	Muted Trumpet	126	Applause	193	Electric Vpaphone
060	French Horn	127	Gunshot	194	Kawala 3
061	Brass Section	128	Jungle Bass	195	Mute Barafon 3
062	Synth Brass 1	129	Pi Pa 1	196	Indian Flute 2
063	Synth Brass 2	130	Feedback Gt.	197	Guitar Pinch 3
064	Soprano Sax	131	Uilleann Harp	198	Crystal 2
065	Alto Sax	132	Jazz Bass	199	Barafon 2
066	Tenor Sax 1	133	Flugel Horn		

APPENDIX 2 TABLA DE RITMO

000	8 Beat Pop 1	067	Big Band Swing	134	Disco Funk
001	8 Beat Pop 2	068	Big Band Balld	135	Pop Mambo
002	8 Bt Uptempo	069	Jazz Quartet	136	Europe Swing
003	8 Bt Standard	070	Dixieland	137	Tricks Latin
004	8 Beat Medium	071	Cool Jazz	138	Disco Samba
005	8 Beat Ballad	072	Jazz Ballad	139	Latin Waltz
006	Epic Ballad	073	BB Quick Step	140	Dance Pop 3
007	Piano Ballad	074	Bluegrass 1	141	Jazz Rock
008	16 Beat Pop	075	Bluegrass 2	142	Detroit
009	16 Bt Shuffle 1	076	Country 2-4	143	Fanatical Sand
010	16 Bt Shuffle 2	077	8 Bt Country	144	European Rock
011	16 Bt Ballad 1	078	Country Rock	145	Ground Beat
012	16 Bt Ballad 2	079	Cwby Boogie	146	8 Beat Modern
013	16 Bt Ballad 3	080	Cntry Ballad	147	Jazz Disco
014	Funk 1	081	Cntry Shuffle	148	Dixie Jazz
015	Funk 2	082	Country Waltz 1	149	Disco Chocolate
016	Soul	083	Jazz Waltz 1	150	Disco Latin
017	China 1	084	Hully Gully	151	Synth Boogie
018	China 2	085	March 1	152	Saturday Night
019	China 3	086	March 2	153	Club Dance 1
020	China 4	087	6-8 March	154	Tricks Bossanova
021	China 5	088	Polka	155	Tarantella 2
022	China 6	089	Pop Waltz	156	USA March
023	China 7	090	Cha Cha	157	Espagnol 2
024	China 8	091	Rumba 1	158	Club Latin
025	China 9	092	Pasodoble	159	Jazz Cha Cha
026	China 10	093	Tango Cont	160	Country Cha Cha
027	Folk Rock	094	Foxtrot	161	Disco Party
028	Pop Rock 1	095	Jive	162	Modern R&B 1
029	Pop Rock 2	096	Stndrd Waltz	163	8 Beat Pop 3
030	8 Bt Rock Balld	097	German Waltz	164	Country Jazz
031	16 Bt Rock Bld	098	Vienn Waltz	165	Soul Rock
032	Hard Rock	099	Musette Waltz	166	Rumba 2
033	Rock Shuffle	100	8 Beat Soul	167	Samba 2
034	6-8 Hvy Rock	101	Classical 8 Beat	168	Modern R&B 2
035	US-Rock	102	Jazz Latin	169	Club Dance 2
036	16 Beat Rock	103	Unplugged	170	Country Bossanova
037	Rock & Roll 1	104	Boogie	171	Jazz Bo
038	Rock & Roll 2	105	Cumbia	172	Modern Cha Cha
039	60's RockN	106	Classical Slow Rock	173	Pop Reggae 2
040	Bossa Nova 1	107	European Disco	174	Rock Samba
041	Bossa Nova 2	108	Big Band Middle	175	Jazz 8 Beat 1
042	Bossa Nova 3	109	Chrston	176	Disco
043	Salsa	110	Pasodobl	177	Seville
044	Samba 1	111	Cat Groove 1	178	Disco Hands
045	Mambo	112	Jazz Tango	179	Rock Ballad
046	Beguine	113	Fast Gospe	180	Mixed Bossanova
047	Merengue	114	Big Band Fast 1	181	Jazz 16 Beat
048	Bolero Lento	115	Tricks Mambo	182	Jazz Waltz 2
049	Espagnole	116	Funky Disco	183	Love Song
050	Cajun	117	Latin Salsa	184	Hip Waltz
051	Reggae 12	118	Pop New Age	185	Disco Fox
052	Pop Reggae 1	119	Jazz Swing	186	Pop Rock 3
053	Soul Ballad	120	Trip Hop	187	Tijuana Waltz
054	Slow Rock 1	121	Rave	188	Uk Pop
055	Slow Rock 2	122	Acoustic Ballad	189	Show Tune
056	6-8 Ballad	123	India's Indigenous	190	Schlager Alp
057	R&B	124	Indonesian Pop	191	Single Rock
058	70's Chart Ballad	125	Pop Ballad	192	Swing Waltz
059	Romantic Ballad	126	South Africa Country	193	Slow Waltz
060	Dance Pop 1	127	Country Waltz 2	194	Cat Groove 2
061	Dance Pop 2	128	Tarantella 1	195	Country Slow Rock
062	Techno	129	Bright Pop	196	Rock Disco
063	Euro Beat	130	Pub Piano	197	16 Beat Shuffle
064	Euro House	131	West Shuffle	198	Jazz 8 Beat 2
065	Hip Hop	132	Big Band Fast 2	199	Casa
066	Swing	133	Espagnol 1		

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Fuente de alimentación : 100-240VAC 50/60Hz (12V Adapter)

Peso : 4,20 kg

Dimensiones : 965 x 368 x 157mm

Las especificaciones son típicas. Los valores reales pueden cambiar ligeramente de una unidad a otra. Las especificaciones pueden modificarse sin previo aviso.

Los productos mencionados en este manual cumplen con las Directivas de la Comunidad Europea a las que están sujetos:

European Union

Tronios B.V.,
Bedrijvenpark Twente Noord 18,
7602KR Almelo, The Netherlands

2014/35/EU

2014/30/EU

2011/65/EC



United Kingdom

Tronios Ltd.,
130 Harley Street,
London W1G 7JU, United Kingdom

S.I. 2016:1101

S.I. 2016:1091

S.I. 2012:3032



Specifications and design are subject to change without prior notice.

www.tronios.com

Copyright © 2022 by Tronios The Netherlands