

max

MUSIC

KB12P Elect.Keyboard Pro 61key Midi

Ref. nr.: 130.107



HANDLEIDING

V1.4

Hartelijk dank voor de aanschaf van dit MAX Music product. Neemt u a.u.b. een paar momenten de tijd om deze handleiding zorgvuldig te lezen, aangezien wij graag willen dat u onze producten snel en volledig gebruikt.

Lees deze handleiding eerst door alvorens het product te gebruiken. Volg de instructies op anders zou de garantie wel eens kunnen vervallen. Neem ook altijd alle veiligheidsmaatregelen om brand en/of een elektrische schok te voorkomen. Tevens is het ook raadzaam om reparaties / modificaties e.d. over te laten aan gekwalificeerd personeel om een elektrische schok te voorkomen. Bewaar deze handleiding ook voor toekomstig gebruik.

- Bewaar de verpakking zodat u indien het apparaat defect is, dit in de originele verpakking kunt opsturen om beschadigingen te voorkomen.
- Voordat het apparaat in werking wordt gesteld, altijd eerst een deskundige raadplegen. Bij het voor de eerste keer inschakelen kan een bepaalde reuk optreden. Dit is normaal en verdwijnt na een poos.
- In het apparaat bevinden zich onder spanning staande onderdelen; open daarom **NOOIT** dit apparaat.
- Plaats geen metalen objecten en mors geen vloeistof in het effect. Dit kan leiden tot elektrische schokken of defecten.
- Toestel niet opstellen in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren etc. en niet op een vibrerende ondergrond plaatsen. Dek ventilatieopeningen nooit af.
- Het apparaat is niet geschikt voor continu gebruik.
- Wees voorzichtig met het netsnoer en beschadig deze niet. Als het snoer kapot of beschadigd is, kan dit leiden tot elektrische schokken of defecten.
- Als u de stekker uit het stopcontact neemt, trek dan niet aan het snoer, maar aan de stekker.
- Om brand of elektrische schok te voorkomen, dient u dit apparaat niet bloot te stellen aan regen of vocht.
- Verwijder of plaats een stekker nooit met natte handen resp. uit en in het stopcontact.
- Indien zowel de stekker en/of netsnoer als snoeringang in het apparaat beschadigd zijn dient dit door een vakman hersteld te worden.
- Indien het apparaat zo beschadigd is dat inwendige (onder)delen zichtbaar zijn mag de stekker **NOOIT** in het stopcontact worden geplaatst en het apparaat **NOOIT** worden ingeschakeld. Neem in dit geval contact op met de dealer.
- Reparatie aan het apparaat dient te geschieden door een vakman of een deskundige.
- Sluit het apparaat alleen aan op een 220-240VAC / 50Hz (geaard) stopcontact, verbonden met een 10-16A meterkastgroep.
- Bij onweer altijd de stekker uit het stopcontact halen, zo ook wanneer het apparaat voor een langere tijd niet gebruikt wordt. Stelregel: Bij geen gebruik stekker verwijderen.
- Als u het apparaat lang niet gebruikt heeft en het weer wil gebruiken kan er condens ontstaan; laat het apparaat eerst op kamertemperatuur komen alvorens het weer in werking te stellen.
- Apparaat nooit in vochtige ruimten en buiten gebruiken.
- Om ongevallen in bedrijven te voorkomen moet rekening worden gehouden met de daarvoor geldende richtlijnen en moeten de aanwijzingen/waarschuwingen worden gevolgd.
- Het apparaat buiten bereik van kinderen houden. Bovendien mag het apparaat nooit onbeheerd gelaten worden.
- Gebruik geen schoonmaakspray om de schakelaars te reinigen. Restanten van deze spray zorgen ervoor dat smeer en stof ophopen. Raadpleeg bij storing te allen tijde een deskundige.
- Gebruik geen overmatige kracht bij het bedienen van het apparaat.
- Dit apparaat kan magnetisch veld veroorzaken. Houd dit apparaat ten minste 60 cm afstand van de computer of tv.
- Bij een ongeval met dit product altijd eerst een deskundige raadplegen alvorens opnieuw te gebruiken.
- Tracht het apparaat niet schoon te maken met chemische oplossingen. Dit kan de lak beschadigen. Gebruik een droge doek om schoon te maken.
- Blijf uit de buurt van elektronische apparatuur die bromstoringen zouden kunnen veroorzaken.
- Bij reparatie dienen altijd originele onderdelen te worden gebruikt om onherstelbare beschadigingen en/of ontoelaatbare straling te voorkomen.
- Schakel eerst het toestel uit voordat u het netsnoer verwijderd. Verwijder netsnoer en aansluitsnoeren voordat u dit product gaat verplaatsen.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet beschadigd/defect kan raken wanneer mensen erover heen lopen. Het netsnoer vóór ieder gebruik controleren op breuken/defecten!
- In Nederland/België is de netspanning 220-240Vac/50Hz. Indien u reist (en u neemt het apparaat mee) informeer dan naar de netspanning in het land waar u verblijft



Deze markering wordt weergegeven om u erop attent te maken dat een levensgevaarlijke spanning in het product aanwezig is en dat bij aanraking van deze delen een elektrische schok wordt verkregen.



Deze markering wordt weergegeven om u erop te wijzen dat de instructie zeer belangrijk is om te lezen en/of op te volgen.

OPMERKING: Om zeker te zijn van een correcte werking, dient u dit apparaat in een ruimte te gebruiken waar de temperatuur tussen de 5°C/41°F en 35°C/95°F ligt.



Raadpleeg eventueel www.wecycle.nl en/of www.vrom.nl v.w.b. het afdanken van elektronische apparaten in het kader van de WEEE-regeling. Vele artikelen kunnen worden gerecycled, gooi ze daarom niet bij het huisvuil maar lever ze in bij een gemeentelijk depot of uw dealer. Lever ook afgedankte batterijen in bij uw gemeentelijk depot of bij de dealer, zie www.stibat.nl

Alle (defecte) artikelen dienen gedurende de garantieperiode altijd retour te worden gezonden in de originele verpakking. Voer zelf geen reparaties uit aan het apparaat; in elk geval vervalt de totale garantie. Ook mag het apparaat niet eigenmachtig worden gemodificeerd, ook in dit geval vervalt de totale garantie. Ook vervalt de garantie bij ongevallen en beschadigingen in elke vorm t.g.v. onoordeelkundig gebruik en het niet in acht nemen van het gestelde in deze gebruiksaanwijzing. Tevens aanvaardt Max geen enkele aansprakelijkheid in geval van persoonlijke ongelukken als gevolg van het niet naleven van veiligheidsinstructies en waarschuwingen. Dit geldt ook voor gevolgschade in welke vorm dan ook.

UITPAKKEN

LET OP! Onmiddellijk na ontvangst: pak de doos zorgvuldig uit. Controleer de inhoud om ervoor te zorgen dat alle onderdelen aanwezig zijn en in goede staat zijn ontvangen. Bij transportschade of ontbreken van onderdelen onmiddellijk de verkopende partij inlichten. Bewaar de verpakking en het verpakkingsmateriaal. Indien het product moet worden teruggestuurd, is het belangrijk dat het product in originele verpakking wordt geretourneerd.

Schakel het apparaat niet onmiddellijk in als het is blootgesteld aan drastische temperatuurverschillen (bv. na het transport). De ontstane condensatie kan het apparaat beschadigen. Zorg ervoor dat het apparaat op kamertemperatuur komt en steek vervolgens de voedingstekker in het stopcontact/de wandcontactdoos.

Geleverde uitrusting:

- MAX Music KB12P keyboard
- Voeding
- Bladmuziekhouder


AANSLUITSPANNING

Op het label aan de onderzijde van het product staat aangegeven op welke netspanning deze moet worden aangesloten. Controleer of de netspanning hiermee overeenkomt, bij alle andere netspanningen dan aangegeven kan het apparaat onherstelbaar worden beschadigd. Tevens moet het apparaat direct op de netspanning worden aangesloten en mag géén dimmer of regelbare voeding worden gebruikt.



Sluit het apparaat altijd aan op een beschermd circuit (aardlekschakelaar of zekering). Zorg ervoor dat het apparaat voldoende elektrisch is geaard om het risico op elektrocutie of brand te vermijden.

BEDIENING

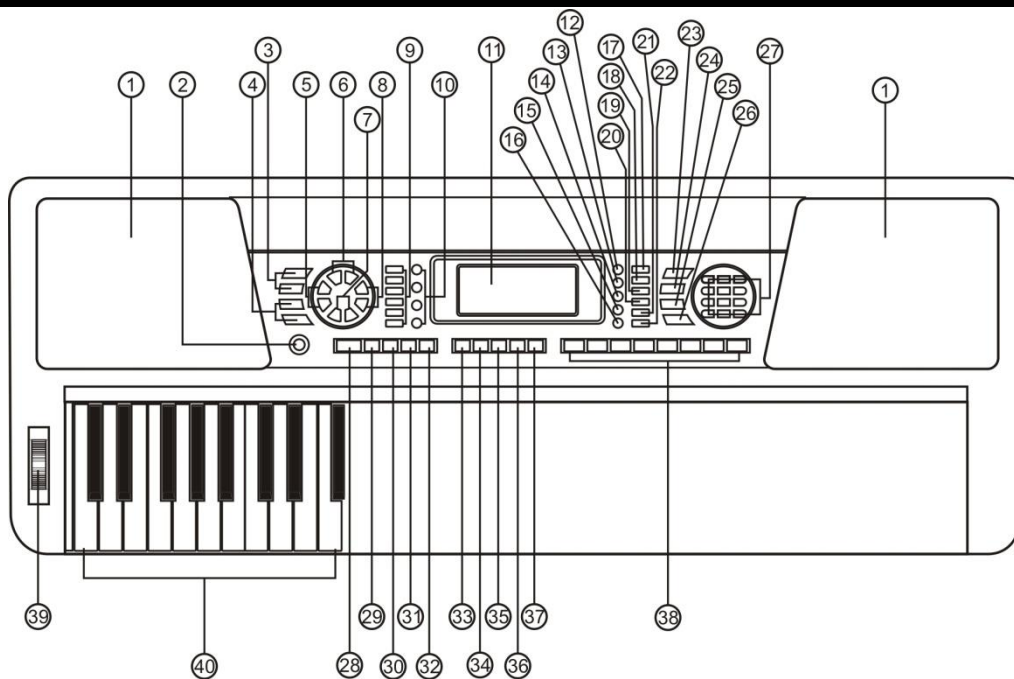

1. LUIDSPREKERS

Luidsprekers om het geluid van de gespeelde muziek te reproduceren. Het geluidsniveau wordt bepaald aan de hand van de volume-instelling.

2. AAN/UIT SCHAKELAAR

Schakel het keyboard in of uit.

3. VOLUMEREGELAAR

Druk op [MASTER VOL +] of [MASTER VOL -] om het hoofdvolume te verhogen of te verlagen. Druk beide tegelijk in om de standaardwaarde te kiezen.

4. RITMEVOLUME

Druk op [RHYTHM +] of [RHYTHM VOL -] om het ritmevolume te verhogen of te verlagen. Druk beide tegelijk in om de standaardwaarde te kiezen.

5. VIBRATO

Druk op de [VIBRATO ▲] of [VIBRATO ▼] knoppen om het vibrato niveau in te stellen van "001" tot "008". Druk de twee knoppen tegelijkertijd in om de standaardwaarde terug te zetten.

6. TEMPO

Druk op de [TEMPO ▲] of [TEMPO ▼] knoppen om het tempo aan te passen. Druk de twee knoppen tegelijkertijd in om de standaardwaarde terug te zetten.

7. AKKOORDVOLUME

Druk op de knoppen [CHORD VOL ▲] of [CHORD VOL ▼] om het akkoordvolume in te stellen. Druk de twee knoppen tegelijkertijd in om de standaardwaarde terug te zetten.

8. TRANSPOSE

Druk op [TRANSPOSE ▲] of [TRANSPOSE ▼] om de toon van de noten te transponeren. De transponering kan worden ingesteld van "-6" tot "+6". Door gelijktijdig op de twee toetsen te drukken, wordt de transponering op de standaardwaarde teruggezet.

9. CHORD MAT

U kunt uw optreden opsmukken door op een van deze knoppen te drukken om speciale geluiden in te voeren.

10. MEMORY

Met de statusgeheugenfunctie kunt u toon, ritme, tempo en andere parameters opslaan om snel te kunnen schakelen tijdens het spelen. Dit keyboard is uitgerust met 3 opslagplaatsen, die op elk moment tijdens het spelen kunnen worden opgeroepen. Stel de toon, het ritme, het tempo en het akkoord naar wens in en druk op de [MEMORY] knop. Selecteer [MEMORY 1] tot [MEMORY 3] om de huidige status op te slaan.

11. LCD DISPLAY

Toont de huidige modus, de te spelen noten, het ritme, het tempo, enz.

12. DEMO

Dit toetsenbord heeft 65 opgeslagen demoliederen ("000" tot "064") voor uw selectie. Druk op [DEMO SONG] en de demoliederen worden in volgorde afgespeeld. De toetsen lichten op naargelang de gekozen melodie en "SONG" verschijnt op het display. Druk tijdens het afspelen op [DEMO SONG] om het volgende demonummer af te spelen. Druk op [START/STOP] om het afspelen te stoppen. Tijdens het afspelen kunt u ook op de numerieke toetsen of de "+"/"- toetsen drukken om andere demonstratieliederen te selecteren. Het geselecteerde demonstratienummer zal dan herhaaldelijk worden afgespeeld.

13. ONE-KEY TRAINING

Druk op [ONE KEY] om de trainingsfunctie met één toets in te schakelen. Druk op "+"/"- om het te leren nummer te selecteren. Deze modus maakt het mogelijk om fouten te maken bij het spelen, daar het keyboard nog steeds de juiste noten speelt (het display zal ook de juiste noten tonen). Nadat een liedje klaar is, herhaalt u het huidige aan te leren liedje. Druk op [START/STOP] of druk op de knop [ONE KEY] om de trainingsfunctie uit te schakelen.

14. GUIDE

Druk op [GUIDE] om de ensemble-functie in te schakelen. Druk op de "+"/"- toets om het te leren liedje te selecteren. De ensemble training is gericht op het correct en volledig leren van duur en noten. De grondtoon zal worden afgeschermd voor ensemble en u moet de juiste noot spelen overeenkomstig de juiste duur van het liedje. Als u er niet in slaagt binnen 5 seconden te spelen, zal het keyboard automatisch de juiste noot spelen. Nadat een liedje is afgelopen, herhaalt u het huidige liedje dat geleerd moet worden. Druk op [GUIDE] om de trainingsfunctie uit te schakelen.

15. RECORD

Druk op [REC] om de opnamefunctie in te schakelen. In deze modus zullen alle gespeelde noten worden opgenomen. Als de opslag vol is, verschijnt "FULL" in het display en stopt de opname automatisch. Druk op [PLAY] om de opgenomen noten af te spelen. U kunt een nieuw ritme opnemen, of u kunt op [PLAY] drukken om het opgenomen ritme opnieuw af te spelen.

16. PLAY

Druk om het afspelen te starten/hervatten.

17. TOUCH

Dit keyboard heeft een aanslaggevoeligheidsfunctie, die standaard is geactiveerd. Deze functie stelt de muzikant in staat geluiden van verschillend volume te produceren door een verschillende intensiteit te gebruiken bij het indrukken van de toetsen om noten te spelen. Druk op [TOUCH] om deze functie uit te schakelen, "Touch off" zal op het LCD-scherm verschijnen. Druk nogmaals op [TOUCH] om de functie weer in te schakelen, "Touch on" verschijnt dan op het LCD-scherm.

18. DUAL

Druk op [DUAL] om de dubbele klankkleurfunctie in te schakelen, waarbij "Double On" op het LCD-scherm verschijnt. De standaardinstelling is de combinatie van "000" (piano timbre) en "048" (string ensemble 1). Om uw eigen klankkleur samen te stellen: druk eerst op [TIMBRE 1], kies dan een type klankkleur op de numerieke toetsenbalk. Druk eerst op [TIMBRE 2], kies dan een type klankkleur op de numerieke toetsenbalk om de volgende in te stellen. De klankkleur van de noten is de combinatie van de twee gekozen types. Druk nogmaals op [DUAL] om de dubbele klankkleur functie uit te schakelen, "Double Off" zal op het LCD scherm verschijnen.

19. SUSTAIN

Druk op [SUSTAIN] en het sustain-effect wordt geactiveerd. Druk nogmaals op deze toets en het sustain-effect wordt uitgeschakeld.

20. PERCUSSION

Dit keyboard biedt 61 verschillende toetsenbordpercussies. Druk op [KEYBOARD PERCUSSION] om de toetsen te "veranderen" in slagwerkinstrumenten. Elke toets vertegenwoordigt één enkel slagwerkinstrument. Druk nogmaals op [Keyboard Percussion] om de functie uit te schakelen. Het instrument beschikt ook over 8 voorgeprogrammeerde paneelslagwerken. Druk op de knoppen volgens de illustraties op het keyboard om de gewenste slagwerkeffecten toe te voegen tijdens het reguliere keyboardspel.

21. SPLIT

Druk op [SPLIT] om de splitsingsfunctie van het keyboard in te schakelen. 24 toetsen aan de linkerkant van het keyboard zullen gesplitst worden met het resterende keyboard. Terwijl de zone van het linker gedeelte van het keyboard met één octaaf zal toenemen en de oorspronkelijke toon zal behouden, zal de zone van het rechter keyboard met één octaaf afnemen om dezelfde toonhoogte met de zone van het linker keyboard te behouden. De toon van de rechter keyboard zone kan naar behoefte worden ingesteld zodat verschillende tonen tegelijkertijd door de linker en rechter keyboard zones kunnen worden gespeeld. Druk nogmaals op [SPLIT] om deze functie uit te schakelen.

22. MIDI

Druk op deze toets om over te schakelen van/naar de MIDI-functie (Musical Instrument Digital Interface). Gebruik de MIDI OUT (41) aansluiting om het keyboard op een computer aan te sluiten.

23. TIMBRE 1

Kies een opgeslagen timbre (opgeslagen als "Timbre 1").

24. TIMBRE 2

Kies een opgeslagen timbre (opgeslagen als "Timbre 2").

25. RHYTHM

Ritme selectie: U kunt bij dit keyboard tussen 128 ("000" to "127") verschillende voorgeprogrammeerde ritmes kiezen. Het ritme is standaard "000". Druk op [RHYTHM], druk hierna op de numerieke toetsen of de "+" / "-" toetsen om andere ritmes te selecteren.

Ritme inschakelen: Druk op [START/STOP] om het ondersteunende ritme te starten. Druk op [SYNC], "SYNC" verschijnt op het display. Speel een willekeurige toets in de akkoordtoetszone af (1e t/m 19e toets van links). Het ondersteunende ritme wordt geactiveerd. Druk op [START/STOP] om het ritme te stoppen.

Tussenspel: Nadat het ritme is geactiveerd, drukt u op [FILL-IN] om een tijdelijk ritme te laten spelen.

26. RHYTHM SHIFT

Druk tijdens de ritmeweergave op de [RHYTHM SHIFT]-toets om variaties aan uw uitvoering toe te voegen. Druk nogmaals op de [RHYTHM SHIFT]-toets om terug te keren naar het hoofdritme.

27. NUMERIEK TOETSENBORD

Numerieke toetsen om een nauwkeurige waarde in te voeren.

28. START/STOP

Druk op deze toets om het geselecteerde programma te starten of te stoppen.

29. SYNC

Druk in de ritmemodus op [SYNC], "SYNC" zal op het scherm verschijnen. Speel een willekeurige toets in de akkoordtoetszone (de 1ste-19de toets, van links) om het begeleidingsritme te activeren.

30. FILL-IN

Druk op de [FILL-IN] knop om een stukje toe te voegen aan het begeleidingsritme van je liedje. De toevoeging die gespeeld wordt, wordt bepaald door het gekozen begeleidingsritme. Na de vulling wordt het gekozen begeleidingsritme verder gespeeld. De Fill In functie kan zo vaak als gewenst worden gebruikt.

31. INTRO / ENDING

Druk hierop om een intro te starten. Wanneer het intro-gedeelte afgelopen is, zal het afspelen automatisch naar het hoofdgedeelte overgaan. Druk tijdens de ritmeweergave op om naar het eindgedeelte te gaan. Het ritme zal dan automatisch gestopt worden na de eindsectie.

32. METRONOME


















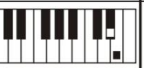















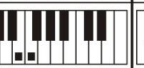














Er zijn 4 soorten metronomen opgeslagen op het keyboard: 1/4 tel, 2/4 tel, 3/4 tel en 4/4 tel. U kunt het tempo op de gewenste waarde instellen door herhaaldelijk op de [METRONOME] knop te drukken. Druk bijvoorbeeld één keer op de knop om op 1/4 tel te blijven en annuleer het ritme door nogmaals op de knop te drukken. Volgens deze analogie zullen de 2/4, 3/4 en 4/4 maatsoorten respectievelijk 3, 5 en 7 tikken nodig hebben. Zodra het tempo is gekozen, zal de slinger van de metronoom op het LCD-scherm beginnen te zwaaien en zullen de maatsoorten beginnen te knipperen.

33. AKKOORDTIMBRES

Het instrument beschikt over 5 verschillende akkoordtimbres. Druk achtereenvolgens op de [CHORD TIMBRE] toets om de timbres te veranderen.


34. SINGLE CHORD

Druk, tijdens het spelen in rhythm modus, op [SINGLE CHORD]. Het is nu mogelijk een enkel akkoord te spelen op de toetsen in de akkoordzone van het keyboard.

	M	m	7	m7
C				
C#				
D				
D#				
E				
F				
F#				
G				
G#				
A				
A#				
B				

35. FINGERED CHORD

In deze modus speel je de individuele noten van het akkoord met je linker hand. Druk, tijdens het spelen in "rhythm" modus op [FINGERED CHORD]. NU kunt u fingered akkoorden op de toetsen in de akkoordtoetszone (de 1ste-19de toets, van links) van het keyboard spelen. Druk nogmaals op [FINGERED CHORD] om de modus te beëindigen.

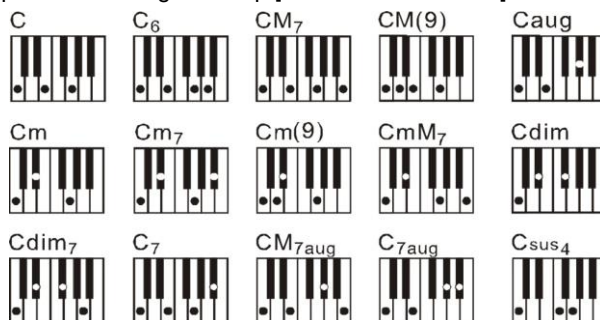

36. PROGRAM

Druk op [PROG] om de ritmeprogrammeerfunctie in te schakelen, "PROG" verschijnt op het display en de keyboard-percussiefunctie wordt geactiveerd. Er kunnen maximaal 32 slagwerken geprogrammeerd worden. Druk op [PLAY] om het geprogrammeerde ritme af te spelen. Druk op [START/STOP] of druk nogmaals op [PROG] om de programmeerfunctie uit te schakelen. Alle opgenomen ritmes zullen worden verwijderd.

37. NULL PLAY

Druk op om het geprogrammeerde ritme herhaaldelijk af te spelen. U kunt dan een begeleidingsakkoord aan het ritme toevoegen. Druk nogmaals om het afspelen te stoppen.

38. PANEL PERCUSSION

Het instrument beschikt over 8 voorgeprogrammeerde paneelslagwerken. Druk op de knoppen volgens de illustraties op het keyboard om de gewenste slagwerkeffecten toe te voegen tijdens het reguliere keyboardspel.

39. PITCH BEND

Wiel om de pitch bend te bepalen. Draai het wiel naar voren om de diepte van het effect te vergroten, draai het wiel naar achteren om de diepte van het effect te verkleinen.

40. AKKOORDZONE

Akkoord zone (1e t/m 19e toets van links).

AANSLUITINGEN

41. MIDI UITGANG USB

MIDI (Musical Instrument Digital Interface) is een gestandaardiseerde specificatie voor muziek synthesizers die reageren op MIDI berichten. U kunt het instrument via de [USB-MIDI]-aansluiting op een computer aansluiten en uw uitvoering naar de computer uploaden voor verdere opname, compositie of bewerking.

42. AUDIO UITGANG


U kunt de ingebouwde luidsprekers gebruiken of het keyboard aansluiten op externe versterkers of stereo-installaties. Bij het aansluiten zet u de stroomschakelaars aan beide kanten uit en steekt u het rechter uiteinde van de audiokabel in een van de [OUT L / R] aansluitingen op het achterpaneel en het andere uiteinde in een extern apparaat.

43. HOOFDTELEFOON/UITGANG

Wanneer u een hoofdtelefoon aansluit op de PHONES/OUTPUT poort, zal de luidspreker automatisch uitgeschakeld worden. U kunt optreden zonder anderen te storen en zonder dat anderen u storen.

44. DC 12V INGANG

Ingang voor het aansluiten van de meegeleverde adapter.

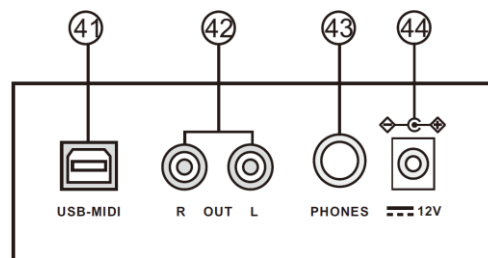

AUTO RITME

Ritme selectie

U kunt bij dit keyboard tussen 128 ("000" to "127") verschillende voorgeprogrammeerde ritmes kiezen. Het ritme is standaard "000". Druk op [RHYTHM], druk hierna op de numerieke toetsen of de "+" / "-" toetsen om andere ritmes te selecteren.

Ritme controle

1. Ritme inschakelen

Druk op [START/STOP] om het ondersteunende ritme te starten. Druk op [SYNC], "SYN" en speel een willekeurige toets in de akkoordtoetszone af (1e t/m 19e toets van links). Het ondersteunende ritme wordt geactiveerd.

2. Tussenspel

Nadat het ritme is geactiveerd, drukt u op [FILL-IN] om een tijdelijk ritme te laten spelen.

3. Ritme stoppen

Druk op [START/STOP] om het ritme te stoppen.

Tempo aanpassen

Druk op [TEMPO▲] of [TEMPO▼] om het tempo te verhogen of te verlagen. Door de twee toetsen tegelijkertijd in te drukken kan het tempo naar de standaardwaarde worden teruggezet.

EFFECT CONTROLE

Sustain functie

Druk op [SUSTAIN] en het sustain-effect wordt geactiveerd. Druk nogmaals op deze toets en het sustain-effect wordt uitgeschakeld.

Vibrato functie

Druk op [VIBRATO] en het vibrato-effect wordt geactiveerd. Druk nogmaals op deze toets en het sustain-effect wordt uitgeschakeld.

OPNAME EN RITMEPROGRAMMERING

Opname

Druk op [REC] om de opnamefunctie in te schakelen. In deze modus zullen alle gespeelde noten worden opgenomen. Als de opslag vol is, verschijnt "FULL" in het display en stopt de opname automatisch. Druk op [PLAY] om de opgenomen noten af te spelen. U kunt een nieuw ritme opnemen, of u kunt op [PLAY] drukken om het opgenomen ritme opnieuw af te spelen.

Ritme programmering

Druk op [PROG] om de ritme programmeerfunctie in te schakelen, "PROG" verschijnt op het display en de keyboard-percussiefunctie wordt geactiveerd. Er kunnen maximaal 32 slagwerken geprogrammeerd worden. Druk op [PLAY] om het geprogrammeerde ritme af te spelen. Druk op [START/STOP] of druk nogmaals op [PROG] om de programmeerfunctie uit te schakelen. Alle opgenomen ritmes zullen worden verwijderd.

METHODEN VOOR TRAINING

Training I: One key

Druk op [ONE KEY] om de trainingsfunctie met één toets in te schakelen. Druk op "+"/"-" om het te leren nummer te selecteren. Deze modus maakt het mogelijk om fouten te maken bij het spelen, daar het keyboard nog steeds de juiste noten speelt (het display zal ook de juiste noten tonen). Nadat een liedje klaar is, herhaalt u het huidige aan te leren liedje. Druk op [START/STOP] of druk op de knop [ONE KEY] om de trainingsfunctie uit te schakelen.

Training II: Follow

Druk op [FOLLOW] om de "volgfunctie" in te schakelen. Druk op "+"/"-" om het te leren nummer te selecteren. Met volgtraining kunt u leren spelen door de juiste noten te volgen. De juiste noten worden op het display weergegeven. Het programma wacht tot u de juiste noot speelt voordat het naar de volgende gaat. Noten: In deze modus speelt het keyboard alleen de juiste noten en reageert het niet op de verkeerde noten. Druk op [START/STOP] of druk op [FOLLOW] om de trainingsfunctie uit te schakelen.

Training III: Ensemble

Druk op [ENSEMBLE] om de ensemblefunctie in te schakelen. Druk op de knop "+"/"-" om het te leren nummer te selecteren. De Ensembletraining is gericht op het correct en uitgebreid aanleren van de duur en de noten van het liedje. Als u niet binnen 3 seconden speelt, speelt het keyboard automatisch de juiste noot. Nadat een nummer is voltooid, herhaalt u het huidige te leren nummer. Druk op de knop [START/STOP] of druk op [ENSEMBLE] om de trainingsfunctie uit te schakelen..

AANBEVOLEN APPS

MAX raadt de volgende apps ten eerste aan om jou te ondersteunen bij jouw ontdekkingsreis door pianoland. Het is nog nooit zo gemakkelijk geweest om je tenen te dopen in de diepe en majestueuze wateren van het piano spelen. Train jezelf van beginner tot koning van de toetsen met behulp van **PIANO DUST BUSTER**, **PIANO MAESTRO** en **SIMPLY PIANO**! Let op: het downloaden van onderstaande (basis) apps is gratis. Het eventuele uitbreiden van de apps met meer trainingen, songs en andere additieven kan kosten met zich meebrengen.



PIANO DUST BUSTER

PIANO DUST BUSTER is the ultimate introduction to piano for kids. No previous piano experience needed!



PIANO MAESTRO

An in depth educational tool to study piano. From a single note to complete pieces, **PIANO MAESTRO** makes sheet music come to life!



SIMPLY PIANO

Explore the piano step-by-step, from scratch. **SIMPLY PIANO** will help you learn the basics from sight-reading to playing with both hands.

PIANO DUST BUSTER

Help oma met het afstoffen van haar piano terwijl je punten en bonussen verzamelt. PIANO DUST BUSTER is een geweldig hulpmiddel om opgewonden te raken van het spelen van je piano en het verbeteren van je vaardigheden. PIANO DUST BUSTER is een ultieme introductie tot de piano, er is geen eerdere piano-ervaring nodig. Je hebt de mogelijkheid om te beginnen met het oefenen van het lezen van noten, te strijden tegen andere spelers of jezelf uit te dagen tot honderden liedjes, variërend van Beethoven tot Adele. (*alleen voor IOS!)



PIANO MAESTRO

Geklasseerd als #1 onderwijs app. Een diepgaand educatief instrument om kennis te maken met het spelen van de piano. PIANO MAESTRO helpt bij het oefenen en leren lezen van de noten, het spelen op het juiste ritme, de juiste technieken aanleren, het spelen met beide handen en nog veel meer!

Daarnaast:

Maak vorderingen in de hoofdstukken, ontgrendel nieuwe nummers en verhoog de moeilijkheidsgraad gaandeweg. Leer liedjes stap voor stap te spelen en krijg toegang tot verscheidene oefenmogelijkheden. Je kunt je leerervaring personaliseren.

Pianomethode Boeken Inbegrepen

Leer liedjes uit enkele van de meest bekende en geliefde pianomethodeboeken die vandaag de dag worden gebruikt. Een digitale aanvulling op het gebruik van uw favoriete methodeboek. Alle boeken zijn te vinden in de Bibliotheek in de 'Methoden' sectie. (*alleen voor IOS-IPAD!)



SIMPLY PIANO

Of je nu een absolute beginner bent of zelfstandig piano wilt leren spelen, SIMPLY PIANO begeleidt je om de pianospeler te worden die je altijd al wilde zijn. Plaats gewoon je IOS of Android toestel op je piano en speel. Je toestel zal onmiddellijk herkennen wat je speelt!

- Leer de basisprincipes van de piano, van het noten lezen tot het spelen met beide handen
- Een heleboel gezellige liedjes, variërend van klassiekers tot tophits
- Beluistert hoe je speelt en geeft je direct feedback om snel te leren en je vaardigheden te verbeteren
- Lessen voor verschillende voorkeuren en niveaus, waaronder popakkoorden, essentials, blues en nog veel meer

(*beschikbaar voor zowel IOS als ANDROID apparaten)



APPENDIX I. TIMBRE TABEL

000	Acoustic Grand Piano	067	Baritone Sax	134	DaSuoNa
001	Bright Acoustic Piano	068	Oboe	135	Gaohu
002	Electric Grand Piano	069	English Horn	136	Rock Grand Piano
003	Honky-tonk Piano	070	Bassoon	137	Electronic organ
004	Rhodes Piano	071	Clarinet	138	Psychedelic electronic
005	Chorused Piano	072	Piccolo	139	Water jean
006	Harpsichord	073	Flute	140	Bright Guitar
007	Clavichord	074	Recorder	141	Orchestra piccolo
008	Celesta	075	Pan Flute	142	Heavy metal guitar
009	Glockenspiel	076	Bottle Blow	143	Crystal guitar
010	Music box	077	Shakuhachi	144	Queer electric Piano
011	Vibraphone	078	Whistle	145	Bright bass
012	Marimba	079	Ocarina	146	Rock Electric Bass
013	Xylophone	080	Lead 1 (square)	147	Psychedelic Bass
014	Tubular Bells	081	Lead 2 (sawtooth)	148	Rhythm Electric Bass
015	Dulcimer	082	Lead 3 (caliope lead)	149	Heavy metal bass
016	Hammond Organ	083	Lead 4 (chiff lead)	150	Magic electronic
017	Percussive Organ	084	Lead 5 (charang)	151	Bright violin
018	Rock Organ	085	Lead 6 (voice)	152	Atonic violin
019	Church Organ	086	Lead 7 (fifths)	153	Heavy bass orchestra
020	Reed Organ	087	Lead 8 (bass+lead)	154	Synth clarinet
021	Accordion	088	Pad 1 (new age)	155	Interactive Lead
022	Harmonica	089	Pad 2 (warm)	156	orchestral keyboard
023	Tango Accordion	090	Pad 3 (polysynth)	157	Bagpipes
024	Acoustic Guitar (nylon)	091	Pad 4 (choir)	158	Synth Banjo
025	Acoustic Guitar (steel)	092	Pad 5 (bowed)	159	Japan Synth
026	Electric Guitar (jazz)	093	Pad 6 (metallic)	160	Church Piano
027	Electric Guitar (clean)	094	Pad 7 (halo)	161	Church electric Piano
028	Electric Guitar (muted)	095	Pad 8 (sweep)	162	Synth Piano
029	Overdriven Guitar	096	FX 1 (rain)	163	Baritone Piano
030	Distortion Guitar	097	FX 2 (soundtrack)	164	Piano PAD
031	Guitar Harmonics	098	FX 3 (crystal)	165	String Piano
032	Acoustic Bass	099	FX 4 (atmosphere)	166	Metal Piano
033	Electric Bass(finger)	100	FX 5 (brightness)	167	Light rhythm Piano
034	Electric Bass (pick)	101	FX 6 (goblins)	168	electric Piano Pad
035	Fretless Bass	102	FX 7 (echoes)	169	Classical piano
036	Slap Bass 1	103	FX 8 (sci-fi)	170	Organ Guitar
037	Slap Bass 2	104	Sitar	171	Electric Guitar
038	Synth Bass 1	105	Banjo	172	Synthesis Nylon Guitar
039	Synth Bass 2	106	Shamisen	173	Synth Electronic Guitar
040	Violin	107	Koto	174	Bright Clean Guitar
041	Viola	108	Kalimba	175	Orchestra Guitar
042	Cello	109	Bagpipe	176	Psychedelic Guitar
043	Contrabass	110	Fiddle	177	Bright organ
044	Tremolo Strings	111	Shanai	178	Pick organ
045	Pizzicato Strings	112	Tinkle Bell	179	Synth accordion
046	Orchestral Harp	113	Agogo	180	Bright Violin
047	Timpani	114	Steel Drums	181	Stringed violin
048	String Ensemble 1	115	Woodblock	182	Trill violin
049	String Ensemble 2	116	Taiko Drum	183	Electronic violin
050	Synth Strings 1	117	Melodic Tom	184	Large violin
051	Synth Strings 2	118	Synth Drum	185	rhythm Orchestra
052	Choir Aahs	119	Reverse Cymbal	186	Pizzicato Violin
053	Voice Oohs	120	Guitar Fret Noise	187	Pizzicato Ensemble 1
054	Synth Voice	121	Breath Noise	188	Pizzicato Ensemble 2
055	Orchestra Hit	122	Seashore	189	Percussion band
056	Trumpet	123	Bird Tweet	190	BaritoneSynthContrabass
057	Trombone	124	Telephone Ring	191	Bass Flute
058	Tuba	125	Helicopter	192	Distortion Contrabass
059	Muted Trumpet	126	Applause	193	Contrabass Lead
060	French Horn	127	Gunshot	194	Violin Lead
061	Brass Section	128	Suona	195	Cello Lead
062	Synth Brass 1	129	Pipa	196	Pizzicato rhythm
063	Synth Brass 2	130	Sanxian	197	high harp
064	Soprano Sax	131	Bandi	198	Harp ensemble
065	Alto Sax	132	Erhu	199	Synth Harp
066	Tenor Sax	133	Guzheng	200	Baritone Trumpet

201	Trumpet ensemble
202	rhythm Trumpet
203	high Trumpet
204	Synth Trumpet
205	Bass Trombone
206	Trombone ensemble
207	rhythm Trombone
208	high Trombone
209	baritone Trombone
210	Synth Trombone
211	Violin French Horn
212	French Horn ensemble
213	Electronic French Horn
214	Synth French Horn
215	Psychedelic Synth Brass
216	Distortion Synth Brass
217	Vibraphone Synth Brass
218	Rock Synth Brass
219	Synth Muted Trumpet
220	Soprano Sax ensemble
221	Hit Soprano Sax
222	Synth Soprano Sax
223	National Sax
224	Metal Sax
225	Baritone Sax ensemble
226	Crystal Sax
227	Soft Baritone Sax
228	Synth Baritone Sax
229	Heavy metal Sax
230	Church Oboe
231	Oboe ensemble
232	Bass Oboe
233	Bright Oboe
234	distortio oboe
235	English Horn ensemble
236	Pizzicato English Horn
237	Diplophonia English Horn
238	Bright English Horn
239	Synth English Horn
240	Psychedelic Synth Lead
241	Vibraphone Synth Lead
242	Marimba Synth Lead
243	Metal FX
244	Electronic FX
245	Electronic String Ensemble
246	Wind FX
247	Clarinet FX
248	Organ FX
249	Crystal FX

250	Synth Shamisen
251	Electronic Shamisen
252	Bright Sitar
253	Whistle Accord
254	rhythm Nation
255	Bright Koto
256	Koto Lead
257	Diplophonia Koto
258	Baritone Koto
259	Synth Koto
260	Environmental Lead
261	Metal Lead
262	Orchestra Lead
263	Glockenspiel Lead
264	Bass Lead
265	Fifths Lead
266	Wind Lead
267	Atmosphere Lead
268	Sharp Lead
269	Bright Lead
270	East Nation Pad
271	Atmosphere Pad
272	Electric bass Pad
273	electric Piano Pad
274	Clean Guitar Pad
275	Western Pad
276	Sci-fi Pad
277	Metal Sci-fi Pad
278	Clarinet Pad
279	Electronic dance Pad
280	Double Kalimba
281	Bright Kalimba
282	Crystal Kalimba
283	Synth Kalimba
284	Electronic Bagpipe
285	Wind Bagpipe
286	high Bagpipe
287	Bright Bagpipe
288	Orchestra Bagpipe
289	Baritone Bagpipe
290	Environmental Shanai
291	Baritone Shanai
292	Tenor Shanai
293	high Shanai
294	Synth Shanai
295	Bright Steel Drums
296	Steel Drums Lead
297	Lyric Steel Drums
298	Orchestra Steel Drums
299	Synth Steel Drums

300	Rhythm electric Piano
301	Baritone Xylophone
302	Clean Piano
303	Bright Dulcimer
304	Rhythm Grand Piano
305	Rhythm Accordion
306	Marimba Harp
307	Synth Xylophone
308	Psychedelic Jazz Guitar
309	Rhythm Electric Guitar
310	Baritone Piccolo
311	Pan Flute Pad
312	Soft Pad
313	Fierce Organ
314	Fantasy Clarinet
315	Bright Rhythm
316	Synth Brass Ensemble
317	Electronic Xylophone
318	Atmosphere Pizzicato
319	Rhythm Clarinet
320	Bright Dulcimer
321	Double British pipe
322	Bright Bassoon
323	Electronic Synth Bassoon
324	Rock Wind
325	Synthetic effect wind1
326	Synthetic effect wind2
327	Synthetic effect wind3
328	Synthetic effect wind4
329	Synthetic Fiddle
330	Special Echo FX
331	Electronic Organ Lead
332	Church Organ Lead
333	Science Fiction Classic
334	Electronic Bagpipe
335	String Ensemble Pad
336	Electronic wind Pad
337	Organ Electric Guitar
338	Jazz Electric Piano
339	Rock Timpani
340	Fantasy Atmosphere
341	Heavy metals Pad
342	Bright clavichord
343	Noise Lead
344	Classical Electronic

APPENDIX 2. RITME TABEL

000	16BeatPop	044	Twist	088	Waltz2
001	8BeatPop	045	HardRock3	089	Tango1
002	8BeatShuffle	046	16BeatRock	090	Tango2
003	FolkRock	047	SoulBeat	091	Slow soul2
004	Bachata1	048	Reggae	092	Jazz Waltz3
005	PopShuffle	049	Big Band1	093	Slow soul3
006	PopRock	050	Big Band2	094	Cobmo2
007	PopClassics	051	Swing1	095	Rhumba 2
008	16BeatBallad	052	Waltz1	096	Samba
009	PopBallad	053	Funky_soul5	097	16beat1
010	BigBallad	054	Jazz Waltz1	098	Pop Dance3
011	PianoBallad	055	Jazz Waltz2	099	China1
012	EpicBallad	056	Cobmo1	100	16Beat2
013	BalladClassics	057	Euro Soul	101	Funky_soul6
014	EuroBeat	058	Mambo	102	China2
015	PopDance1	059	Merengue1	103	China3
016	Step	060	Bequine	104	Mambo2
017	Shuffle	061	West Coast	105	Pop Samba2
018	SwingBeat	062	Habanera	106	Pop Samba3
019	Bachata2	063	PopBossanova1	107	Rock
020	Country1	064	Bossanova	108	PopPolka
021	Country2	065	Jazz Samba	109	16 Beat3
022	CountryRock	066	Cha-Cha	110	Mideast
023	FunkySoul1	067	Newsoul	111	BequineDance
024	FunkySoul2	068	Baiao	112	GothDance
025	PolkaPop	069	Calypso	113	Swing2
026	PopDance2	070	Reggae16bate	114	EasyBeat
027	Blues	071	Country Waltz1	115	Break_Beat
028	RockFolk	072	Bluegrass	116	8 Ballad
029	Folk	073	Country3	117	House1
030	DanceRock	074	CountryRock	118	HappyPop
031	SlowSoul1	075	Country folk	119	GlamRock
032	Soul	076	Country Waltz2	120	House2
033	Funky_soul3	077	C & W	121	thailand
034	Funky_Soul4	078	Pop Samba 1	122	Slow soul4
035	HardRock1	079	Polka2	123	Rock+Roll
036	Hard Beat	080	Traditional Waltz	124	TradBeat
037	RockyPop	081	Vallenato	125	Lambada
038	Slow Rock1	082	Bolero	126	SoftBeat
039	Slow Rock2	083	Rhumba 1	127	Plena
040	Lyric Rock	084	Jorpo		
041	EasyRock	085	Merengue2		
042	HardRock2	086	March		
043	Bachata3	087	Salsa		

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voeding : 100-240VAC 50/60Hz (12V Adapter)
Gewicht : 4,40 kg
Afmetingen : 965 x 366 x 142mm

De specificaties zijn typisch. De werkelijke waarden kunnen enigszins veranderen van de ene naar de andere eenheid. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

De in deze handleiding genoemde producten zijn in overeenstemming met de richtlijnen van de Europese Gemeenschap waaraan zij onderworpen zijn:

European Union

Tronios B.V.,
Bedrijvenpark Twente Noord 18,
7602KR Almelo, The Netherlands

2014/35/EU

2014/30/EU

2011/65/EC



United Kingdom

Tronios Ltd.,
130 Harley Street,
London W1G 7JU, United Kingdom

S.I. 2016:1101

S.I. 2016:1091

S.I. 2012:3032



Specifications and design are subject to change without prior notice.

www.tronios.com

Copyright © 2022 by Tronios The Netherlands