

max

MUSIC

KB1 Electronic Keyboard 61-key

Ref. nr.: 130.100



MANUEL D'INSTRUCTIONS

V2.2

Nous vous remercions d'avoir acheté un appareil Max Music. Veuillez lire la présente notice avant l'utilisation afin de pouvoir en profiter pleinement.

Veuillez lire la notice avant utilisation. Respectez impérativement les instructions afin de continuer à bénéficier de la garantie. Prenez toutes les précautions nécessaires pour éviter tout incendie ou décharge électrique. Seul un technicien spécialisé peut effectuer les réparations. Nous vous conseillons de conserver la présente notice pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

- Avant d'utiliser l'appareil, prenez conseil auprès d'un spécialiste. Lors de la première mise sous tension, il est possible qu'une odeur soit perceptible. C'est normal, l'odeur disparaîtra peu de temps après.
- L'appareil contient des composants porteurs de tension. N'OUVREZ JAMAIS le boîtier.
- Ne placez pas des objets métalliques ou du liquide sur l'appareil, cela pourrait causer des décharges électriques et dysfonctionnements.
- Ne placez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur, par exemple radiateur. Ne positionnez pas l'appareil sur une surface vibrante. N'obtenez pas les ouïes de ventilation.
- L'appareil n'est pas conçu pour une utilisation en continu.
- Faites attention au cordon secteur, il ne doit pas être endommagé.
- Lorsque vous débranchez l'appareil de la prise secteur, tenez-le par la prise, ne tirez jamais sur le cordon.
- Ne branchez pas et ne débranchez pas l'appareil avec les mains mouillées.
- Seul un technicien spécialisé peut remplacer la fiche secteur et / ou le cordon secteur.
- Si l'appareil est endommagé et donc les éléments internes sont visibles, ne branchez pas l'appareil, NE L'ALLUMEZ PAS. Contactez votre revendeur. NE BRANCHEZ PAS l'appareil à un rhéostat ou un dimmer.
- Pour éviter tout risque d'incendie ou de décharge électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité.
- Seul un technicien habilité et spécialisé peut effectuer les réparations
- Branchez l'appareil à une prise 220-240 V/50 Hz avec terre, avec un fusible 10-16 A.
- Pendant un orage ou en cas de non utilisation prolongée de l'appareil, débranchez l'appareil du secteur.
- En cas de non utilisation prolongée de l'appareil, de la condensation peut être créée. Avant de l'allumer, laissez l'appareil atteindre la température ambiante. Ne l'utilisez jamais dans des pièces humides ou en extérieur.
- Pendant le fonctionnement, le boîtier est très chaud. Ne le touchez pas pendant le fonctionnement et juste après.
- Afin d'éviter tout accident en entreprise, vous devez respecter les conseils et instructions.
- N'allumez pas et n'éteignez pas l'appareil de manière répétée. Cela réduit sa durée de vie.
- Conservez l'appareil hors de la portée des enfants. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance.
- N'utilisez pas d'aérosols pour nettoyer les interrupteurs. Les résidus créent des dépôts et de la graisse. En cas de dysfonctionnement, demandez conseil à un spécialiste.
- Ayez toujours les mains propres pour utiliser l'appareil.
- Ne forcez pas les réglages.
- Si l'appareil est tombé, faites-le toujours vérifier par un technicien avant de le rallumer.
- Pour nettoyer l'appareil, n'utilisez pas de produits chimiques qui abîment le revêtement, utilisez uniquement un tissu sec.
- Tenez toujours l'appareil éloigné de tout équipement électrique pouvant causer des interférences.
- Pour toute réparation, il faut impérativement utiliser des pièces d'origine, sinon il y a risque de dommages graves et / ou de radiations dangereuses.
- Eteignez toujours l'appareil avant de le débrancher du secteur et de tout autre appareil. Débranchez tous les cordons avant de déplacer l'appareil.
- Assurez-vous que le cordon secteur n'est pas abîmé si des personnes viennent à marcher dessus. Avant toute utilisation, vérifiez son état.
- La tension d'alimentation est de 220-240 V~/50 Hz. Vérifiez la compatibilité. Si vous voyagez, vérifiez que la tension d'alimentation du pays est compatible avec l'appareil.
- Conservez l'emballage d'origine pour pouvoir transporter l'appareil en toute sécurité.




CE symbole doit attirer l'attention de l'utilisateur sur les tensions élevées présentes dans le boîtier de l'appareil, pouvant engendrer une décharge électrique.



CE symbole doit attirer l'attention de l'utilisateur sur des instructions importantes détaillées dans la notice, elles doivent être lues et respectées.

Cet appareil porte le symbole CE. Il est interdit d'effectuer toute modification sur l'appareil. La certification CE et la garantie deviendraient caduques !

NOTE: Pour un fonctionnement normal de l'appareil, il doit être utilisé en intérieur avec une plage de température maximale autorisée entre 5°C/41°F et 35°C/95°F.

-  Ne jetez pas les produits électriques dans la poubelle domestique. Déposez-les dans une déchetterie. Demandez conseil aux autorités locales ou à votre revendeur. Données spécifiques. Les valeurs actuelles peuvent légèrement varier d'un appareil à l'autre. Tout droit de modification réservé sans notification préalable.

N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Vous perdriez tout droit à la garantie. Ne faites aucune modification sur l'appareil. Vous perdriez tout droit à la garantie. La garantie deviendrait également caduque en cas d'accidents ou dommages causés par une utilisation inappropriée de l'appareil ou un non-respect des consignes présentes dans cette notice. Max ne pourrait être tenu responsable en cas de dommages matériels ou corporels causés par un non-respect des consignes de sécurité et avertissements. Cela est également valable pour tous les dommages quelle que soit la forme.

DEBALLAGE

ATTENTION ! Immédiatement après réception, vérifiez le contenu du carton et assurez-vous que tous les éléments sont bien présents et en bon état. Si besoin, faites les réserves nécessaires si le matériel ou les cartons sont endommagés. Si l'appareil doit être retourné, faites-le dans l'emballage d'origine. Si l'appareil a été exposé à des fluctuations importantes de températures (par exemple après le transport), ne l'allumez pas immédiatement. De la condensation peut survenir. Laissez l'appareil éteint le temps qu'il atteigne la température ambiante.

Contenu fourni:

- MAX Music KB1 keyboard
- Alimentation électrique
- Stand de partitions de musique


ALIMENTATION

Vous trouvez sur l'étiquette à l'arrière de l'appareil, le type d'alimentation à utiliser. Vérifiez que la tension d'alimentation corresponde à celle mentionnée. Toute autre alimentation peut endommager l'appareil. Reliez l'appareil au secteur, il est prêt à être utilisé. En aucun cas, vous ne devez utiliser de dimmer ou d'alimentation réglable.



Connectez toujours l'appareil à un circuit protégé (disjoncteur ou fusible). Assurez-vous que l'appareil soit correctement relié à la terre afin d'éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie.

REGLAGES

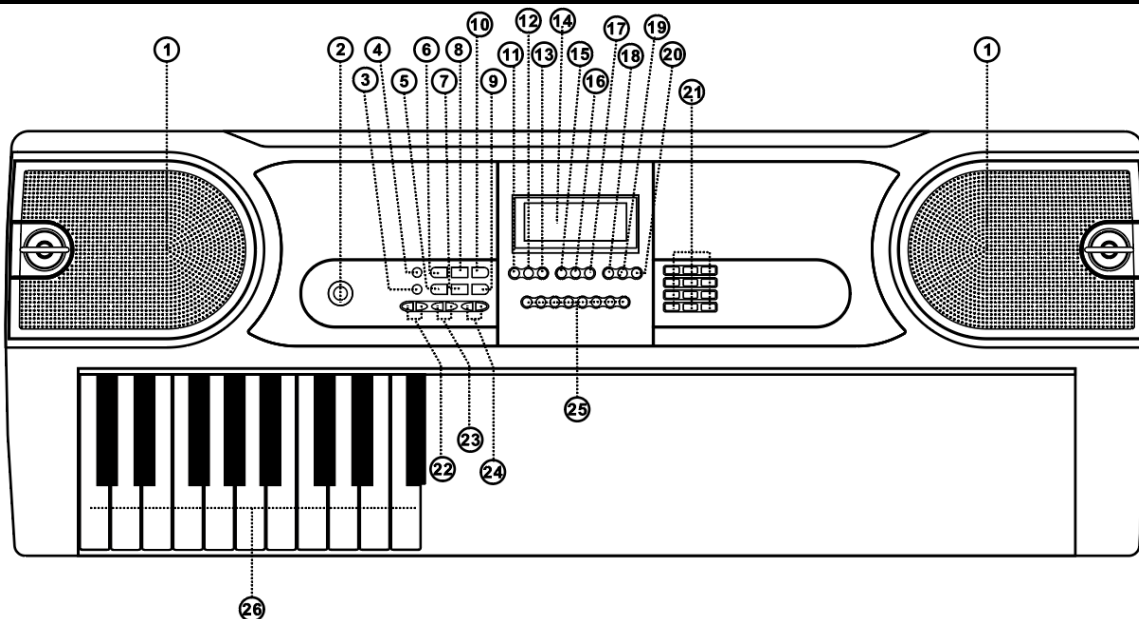

1. SPEAKERS

Haut-parleurs pour reproduire le son de la musique jouée. Le niveau sonore est déterminé sur la base du réglage du volume.

2. POWER ON/OFF

Allumer ou éteindre le clavier.

3. FINGERED CHORD

Avec ce mode, vous jouez les notes individuelles de l'accord avec votre main gauche. Lorsque le rythme est activé, appuyez sur [Fingered Chord]. Une fois "FIN" visible sur l'écran, vous pouvez jouer un accord avec les doigts sur les touches de la zone d'accord du clavier. Appuyez à nouveau sur [Fingered Chord], "FIN" disparaîtra de l'écran. La fonction sera désactivée.

4. SINGLE CHORD

Lorsque le rythme est activé, appuyez sur [Single Chord]. Une fois "SIN" affiché sur l'écran, vous pouvez jouer un seul accord sur les touches de la zone d'accords du clavier. Appuyez à nouveau sur [Single Chord], "SIN" disparaîtra de l'écran. La fonction d'accord unique sera désactivée.

5. RECORD

Appuyez sur [Record] pour activer la fonction d'enregistrement, "REC" s'affichera à l'écran. Dans ce mode, toutes les notes jouées seront enregistrées. Lorsque la mémoire est pleine, "REC" clignote sur l'écran et l'enregistrement s'arrête automatiquement. Appuyez sur [Play] pour lire les notes enregistrées, "PLAY" s'affichera à l'écran. Une fois la lecture terminée, "REC" s'affiche à l'écran. Vous pouvez enregistrer un nouveau rythme, ou vous pouvez appuyer sur [Play] pour lire le rythme enregistré.

6. START/STOP

Appuyez pour démarrer ou arrêter la lecture du programme sélectionné.

7. PROGRAM

Appuyez sur [Program] pour activer la fonction de programmation du rythme, "PRG" s'affichera à l'écran et les percussions du clavier seront activées. Dans ce mode, vous pouvez créer des rythmes personnalisés en jouant la touche de percussion correspondante. 32 Les percussions peuvent être enregistrées au maximum, après quoi "PRG" clignote à l'écran et la programmation s'arrête automatiquement. Appuyez sur [Play] pour lire le rythme de programmation. Appuyez sur [Start/Stop] ou appuyez à nouveau sur [Program] pour désactiver la fonction de programmation. Tous les rythmes enregistrés seront supprimés.

8. SYNC

En mode rythme, appuyez sur [Sync]. "SYN" s'affichera à l'écran. Jouez n'importe quelle touche dans la zone des touches d'accord (de la 1ère à la 19ème touche, en partant de la gauche) pour activer le rythme d'accompagnement.

9. PLAY

Appuyez sur cette touche pour lire des notes ou des rythmes enregistrés.

10. FILL-IN

Appuyez sur le bouton [Fill-in] pour ajouter un remplissage au rythme d'accompagnement de votre chanson. Le remplissage joué est déterminé par le rythme d'accompagnement sélectionné. Après le remplissage, le rythme d'accompagnement sélectionné continuera à être joué. La fonction Fill In peut être utilisée aussi souvent que vous le souhaitez.

11. KEYBOARD PERCUSSION

Ce clavier offre 61 types de percussions. Appuyez sur [Percussion] pour transformer le clavier en clavier à percussion, chaque touche correspond à un instrument de percussion. Appuyez à nouveau sur cette touche pour désactiver la fonction de percussion du clavier.

12. SUSTAIN

Appuyez sur [Sustain], "SUS" s'affiche à l'écran. L'effet de maintien sera activé. Appuyez à nouveau sur ce bouton, "SUS" disparaîtra de l'écran. L'effet est désactivé.

13. VIBRATO

Appuyez sur le bouton [Vibrato], "VIB" s'affiche à l'écran. L'effet Vibrato sera activé. Appuyez à nouveau, "VIB" ne s'affiche plus, l'effet est désactivé.

14. AFFICHAGE LCD

Affichage pour le mode en cours, les notes à jouer, le rythme, le tempo, etc.

15. ENTRAÎNEMENT ONE-KEY

Appuyez sur [One Key] pour activer la fonction d'apprentissage d'une seule touche, "LEARN", "SONG" et le numéro de la chanson s'affichera à l'écran. Appuyez sur la touche "+"/"- " pour sélectionner la chanson à apprendre. La formation à une seule touche vise l'apprentissage de la durée, et il n'y a aucune exigence en matière de tonalité ou de créativité. Ce mode permet de faire des erreurs en jouant les touches, mais le clavier joue toujours les bonnes notes et l'écran affiche les bonnes notes. Une fois qu'une chanson est terminée, répétez la chanson en cours à apprendre. Appuyez sur [Start/Stop] ou sur le bouton [One Key] pour désactiver la fonction d'apprentissage.

16. ENTRAÎNEMENT FOLLOW

Appuyez sur [Follow] pour activer la fonction de suivi, "LEARN", "SONG" et le numéro de la chanson s'affichera à l'écran. Appuyez sur le bouton "+"/"- " pour sélectionner la chanson à apprendre. Avec l'entraînement [Follow], vous pouvez apprendre en suivant les bonnes notes de jeu. Vous pouvez également apprendre en suivant les notes affichées à l'écran. Le programme attendra que vous jouiez la bonne note avant de passer à la suivante. Notes : Dans ce mode, le clavier ne joue que les bonnes notes et ne donne aucune réponse aux mauvaises notes. Appuyez sur [Start/Stop] ou sur [Follow] pour désactiver la fonction d'apprentissage.

17. ENTRAÎNEMENT ENSEMBLE

Appuyez sur [Ensemble] pour activer la fonction d'ensemble, "LEARN", "SONG" et le numéro de la chanson s'affichera à l'écran. Appuyez sur le bouton "+"/"- " pour sélectionner la chanson à apprendre. La formation d'ensemble vise l'apprentissage correct et complet de la durée et des notes de la chanson. La tonalité sera protégée pour l'ensemble et vous devez jouer la note correcte en fonction de la durée correcte de la chanson. Si vous ne jouez pas dans les 3 secondes, le clavier jouera automatiquement la note correcte. Une fois qu'une chanson est terminée, répétez la chanson en cours à apprendre. Appuyez sur le bouton [Start/Stop] ou sur [Ensemble] pour désactiver la fonction d'apprentissage.

18. TIMBRE

Appuyez sur [Timbre] pour activer la fonction de sélection de tonalité. La tonalité est réglée par défaut sur "000", et elle peut être ajustée en appuyant sur les touches numériques correspondantes ou sur la touche "+"/"-".

19. RHYTHM

Sélection du rythme : Ce clavier permet de sélectionner 255 rythmes ("000" à "254"). Par défaut, le rythme est "000".

Appuyez sur [Rhythm], "RHYM" s'affiche à l'écran. Appuyez sur les touches numériques ou sur les touches "+"/"- " pour sélectionner d'autres rythmes.

Activation du rythme : Appuyez sur [Start/Stop] pour lancer le rythme d'accompagnement. Lorsque la fonction est activée, appuyez sur [Sync], "SYN" s'affichera à l'écran. Jouez n'importe quelle touche dans la zone des touches d'accord (de la 1ère à la 19ème touche en partant de la gauche). Le rythme d'accompagnement sera activé. Appuyez sur [Start/Stop] pour arrêter le rythme d'accompagnement.

Interlude : Après l'activation du rythme d'accompagnement, appuyez sur [Fill-in] pour faire jouer un rythme temporaire pendant le rythme d'accompagnement.

20. CHANSON DEMO

Ce clavier contient 24 chansons de démonstration ("000" à "023") que vous pouvez sélectionner. Appuyez sur [Demo Song] et "SONG" s'affichera à l'écran. Les chansons de démonstration commenceront à être jouées dans l'ordre. Pendant le processus de lecture, appuyez sur [Demo Song] pour lire la chanson de démonstration suivante. Appuyez sur [Start/Stop] pour arrêter la lecture. Pendant la lecture, vous pouvez également appuyer sur les touches du pavé numérique ou sur les touches "+" / "-" pour sélectionner d'autres chansons de démonstration. La chanson de démonstration sélectionnée sera alors jouée de manière répétée.

21. NUM PAD

Touches numériques pour saisir une valeur.

22. MASTER VOLUME

Appuyez sur [Master Vol +] ou [Master Vol -] pour augmenter ou diminuer le volume principal. Appuyez sur les deux simultanément pour rétablir la valeur par défaut.

23. ACCOMP VOLUME

Appuyez sur [Accomp Vol +] ou [Accomp Vol -] pour augmenter ou diminuer le volume de l'accompagnement. Appuyez sur les deux simultanément pour rétablir la valeur par défaut.

24. TEMPO

Appuyez sur la touche de tempo pour appeler la valeur de tempo, puis utilisez le pavé numérique pour entrer la valeur souhaitée. Utilisez les boutons [+] et [-] pour augmenter ou diminuer le tempo d'une valeur. Si le tempo est réglé par défaut sur 120 tempo/min, appuyez sur [Tempo +] ou [Tempo -] pour augmenter ou diminuer la vitesse du tempo. Appuyez sur les deux boutons simultanément pour revenir à la valeur par défaut de 120 tempo/min.


25. PERCUSSIONS

Ce clavier offre 8 types de percussions de panneau. Appuyez sur l'une des huit pour jouer la percussion correspondante. Des instruments de percussion peuvent être ajoutés pour améliorer l'atmosphère selon les besoins.

26. CHORD ZONE

Zone de tonalité d'accord (1ère-19ème tonalité en partant de la gauche).

BRANCHEMENTS

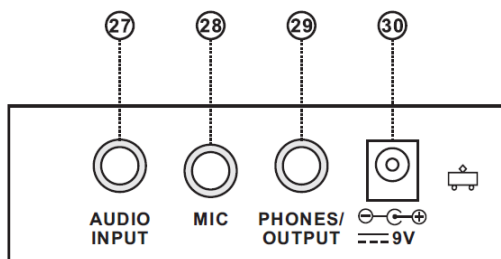

27. ENTRÉE AUDIO

Éteignez le clavier et l'appareil audio externe de votre choix. Connectez une extrémité du câble audio au port INPUT sur le panneau arrière du clavier, connectez l'autre extrémité au port audio de l'appareil.

28. ENTRÉE MICROPHONE

Connectez un microphone au port MIC pour chanter tout en jouant du clavier.

29. CASQUE D'ÉCOUTE/SORTIE

Lors du branchement d'un casque sur le port PHONES/SORTIE, le haut-parleur sera automatiquement désactivé. Vous pouvez vous produire sans déranger les autres et sans vous déranger.

30. DC 9V INPUT

Prise pour brancher l'adaptateur électrique fourni.

RHYTHME AUTOMATIQUE

Sélection du rythme

Ce clavier vous permet de sélectionner 255 rythmes ("000" à "254"). Le rythme par défaut est "000". Appuyez sur [Rhythm], "RHYM" s'affiche à l'écran. Appuyez sur les touches numériques ou sur les touches "+" / "-" pour sélectionner d'autres rythmes.

Réglage du rythme

1. Activation du rythme

Appuyez sur [start/stop] pour lancer le rythme d'accompagnement.

Lorsque la fonction est activée, appuyez sur [Sync], "SYN" s'affichera à l'écran. Jouez n'importe quelle touche dans la zone des touches d'accord (de la 1ère à la 19ème touche, en partant de la gauche) et le rythme d'accompagnement sera activé.

2. Interlude

Après avoir activé le rythme d'accompagnement, appuyez sur [Fill-in] pour faire jouer un rythme temporaire pendant le rythme d'accompagnement.

3. Arrêt du rythme

Pendant le rythme d'accompagnement, appuyez sur [Start/Stop] pour arrêter le rythme d'accompagnement.

Réglage du tempo

Appuyez sur [Tempo +] ou [Tempo -] pour augmenter ou diminuer le tempo. En appuyant simultanément sur les deux boutons, on revient à la valeur par défaut.

REGLAGE EFFET

Fonction sustain

Appuyez sur la touche [Sustain], "SUS" s'affiche sur l'écran. L'effet Sustain est activé. Appuyez à nouveau sur la touche, "SUS" ne s'affiche plus. L'effet Sustain est désactivé.

Fonction vibrato

Appuyez sur la touche [Vibrato], "VIB" s'affiche sur l'écran. L'effet Vibrato est activé. Appuyez à nouveau sur la touche, "VIB" ne s'affiche plus, l'effet Vibrato est désactivé.

ENREGISTREMENT ET PROGRAMMATION RYTHME

Enregistrement

Appuyez sur [Record] pour activer la fonction d'enregistrement, "REC" s'affichera à l'écran. Dans ce mode, toutes les notes jouées seront enregistrées. Lorsque la mémoire est pleine, "REC" clignote sur l'écran et l'enregistrement s'arrête automatiquement. Appuyez sur [Play] pour lire les notes enregistrées, "PLAY" s'affichera à l'écran. Une fois la lecture terminée, "REC" s'affiche à l'écran. Vous pouvez enregistrer un nouveau rythme, ou vous pouvez appuyer sur [Play] pour lire le rythme enregistré. Appuyez sur [Start/Stop] ou appuyez à nouveau sur [Record] pour désactiver la fonction d'enregistrement. Tous les rythmes enregistrés seront supprimés.

Programmation rythme

Appuyez sur [Program] pour activer la fonction de programmation du rythme, "PRG" s'affichera à l'écran et les percussions du clavier seront activées. Dans ce mode, vous pouvez créer des rythmes personnalisés en jouant la touche de percussion correspondante. 32 percussions peuvent être enregistrées au maximum, après quoi "PRG" clignote à l'écran et la programmation s'arrête automatiquement. Appuyez sur [Play] pour lire le rythme de programmation. Appuyez sur [Start/Stop] ou appuyez à nouveau sur [Program] pour désactiver la fonction de programmation. Tous les rythmes enregistrés seront supprimés.

METHODES D'ENTRAINEMENT

Training I: One key

Appuyez sur [One Key] pour activer la fonction d'apprentissage d'une seule touche, "LEARN", "SONG" et le numéro de la chanson s'affichera à l'écran. Appuyez sur la touche "+"/"-" pour sélectionner la chanson à apprendre. La formation à une seule touche vise l'apprentissage de la durée, et il n'y a aucune exigence en matière de tonalité ou de créativité. Ce mode permet de faire des erreurs en jouant les touches, mais le clavier joue toujours les bonnes notes et l'écran affiche les bonnes notes. Une fois qu'une chanson est terminée, répétez la chanson en cours à apprendre. Appuyez sur [Start/Stop] ou sur le bouton [Single Key] pour désactiver la fonction d'apprentissage.

Training II: Follow

Appuyez sur [Follow] pour activer la fonction de suivi, "LEARN", "SONG" et le numéro de la chanson s'affichera à l'écran. Appuyez sur le bouton "+"/"-" pour sélectionner la chanson à apprendre. Avec l'entraînement [Follow], vous pouvez apprendre en suivant les bonnes notes de jeu. Vous pouvez également apprendre en suivant les notes affichées à l'écran. Le programme attendra que vous jouiez la bonne note avant de passer à la suivante. Notes : Dans ce mode, le clavier ne joue que les bonnes notes et ne donne aucune réponse aux mauvaises notes. Appuyez sur [Start/Stop] ou sur [Follow] pour désactiver la fonction d'apprentissage.

Training III: Ensemble

Appuyez sur [Ensemble] pour activer la fonction d'ensemble, "LEARN", "SONG" et le numéro de la chanson s'affichera à l'écran. Appuyez sur le bouton "+"/"-" pour sélectionner la chanson à apprendre. La formation d'ensemble vise l'apprentissage correct et complet de la durée et des notes de la chanson. La tonalité sera protégée pour l'ensemble et vous devrez jouer la note correcte en fonction de la durée correcte de la chanson. Si vous ne jouez pas dans les 3 secondes, le clavier jouera automatiquement la note correcte. Une fois qu'une chanson est terminée, répétez la chanson en cours à apprendre. Appuyez sur le bouton [Start/Stop] ou sur [Ensemble] pour désactiver la fonction d'apprentissage.

APPLICATIONS / JEUX DE FORMATION RECOMMANDES

MAX recommande vivement les applications ci-dessous pour vous aider dans votre voyage initiatique du piano. Il n'a jamais été aussi facile de plonger vos orteils dans les eaux profondes et majestueuses de la pratique du piano. Entraînez-vous, du débutant au roi du piano avec l'aide de **PIANO DUST BUSTER**, **PIANO MAESTRO** et **SIMPLY PIANO**.

Veillez noter que le téléchargement des applications ci-dessous est gratuit. L'extension des applications avec plus de formation, de chansons et d'autres additifs peut entraîner des coûts.



PIANO DUST BUSTER

PIANO DUST BUSTER is the ultimate introduction to piano for kids. No previous piano experience needed!



PIANO MAESTRO

An in depth educational tool to study piano. From a single note to complete pieces, **PIANO MAESTRO** makes sheet music come to life!



SIMPLY PIANO

Explore the piano step-by-step, from scratch. **SIMPLY PIANO** will help you learn the basics from sight-reading to playing with both hands.

PIANO DUST BUSTER

Aidez grand-mère à dépeussier son piano tout en collectant des points et des bonus. Piano Dust Buster est un excellent outil pour vous motiver à jouer du piano et à améliorer vos compétences. Piano Dust Buster est une introduction au piano, aucune expérience préalable n'est nécessaire. Vous avez la possibilité de commencer à vous entraîner à la lecture des notes, de vous mesurer à d'autres joueurs ou de vous mesurer à des centaines de chansons allant de Beethoven à Adele. (* compatible uniquement IOS !)



PIANO MAESTRO

#N° 1 du classement Education App. Un outil pédagogique approfondi pour commencer à étudier le piano. PIANO MAESTRO permet de pratiquer et d'apprendre la lecture des notes, le rythme, la technique, le jeu à deux mains, et bien plus encore !

En plus,

Vous allez progresser dans les chapitres, débloquer de nouvelles chansons et augmenter le niveau de difficulté en cours de route. Apprenez à jouer des chansons étape par étape et ayez accès à des options d'exercice. Vous pouvez personnaliser votre expérience d'apprentissage.

Livres de méthodes de piano inclus

Apprenez des chansons tirées de certains des livres de méthodes de piano les plus connus et les plus appréciés aujourd'hui. Une façon numérique de compléter l'utilisation de votre livre de méthode préféré, tous les livres peuvent être trouvés dans la bibliothèque dans la section "Méthodes". (*Compatible IOS-IPAD uniquement !)



SIMPLY PIANO (COMPATIBLE IOS et ANDROID)

Que vous soyez un débutant ou que vous vouliez apprendre le piano par vous-même, SIMPLY PIANO vous guidera pour devenir le pianiste que vous avez toujours voulu être. Il vous suffit de placer votre appareil IOS ou Android sur votre piano et de jouer. Votre appareil reconnaîtra immédiatement ce que vous jouez !

- Apprenez les bases du piano, de la lecture des notes au jeu à deux mains
- Des tonnes de chansons amusantes allant du classique aux grands succès
- Ecoutez votre façon de jouer, et profitez pour apprendre et améliorer rapidement vos compétences
- Des cours pour différents goûts et niveaux, y compris les accords pop, les essentiels, le blues et plus encore

(* Compatible avec les appareils IOS et ANDROID)



APPENDIX I. TIMBRE TABLE

000	Acoustic Grand Piano 1	064	Vibrato Piano 2	128	Acoustic Grand Piano 4	192	Acoustic Grand Piano 6
001	Music Box 1	065	Vibrato Music Box 2	129	Music Box 4	193	Music Box 5
002	Vibraphone 1	066	Vibrato Vibraphone 2	130	Vibraphone 5	194	Vibraphone 6
003	Accordion 1	067	Vibrato Accordion 1	131	Edge Accordion 5	195	Edge Accordion 7
004	Acoustic Bass 1	068	Vibrato Acoustic Bass 1	132	Acoustic Bass 5	196	Acoustic Bass 8
005	Electric Bass 1	069	Electric Bass 5	133	Electric Bass 6	197	Electric Bass 8
006	Violin 1	070	Edge Violin 3	134	Edge Violin 6	198	Edge Violin 8
007	Viola 1	071	Edge Viola 3	135	Edge Viola 6	199	Edge Viola 8
008	Cello 1	072	Edge Cello 3	136	Edge Cello 7	200	Cello 5
009	Orchestral Harp	073	Harp 4	137	Harp 8	201	Long Harp 4
010	String Ensemble 1	074	String Ensemble 2	138	Edge String 5	202	String Ensemble 8
011	Trumpet 1	075	Trumpet 2	139	Edge Trumpet 5	203	Trumpet 6
012	Synth Brass 1	076	Synth Brass 4	140	Edge Synth Brass 3	204	Synth Brass 9
013	Alto Sax 1	077	Alto Sax 3	141	Alto Sax 7	205	Alto Sax 10
014	Clarinet 1	078	Clarinet 3	142	Clarinet 7	206	Clarinet 10
015	Lead Square 1	079	Edge Square 3	143	Lead Square 6	207	Lead Square 9
016	Vibrato Piano 1	080	Long Piano 1	144	Long Piano 2	208	Long Piano 4
017	Vibrato Music Box 1	081	Long Music Box 1	145	Vibrato Music Box 5	209	Long Music Box 3
018	Vibrato Vibraphone 1	082	Long Vibraphone 1	146	Vibrato Vibraphone 4	210	Long Vibraphone 2
019	Edge Accordion 1	083	Accordion 2	147	Vibrato Accordion 3	211	Accordion 3
020	Acoustic Bass 2	084	Vibrato Acoustic Bass 2	148	Acoustic Bass 6	212	Acoustic Bass 9
021	Electric Bass 2	085	Vibrato E-Bass 1	149	Electric Bass 7	213	Long E-Bass 3
022	Edge Violin 1	086	Edge Violin 4	150	Edge Violin 7	214	Violin 6
023	Edge Viola 1	087	Edge Viola 4	151	Edge Viola 7	215	Viola 6
024	Edge Cello 1	088	Edge Cello 4	152	Edge Cello 8	216	Cello 6
025	Harp 1	089	Harp 5	153	Long Harp 1	217	Long Harp 5
026	Edge String 1	090	String Ensemble 3	154	String Ensemble 5	218	String Ensemble 9
027	Edge Trumpet 1	091	Trumpet 3	155	Edge Trumpet 6	219	Edge Trumpet 8
028	Edge Synth Brass 1	092	Synth Brass 5	156	Edge Synth Brass 4	220	Edge Synth Brass 5
029	Edge Sax 1	093	Alto Sax 4	157	Edge Sax 3	221	Alto Sax 11
030	Edge Clarinet 1	094	Clarinet 4	158	Edge Clarinet 3	222	Clarinet 11
031	Edge Square 1	095	Lead Square 3	159	Edge Square 4	223	Edge Square 5
032	Acoustic Grand Piano 2	096	Vibrato Piano 3	160	Acoustic Grand Piano 5	224	Acoustic Grand Piano 7
033	Music Box 2	097	Vibrato Music Box 3	161	Vibrato Music Box 6	225	Music Box 6
034	Vibraphone 2	098	Vibrato Vibraphone 3	162	Vibrato Vibraphone 5	226	Vibraphone 7
035	Edge Accordion 2	099	Vibrato Accordion 2	163	Edge Accordion 6	227	Edge Accordion 8
036	Acoustic Bass 3	100	Long Acoustic Bass 1	164	Acoustic Bass 7	228	Acoustic Bass 10
037	Electric Bass 3	101	Vibrato E-Bass 2	165	Long E-Bass 2	229	Long E-Bass 4
038	Edge Violin 2	102	Edge Violin 5	166	Violin 4	230	Violin 7
039	Edge Viola 2	103	Edge Viola 5	167	Viola 4	231	Edge Viola 9
040	Edge Cello 2	104	Edge Cello 5	168	Cello 3	232	Edge Cello 9
041	Harp 2	105	Harp 6	169	Long Harp 2	233	Harp 9
042	Edge String 2	106	String Ensemble 4	170	String Ensemble 6	234	Edge String 6
043	Edge Trumpet 2	107	Trumpet 4	171	Edge Trumpet 7	235	Edge Trumpet 9
044	Synth Brass 2	108	Synth Brass 6	172	Synth Brass 7	236	Synth Brass 10
045	Edge Sax 2	109	Alto Sax 5	173	Alto Sax 8	237	Alto Sax 12
046	Edge Clarinet 2	110	Clarinet 5	174	Clarinet 8	238	Clarinet 12
047	Edge Square 2	111	Lead Square 4	175	Lead Square 7	239	Lead Square 10
048	Acoustic Grand Piano 3	112	Vibrato Piano 4	176	Long Piano 3	240	Long Piano 5
049	Music Box 3	113	Vibrato Music Box 4	177	Long Music Box 2	241	Long Music Box 4
050	Vibraphone 3	114	Vibraphone 4	178	Vibrato Vibraphone 6	242	Long Vibraphone 3
051	Edge Accordion 3	115	Edge Accordion 4	179	Vibrato Accordion 4	243	Edge Accordion 9
052	Acoustic Bass 4	116	Long Acoustic Bass 2	180	Vibrato Acoustic Bass 3	244	Acoustic Bass 11
053	Electric Bass 4	117	Long E-Bass 1	181	Vibrato E-Bass 3	245	Electric Bass 9
054	Violin 2	118	Violin 3	182	Violin 5	246	Edge Violin 9
055	Viola 2	119	Viola 3	183	Viola 5	247	Edge Viola 10
056	Cello 2	120	Edge Cello 6	184	Cello 4	248	Edge Cello 10
057	Harp 3	121	Harp 7	185	Long Harp 3	249	Harp 10
058	Edge String 3	122	Edge String 4	186	String Ensemble 7	250	Edge String 7
059	Edge Trumpet 3	123	Edge Trumpet 4	187	Trumpet 5	251	Edge Trumpet 10
060	Synth Brass 3	124	Edge Synth Brass 2	188	Synth Brass 8	252	Edge Synth Brass 6
061	Alto Sax 2	125	Alto Sax 6	189	Alto Sax 9	253	Edge Sax 4
062	Clarinet 2	126	Clarinet 6	190	Clarinet 9	254	Edge Clarinet 4
063	Lead Square 2	127	Lead Square 5	191	Lead Square 8		

APPENDIX II. RHYTHM TABLE

000	Disco	064	8 Beat Modern 1	128	Slow Soul 2	192	Ground Beat
001	Rock & Roll 1	065	Country Ballad 1	129	Bright Pop 1	193	Guad Dance
002	Rock & Roll 2	066	Hard Rock 1	130	Club Latin 2	194	Modern Cha Cha
003	Waltz	067	Hully Gully 1	131	Disco Chocolate 2	195	Merengue
004	Bossa Nova	068	Jive 1	132	Disco Fox 2	196	Pasodobl
005	Slow Rock 1	069	Love Song 1	133	Disco Funk 2	197	Rave
006	Slow Rock 2	070	Medium Jazz 1	134	Disco Hands 2	198	Sy Boogie
007	Slow Rock 3	071	ModernCountry Pop 1	135	Disco Latin 2	199	Seville
008	Slow Soul 1	072	Modern R&B 1	136	Disco Party 2	200	Big Band Ballad 2
009	16 Beat Pop	073	Pasodoble 1	137	Disco Samba 2	201	68 Beat Ballad 2
010	8 Beat Pop	074	Samba 1	138	Dixie Jazz 2	202	16 Beat Ballad 2
011	8 Beat Soul	075	Samba 2	139	Pop New Age 2	203	68 Beat Blues 2
012	8 Beat Rock	076	Schlager Rock 1	140	UK Pop 3	204	Show Tune 3
013	Rap Pop	077	Schlager Rock 2	141	USA March 2	205	Analog Ballad 3
014	Pop Rock	078	Tarantella 1	142	Club Dance 2	206	Salsa 3
015	60's Soul	079	Tijuana	143	Rumba 2	207	Jazz Rock 3
016	70's Soul 1	080	Electro Pop 1	144	8 Beat Modern 2	208	Jazz Beat 4
017	Straight Rock 1	081	Fusion 1	145	Country Ballad 2	209	Jazz Beat 3
018	Techno 1	082	Hip Shuffle	146	Hard Rock 2	210	Jazz Club 3
019	Techno 2	083	Limbo Rock 1	147	Hully Gully 2	211	Jazz Big Band 3
020	Funk	084	Acoustic Ballad 1	148	Jive 2	212	Pub Piano 3
021	Mambo 1	085	Piano Ballad 1	149	Love Song 2	213	Swing Beat 2
022	Mambo 2	086	R&B Ballad 1	150	Medium Jazz 2	214	Slow & Easy 3
023	Country 1	087	Rock Ballad 1	151	ModernCountryPop 2	215	Reggae 3
024	Country 2	088	Reggae 1	152	Modern R&B 2	216	Rock Ballad 3
025	16 Beat Shuffle	089	Slow & Easy 1	153	Pasodoble 2	217	R&B Ballad 3
026	8 Beat Adria 1	090	Swing Waltz	154	Samba 3	218	Piano Ballad 3
027	BigBandShuffle 1	091	Pub Piano 1	155	Samba 4	219	Acoustic Ballad 3
028	Big Band Middle 1	092	Jazz Big Band 1	156	Schlager Rock 3	220	Limbo Rock 3
029	Big Band Middle 2	093	Jazz Club 1	157	Schlager Alp 1	221	Hip Beat 2
030	Fast Band 1	094	Jazz Waltz 1	158	Tarantella 2	222	Fusion 3
031	Fast Band 2	095	Jazz Waltz 2	159	Tijuana Beat 1	223	Electro Pop 3
032	Bolero 1	096	Jazz Rock 1	160	Electro Pop 2	224	Tijuana Beat 2
033	Cat Groove 1	097	Salsa 1	161	Fusion 2	225	Tarantella 3
034	Classic Piano 1	098	Analog Ballad 1	162	Hip Beat 1	226	Schlager Alp 2
035	Cumbia 1	099	Show Tune 1	163	Limbo Rock 2	227	Schlager Rock 4
036	Club Pop	100	China Style	164	Acoustic Ballad 2	228	Samba 5
037	Latin Rock	101	Slow Rock 4	165	Piano Ballad 2	229	Samba 6
038	Ober Polka 1	102	Slow Rock 5	166	R&B Ballad 2	230	Pasodoble 3
039	Polka Pop	103	Slow Beat	167	Rock Ballad 2	231	Modern R&B 3
040	Twist	104	70's Soul 2	168	Reggae 2	232	Modern Country Pop 3
041	Unplugged 1	105	Straight Rock 2	169	Slow & Easy 2	233	Medium Jazz 3
042	Bluegrass 1	106	Techno 3	170	Swing Beat 1	234	Love Song 3
043	Bluegrass 2	107	Mambo 3	171	Pub Piano 2	235	Jive 3
044	Bluegrass 3	108	Country 3	172	Jazz Big Band 2	236	Hully Gully 3
045	Cha Cha	109	8 Beat Adria 2	173	Jazz Club 2	237	Hard Rock 3
046	Saturday Night 1	110	Big Band Shuffle 2	174	Jazz Beat 1	238	Country Ballad 3
047	Pop Ballad 1	111	Big Band Middle 3	175	Jazz Beat 2	239	8 Beat Modern 3
048	Pop Waltz	112	Big Band Middle 4	176	Jazz Rock 2	240	Rumba 3
049	UK Pop 1	113	Big Band Fast 1	177	Salsa 2	241	Club Dance 3
050	Club Latin 1	114	Big Band Fast 2	178	Analog Ballad 2	242	USA March 3
051	Disco Chocolate 1	115	Bolero 2	179	Show Tune 2	243	UK Pop 4
052	Disco Fox 1	116	Cat Groove 2	180	68 Beat Blues 1	244	Pop New Age 3
053	Disco Funk 1	117	Classic Piano 2	181	16 Beat Ballad 1	245	Dixie Jazz 3
054	Disco Hands 1	118	Cumbia 2	182	68 Beat Ballad 1	246	Disco Samba 3
055	Disco Latin 1	119	Funky Disco	183	Big Band Ballad 1	247	Disco Party 3
056	Disco Party 1	120	Latin Beat	184	West Shuffle	248	Disco Latin 3
057	Disco Samba 1	121	Ober Polka 2	185	Calypso	249	Disco Hands 3
058	Dixie Jazz 1	122	Unplugged 2	186	Casa	250	Disco Funk 3
059	Pop New Age 1	123	Saturday Night 2	187	Christon	251	Disco Fox 3
060	UK Pop 2	124	Pop Ballad 2	188	Detroit	252	Disco Chocolate 3
061	USA March 1	125	Bluegrass 4	189	Dance Pop	253	Club Latin 3
062	Club Dance 1	126	Bluegrass 5	190	Espag Nol	254	Bright Pop 2
063	Rumba 1	127	Bluegrass 6	191	Fast Gospel		

SPÉCIFICATION TECHNIQUE

Alimentation électrique : 100-240VAC 50Hz
Poids : 4,20 kg
Dimensions : 860 x 322 x 104mm

Les spécifications sont typiques. Les valeurs réelles peuvent légèrement varier d'une unité à l'autre. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Les produits mentionnés dans ce manuel sont conformes aux directives de la Communauté européenne auxquelles ils sont soumis:

European Union

Tronios B.V.,
Bedrijvenpark Twente Noord 18,
7602KR Almelo, The Netherlands

2014/35/EU

2014/30/EU

2011/65/EC



United Kingdom

Tronios Ltd.,
130 Harley Street,
London W1G 7JU, United Kingdom

S.I. 2016:1101

S.I. 2016:1091

S.I. 2012:3032



Specifications and design are subject to change without prior notice.

www.tronios.com

Copyright © 2022 by Tronios The Netherlands

